

**Rohnson®**

Használati útmutató

**VÍZFORRALÓ**

**R-7800**



Mielőtt a terméket használatba venné, kérjük, hogy az alábbi használati utasítással részletesen ismerkedjen meg. A terméket a jelen útmutató utasításai szerint használja. Az útmutatót az esetleges későbbi használat érdekében őrizze meg.

## **FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS ŐRIZZE MEG**

- Amennyiben a jelen útmutató utasításainak be nem tartása miatt hibásodik meg a készülék, a jótállás érvényét veszti. A gyártó/importőr nem tartozik felelősséggel azon károkért, amelyek a jelen útmutatóban leírt utasítások be nem tartása miatt keletkeztek. A készülék gondatlan használata nincs összhangban a jelen útmutató feltételeivel.
- A készülék táphálózathoz való csatlakoztatását megelőzően bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék típuscímkéjén feltüntetett feszültség megegyezik az Ön által használni kívánt elektromos aljzat tápfeszültségével.
- A készüléket csak az előírásoknak megfelelően leföldelt aljzathoz csatlakoztassa.

## **FIGYELMEZTETÉS**

- A jelen készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve testileg, érzékszervileg vagy lelkileg fogyatékos vagy nem elegendő tapasztalattal, ismerettel rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak vagy a termék biztonságos kezeléséről felvilágosításban részesültek és tudatában vannak az esetleges veszélyeknek. A készülék felhasználó általi tisztítását, karbantartását nem végezhetik 8 éven aluli illetve felügyelet nélküli gyermekek. A készüléket és a tápvezetékét tartsa 8 éven aluli gyermekektől távol.
- Gyermekeknek tilos játszani a készülékkel.
- Ne használja a készüléket más célból, mint amire az előírások szerint szolgál.
- A készülék nem működtethető programátor, külső termosztát vagy távirányító által.
- Amennyiben nem használja a terméket vagy annak tisztítását tervezi, minden esetben kapcsolja ki és húzza ki a hálózathoz.
- Ne használja a készüléket, amennyiben nem működik megfelelően, ha leesett a földre és károsodás érte vagy vízbe merült. A kábelcsatlakozó dugó károsodása esetén tilos a készülék használata. Semmi esetre sem végezzen javításokat a készüléken. Ne tegyen semmilyen módosítást a készüléken - áramütés veszélye áll fent. A jelen készülék bárminemű javítását, beállítását bízza a márkaszervíz munkatársaira.
- A készüléket tilos a táphálózati aljzathoz a vezetékénél fogva kihúzni – ilyen esetben a tápkábel/hálózati aljzat károsodásának veszélye áll fent.

- Ne helyezzen nehéz tárgyakat a tápkábelre. Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne lógjon le az asztal széléről vagy ne érintkezzen éles és forró felületekkel.
- A jelen termék nem szolgál kültéri használatra. Üzleti célú felhasználásra nem alkalmas.
- Víz töltése és kiöntése előtt mindig kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a hálózathoz.
- A kannában a víz mennyisége nem lépheti túl a „MAX” jelzést (ellenkező esetben a kannából forralás közben kiforrósodik a forró víz). Javasoljuk, hogy a kannába szobahőmérsékleten lévő vagy hideg vizet töltsön.
- Ne használja a készüléket forró felület fölött vagy hőforrás – mint pl. gáz- vagy elektromos tűzhely, sütő, stb. – közelében.
- Ne használja robbanékony vagy gyúlékony gáz közelében.
- A készüléket helyezze egyenes, stabil és száraz felületre.
- Ne hagyja a terméket üzemelni felügyelet nélkül.
- Ne érjen hozzá készülék a forró felületeihez. A készüléknek csak a fogantyújához és nyomógombjaihoz nyúljon. Kerülje az érintkezést a forró gőzzel.
- A készüléket kiöntőcsőrével ne irányítsa a fal vagy szekrény irányába, mivel a kiáramló gőz kárt okozhat bennük.
- Amennyiben a vízforralót fa felületen használja, tegyen a készülék alá biztonsági alátétet.
- Bekapcsolás előtt mindig ellenőrizze, hogy a készülék fedele le van-e jól csukva. Forralás közben ne nyissa ki a készülék fedelét, nehogy leforrázza magát. A fedelet mindig óvatosan nyissa fel. A kannát ne emelgesse fedelénél fogva.
- A forró vízzel teli kannával bánjon fokozott elővigyázatossággal.
- Ha a kanna üres (nincs benne víz), ne kapcsolja be.
- A vízforralót csak a hozzávaló aljzattal használja.
- A terméket és részeit ne merítse vízbe, se egyéb folyadékba.
- Akadályozza meg, hogy a vezérlőpanel, az aljzat és a csatlakozókábel közvetlenül érintkezzen vízzel.
- Használat előtt a vízforraló felületének teljesen száraznak kell lennie. Ne nyúljon a készülékhez nedves kézzel.

- A jelen készüléket háztartási és hasonló feltételek közötti felhasználásra tervezték, mint pl.:
  - üzletek, irodák és más munkahelyek teakonyhái
  - szállodák, motelek és egyéb szálláshelyek vendégei
  - reggelit kínáló szálláshelyek
  - mezőgazdasági vállalatok


## A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

1. Fedő
2. Korpusz
3. Vezérlőpanel
4. Talpazat
5. Fogantyú



## A VEZÉRLŐPANEL LEÍRÁSA

1. Hőmérséklet kijelző
2. A forralás indikátora
3. Be- és kikapcsolás gomb
4. Keep Warm funkció gomb
5. Keep Warm funkció indikátora

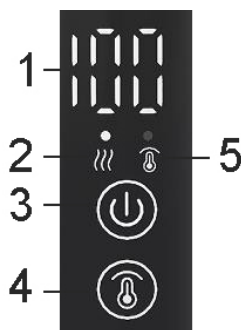

## A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

- Távolítsa el az összes göngyöleget.
- Első használat előtt tölts fel a kannát vízzel a „MAX“ jelzésig és forralja fel. Öntse ki a vizet és ezt ismétlje meg még egyszer.
- Engedje a kannába a kívánt mennyiségű vizet és csukja le a fedelét. A víz szintjének a „MIN“ és „MAX“ jelzések között kell lennie.
- Ellenőrizze, hogy a kanna fedele le van-e csukva (ellenkező esetben a vízforraló nem kapcsol ki önműködően).
- A készülék aljzatát egyenes, száraz felületre helyezze.
- Helyezze a kannát az aljzatába és kapcsolja be a hálózatba. Az indikátorok felvillannak, a készülék készenléti állapotban van. A kijelző mutatja a víz aktuális hőmérsékletét.
- A víz 100 °C-ra való melegítéséhez nyomja meg az ON/OFF gombot (meggyullad a forralás indikátora). Ha felforrt a víz, a készülék hangjelzést ad ki és az indikátor elalszik.
- A forralás a Be- és kikapcsolás gomb megnyomásával bármikor leállítható. ◀
- A kívánt hőmérséklet beállításához nyomja meg a Keep Warm gombot és válassza ki a hőfokot: 40, 50, 60, 70, 80 vagy 90 °C. A hőfok beállítása után a forraló automatikusan működni kezd. A beállított hőfok elérése után a vízforraló aktiválja a Keep Warm funkciót, amely 2 órán át tartja a vizet ezen a hőmérsékleten.
- A Keep Warm funkció lejártát hangjelzés kíséri és a vízforraló készenléti módba kapcsol. 20 perc készenléti mód elteltével a vízforraló önműködően kikapcsol.
- A Keep Warm funkció a Be- és kikapcsolás gomb vagy a Keep Warm gomb lenyomásával bármikor kikapcsolható.
- A készülék beállítások megőrzése funkcióval rendelkezik – amennyiben a Keep Warm funkció során felemeli a vízforralót a talpazatról, majd visszahelyezi, a Keep Warm funkció ismét működésbe lép.
- Ha a kannában a Keep Warm funkció során elfogy a víz, a funkciót kapcsolja ki, hogy elkerülje a készülék károsodását.

## TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARÁS

- Tisztítás vagy tárolás előtt a vízforralót mindig húzza ki a hálózathoz és hagyja lehűlni.
- A vízforraló külső felületeinek tisztításához használjon nedves ruhát vagy szivacsot, majd szárítsa meg.
- Az aljzat tisztítását kizárólag száraz ruhával végezze.
- A kannát és aljzatát soha ne merítse vízbe, se egyéb folyadékba.
- Ne használjon agresszív és abrazív tisztítószerkeket.
- A készüléket tárolja eredeti dobozában, száraz helyen. Tárolás előtt ellenőrizze, hogy a berendezés teljesen tiszta és száraz-e.
- A leülepedett vízkő csökkenti a melegítés hatékonyságát, ezért a kannát rendszeresen (min. évente kétszer) tisztítsa meg a meszes lerakódásoktól. Eljárás: A „MAX” jelzésig töltsön a kannába 1:2 arányban ecetet és vizet, majd forralja fel. A keveréket hagyja 12 órán át a forralóban, majd öntse ki. Töltsse fel a kannát tiszta vízzel a „MAX” jelzésig és ismét forralja fel. A vizet öntse ki, majd az eljárást ismételje meg akár többször is, hogy eltávolítsa a fennmaradt üledéket és ecetet.
- **Megj.:** Amennyiben a háztartási vize erősen meszes, a vízkő gyakrabban lerakódik, ilyenkor javasoljuk a kanna tisztítását legalább havonta egyszer.

**MŰSZAKI JELLEMZŐK**

Névleges feszültségtartomány	220-240 V
Névleges frekvencia	50 Hz
Névleges teljesítmény	1850-2200 W
Úrtartalom	1,5 l

A szöveg, valamint a műszaki adatok változtatásának joga fenntartva.

**TANÁCSOK, INFORMÁCIÓK AZ ELHASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAG KEZELÉSÉHEZ**

Az elhasznált csomagolóanyagot szállítsa a lakóhelye szerinti hulladékgyűjtő udvarra.

**KISELEJTEZETT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE**

A termékeken vagy azok kísérodokumentációjában található, mellékelt szimbólum azt jelenti, hogy a kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezéseket tilos a hétköznapi háztartási hulladék-tárolókba dobni. Az ilyen termékek megfelelő megsemmisítése, felújítása, újrahasznosítása érdekében helyezze azokat az arra kijelölt tárolókba. Az Európai Unió egyes tagállamaiban illetve további európai országokban olyan alternatív megoldások is léteznek, hogy az ilyen termékek – hasonló jellegű új termék vásárlásakor – eladásuk helyén begyűjtésre kerülnek. A jelen termék helyes megsemmisítésével Ön is segít az értékes természeti források megőrzésében, valamint környezetünkre és egészségünkre gyakorolt - a helytelen hulladék-likvidálásból eredő - lehetséges negatív hatások megelőzésében is.



A jelen termék megfelel az EU irányelvében leszögeezett valamennyi vonatkozó alapkövetelménynek.