

Rohnson®

Használati útmutató

OLAJRADIÁTOR

R-2511-23 Genius Wi-Fi



Mielőtt a készüléket használatba venné, kérjük, hogy az alábbi használati utasítással részletesen ismerkedjen meg. A terméket a jelen útmutató utasításai szerint használja. Az útmutatót az esetleges későbbi használat érdekében őrizze meg.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS ŐRIZZE MEG

- Amennyiben a jelen útmutató utasításainak be nem tartása miatt hibásodik meg a készülék, a jótállás érvényét veszti. A gyártó/importőr nem tartozik felelősséggel azon károkért, amelyek a jelen útmutatóban leírt utasítások be nem tartása miatt keletkeztek. A készülék gondatlan használata nincs összhangban a jelen útmutató feltételeivel.
- A készülék táphálózathoz való csatlakoztatását megelőzően bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék típuscímkéjén feltüntetett feszültség megegyezik az Ön által használni kívánt elektromos aljzat tápfeszültségével.
- A készüléket csak az előírásoknak megfelelően leföldelt aljzathoz csatlakoztassa.

FIGYELMEZTETÉS


- A jelen készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve testileg, érzékszervileg vagy lelkiileg fogyatékos vagy nem elegendő tapasztalattal, ismerettel rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak vagy a termék biztonságos kezeléséről felvilágosításban részesültek és tudatában vannak az esetleges veszélyeknek. A készülék felhasználó általi tisztítását, karbantartását nem végezhetik 8 éven aluli illetve felügyelet nélküli gyermekek. A készüléket és a tápvezetékét tartsa 8 éven aluli gyermekektől távol.
- Gyermekeknek tilos játszani a készülékkel.
- Ne használja a készüléket más célból, mint amire az előírások szerint szolgál.
- A készülék nem működtethető programátor, külső termosztát vagy távirányító által.
- Amennyiben nem használja a terméket vagy annak tisztítását tervezi, minden esetben kapcsolja ki és húzza ki a hálózathoz.
- Ne használja a készüléket, amennyiben nem működik megfelelően, ha leesett a földre és károsodás érte vagy vízbe merült. A kábelcsatlakozó dugó károsodása esetén tilos a készülék használata. Semmi esetre sem végezzen javításokat a készüléken. Ne tegyen semmilyen módosítást a készüléken - áramütés veszélye áll fent. A jelen készülék bármilyen javítását, beállítását bízza a márkaszervíz munkatársaival.
- A készüléket tilos a táphálózati aljzathoz a vezetékénél fogva kihúzni – ilyen esetben a tápkábel/hálózati aljzat károsodásának veszélye áll fent.

- Ne helyezzen nehéz tárgyakat a tápkábelre. Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne lógjon le az asztal széléről vagy ne érintkezzen éles és forró felületekkel.
- Ne vezesse a kábelt szőnyeg, stb. alatt, hanem olyan helyen, ahol a legkisebb annak a kockázata, hogy belebotlanak. Ne húzza a készüléket a csatlakozókábelnél fogva.
- Bár a készülék csak háztartási alkalmazásra készült, ne használja fürdőszobában, medence közelében, stb. A készülék nem alkalmas kültéri használatra. Üzleti célú felhasználásra nem alkalmas.
- Ne használja és ne tárolja olyan helyeken, ahol tüzelőt, gyúlékony vagy robbanékony anyagokat, pl. benzint, festéket, stb. használnak vagy tárolnak.
- A készüléket kizárólag egyenes, stabil és száraz felületre helyezze.
- A készüléket gyúlékony anyagoktól - mint pl. függöny, bútor, ágynemű, ruházat, papír, stb. - legalább 1 méterre kell helyezni.
- Ne használja a készüléket hőforrás közelében.
- Csak egyenes helyzetben használja.
- Ne használja a készüléket a felerősített görgők nélkül.
- Ne használja a készüléket 4 m²-nél kisebb helyiségben.
- Gyermek, állat vagy mozgáskorlátozott személyek jelenlétében a készülék használata során fokozott elővigyázatossággal járjon el.
- Nagyteljesítményű berendezéseket ne csatlakoztasson ugyanarra az áramkörre.
- Ne helyezze el a készüléket közvetlenül a hálózati csatlakozó alatt.
- Ne használja a berendezést hosszabbítókábelrel.
- Ne hagyja a terméket üzemelni felügyelet nélkül.
- A berendezés üzemelés során forró. Ne érjen hozzá csupasz kézzel a forró felületekhez. A készüléknek csak a fogantyújához és nyomógombjához nyúljon.
- Soha ne takarja le a készüléket. A levegő be- és kiáramlására szolgáló nyílásokat nem szabad letakarni.
- Ne tegyen semmiféle tárgyat a készülék belsejébe. A készülékre ne tegyen semmiféle tárgyat.
- A készülék bármilyen mozgatása előtt kapcsolja ki azt, húzza ki a hálózathoz és hagyja lehűlni.
- Mielőtt a készüléket kihúzná a hálózathoz, minden esetben kapcsolja ki.

- Ne merítse a készüléket, sem a tápkábelt vízbe vagy más folyadékba.
- A jelen radiátor előírt mennyiségű speciális olajjal van feltöltve. A javításokat kizárólag márkaszervíz végezheti.
- Maximális rádióelektromos teljesítmény a frekvenciasávokon, amelyeken a rádióberendezés működik, 18 dBm és 2,4 GHz.


A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

1. Bordák
2. Be- és kikapcsolás gomb
3. Vezérlőpanel
4. Tartóelem a tápkábel felcsévéléséhez
5. Futógörgők

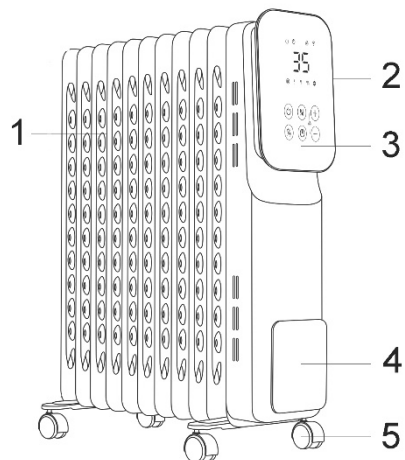



A VEZÉRLŐPANEL LEÍRÁSA

1. Be- és kikapcsolás gomb
2. Fényerő/Wi-Fi beállítás gomb
3. Teljesítménybeállító gomb
4. Időzítés gomb
5. – gomb
6. + gomb
7. Anti-frost dióda
8. Kis/közepes/nagy teljesítményfokozat szimbólumok
9. Fűtés szimbólum
10. Üzemet jelző indikátor
11. Időzítés indikátor
12. Gyerekzárát jelző dióda
13. Wi-Fi hálózat ikona

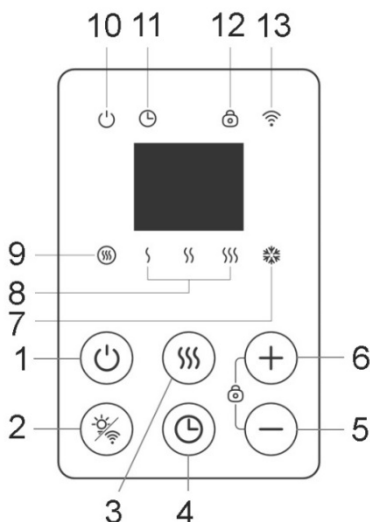

A KÉSZÜLÉK ÖSSZESZERELÉSE

- Fordítsa a készüléket fejjel lefelé puha felületre.
- A futógörgőket rögzítse a tartóelemekhez.
- Az „U” formájú rögzítőelemet mindkét oldalon helyezze az első és második borda közé.
- Csavarja a kerekkel felszerelt tartóelemeket a rögzítőelemhez. A tartóelemenn 2 nyílás van, amelyet illesszen a rögzítőelem csavarjaira és húzza meg a szárnyas anyacsavarokkal.
- Fordítsa meg és állítsa a berendezést egyenes felületre, majd ellenőrizze, hogy stabilan áll-e.

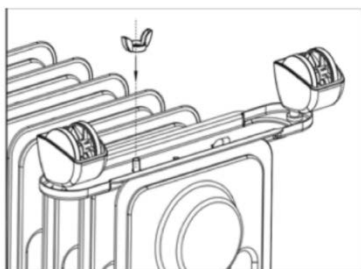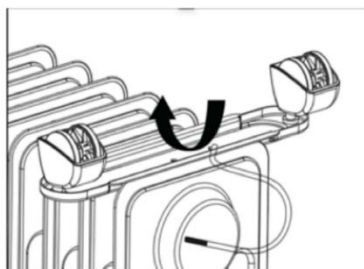

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

- Csatlakoztassa a készüléket a hálózatra.
- A biztonsági kapcsolót fordítsa bekapcsolt állásba és a vezérlőpanelon lévő Be- és kikapcsolás gombbal indítsa el a készüléket.
- A + és – gombok segítségével állítsa be a kívánt hőmérsékletet (5-35 °C).
- A teljesítmény-szabályozó gombbal állítsa be az igény szerinti teljesítményt (kis: 1000 W / közepes: 1500 W / nagy: 2500 W).
- A készülék fűtés funkciója esetén a kijelzőn megjelenik a fűtés szimbólum.
- A készülék leállítására vonatkozó időzítés beállításához nyomja meg az időzítő gombot, majd a + és – gombokkal állítsa be, mennyi idő múlva kapcsoljon ki a készülék (1-24). Az időzítés törléséhez az időzítőt állítsa „00” értékre.
Megj.: A heti időzítés a mobilalkalmazáson állítható be.
- A fényerő beállítása gombbal módosíthatja a kijelző fényerejét (100%, 50%, 25% vagy a kijelző lekapcsolása).
- A gyerekzár be- és kikapcsolásához 3 mp-re nyomja meg egyszerre a + és – gombot.
- A gyors felfűtéshez készülék Boost funkcióval is rendelkezik. A funkció bekapcsolásához nyomja meg hosszan, 3 mp-re a teljesítmény-szabályozó gombot. Ezen funkció során a készülék – a hőmérséklettől függetlenül – 12 óráig folyamatosan fűt (a kijelző a „HH” felirat jelenik meg).
- Miután lejárt a beállítás, a kijelző 60 mp elteltével önműködően elalszik.
- A készülék leállításához a vezérlőpanelon lévő Be- és kikapcsolás gombbal kapcsolja ki, majd a Be- és kikapcsolás biztonsági kapcsolót fordítsa kikapcsolt állásba. Ezután a készüléket húzza ki a hálózatról.
- A készülék Anti-Frost (lefagyás) elleni védelemmel rendelkezik. A funkció akkor aktiválódik, ha a helyiség hőmérséklete 7 °C alá csökken (a készülék önműködően megkezdi a felfűtést, amíg a hőmérséklet el nem éri a 7 °C-ot).
- A készülék túlhevülés elleni, valamint felborulás elleni biztonsági szerkezettel van ellátva. Ha sor kerül a készülék túlhevülésére és a biztosíték aktiválódik, kapcsolja ki a készüléket, húzza ki a hálózatról és hagyja néhány percig hűlni. Távolítsa el a készülékből az esetleges akadályt okozó tárgyat, majd ismét csatlakoztassa a készüléket a hálózatra és kapcsolja be. A készülék felborulása esetén néhány percre húzza ki a hálózatról a készüléket, állítsa fel, majd ismét kapcsolja rá a hálózatra.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARÁS

- Tisztítás előtt a készüléket mindig kapcsolja ki, húzza ki a hálózathoz és hagyja teljesen kihűlni.
- A készülék felületét törölje le nedves ruhával és további használat előtt hagyja teljesen megszáradni. Gátolja meg, hogy a készüléket víz érje.
- A felgyülemlett port porszívózza ki.
- Ne használjon agresszív és abrazív tisztítószeret.
- Ne merítse a készüléket vízbe, se egyéb folyadékba.
- Amennyiben a készüléket hosszabb ideig nem kívánja használni, tárolja eredeti göngyölegében száraz, hűvös helyen. Tárolás előtt minden esetben hagyja a készüléket teljesen lehűlni, és a tápkábelt helyezze a tartóelemre.

MOBILALKALMAZÁS

A készülék okostelefonról mobilalkalmazás segítségével is működtethető.

- A Google Play vagy App Store webhelyről a QR kód segítségével töltsse le és telepítse a Rohnsen alkalmazást (Android 5.0 és későbbi, ill. iOS 11.0 és későbbi kiadású operációs rendszerhez).
- Regisztráljon be telefonszám vagy e-mail segítségével, majd jelentkezzen be.
- Kapcsolja be a Bluetooth funkciót mobiltelefonján.
- Csatlakoztassa a készüléket a hálózathoz, a Be- és kikapcsolás gombot állítsa bekapcsolt helyzetbe, majd a vezérlőpanelen kapcsolja be a Be- és kikapcsolás gombbal a készüléket. Ellenőrizze, hogy a Wi-Fi a kijelző gyorsan villog-e. Ha az indikátor nem villog gyorsan, tartsa a fényerő/Wi-Fi beállítás gombot hosszabb ideig, 5 mp-ig lenyomva, amíg a Wi-Fi indikátora el nem kezd gyorsan villogni.

Megj.: A készülék Wi-Fi hálózattal történő első párosítása során javasoljuk, hogy a készülék és a mobiltelefon a modemtől/routertől ne legyen 1 m-nél nagyobb távolságra.


- A készülék párosításához kattintson az alkalmazásban a + jelre vagy a „Berendezés hozzáadása” mezőre.
- Ellenőrizze, hogy a Wi-Fi indikátora gyorsan villog-e (ha nem, a fenti eljárást ismételje meg). Kattintson a „tovább” mezőre.



- Válassza ki a Wi-Fi hálózatot és adja meg a hálózathoz szükséges jelszót. Kattintson a „tovább” mezőre.
- Várja meg, amíg a készülék és az alkalmazás párosítása végbemegy. A sikeres párosítást követően a készülék az alkalmazás kezdőoldaláról kezelhető.
- Az alkalmazással egyszerre több készülék is működtethető, illetve a készülék működtetése a család további tagjaival is megosztható.


A FUNKCIÓK LEÍRÁSA

1. A hőmérséklet beállítása
2. Napi időzítés kikapcsoláshoz
3. Mód/funkció beállítás
4. Heti időzítés
5. Háttérszín beállítás
6. Be- és kikapcsolás
7. Éjszakai üzemmód
8. Gyerekszár

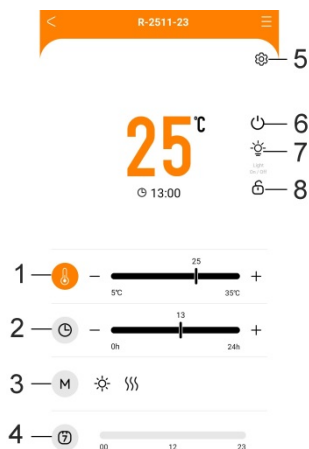

MÓD/FUNKCIÓ IKONOK LEÍRÁSA

1. Normál üzemmód
2. Anti-frost funkció
3. Heti időzítés
4. Boost funkció
5. Kis teljesítmény
6. Közepes teljesítmény
7. Nagy teljesítmény



HETI IDŐZÍTÉS

- Az alkalmazásban különböző fűtési időközöket lehet beállítani különböző hőmérséklettel a hét minden napjára. Amennyiben nem állítja be az igény szerinti hőmérsékletet, a gyárilag beállított hőmérséklet 7 °C.

SPECIFIKÁCIÓ

Modell: YHA01E-11W / R-2511-23

Standard: EN 60335-1, EN 60335-2-30, EN 62233, EN 62311, EN 301 489-1 V 2.2.3, EN 301 489-17 V3.2.4, EN 55014-1, EN 55014-2, EN IEC61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 300 328 v2.2.2

Antenna típusa: PCB antenna, 2.0 dBi gain

WiFi frekvencia: WiFi: 2400-2483.5 MHz

Maximális teljesítmény: ≤20 dBm

Méret: 46*24,5*64 cm

Üzemi hőmérséklet: 0-30 °C

Üzemi páratartalom: 40-70 %

Áramellátás: 2500 W

Gyártó: Ningbo Haiyan Electrical Appliances Co., Ltd.

Cím: Fuhai develop area, Cixi, Ningbo, China

Tel.: 0574-63680017

EGYSZERŰSÍTETT MEGFELELÉSI NYILATKOZAT

NINGBO HWIYS COMMERCE CO., LTD ezennel nyilatkozza, hogy a R-2511-23 típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelveknek. Az EU megfelelési nyilatkozat az alábbi honlapon áll rendelkezésre: www.rohnson.cz

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Névleges feszültségtartomány	220-240 V
Névleges frekvencia	50 Hz
Névleges teljesítmény	2500 W

A szöveg, valamint a műszaki adatok változtatásának joga fenntartva.

TANÁCSOK, INFORMÁCIÓK AZ ELHASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAG KEZELÉSÉHEZ

Az elhasznált csomagolóanyagot szállítsa a lakóhelye szerinti hulladékgyűjtő udvarra.

KISELEJTEZETT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE

A termékeken vagy azok kísérodokumentációjában található, mellékelt szimbólum azt jelenti, hogy a kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezéseket tilos a hétköznapi háztartási hulladék-tárolókba dobni. Az ilyen termékek megfelelő megsemmisítése, felújítása, újrahasznosítása érdekében helyezze azokat az arra kijelölt tárolókba. Az Európai Unió egyes tagállamaiban illetve további európai országokban olyan alternatív megoldások is léteznek, hogy az ilyen termékek – hasonló jellegű új termék vásárlásakor – eladásuk helyén begyűjtésre kerülnek. A jelen termék helyes megsemmisítésével Ön is segít az értékes természeti források megőrzésében, valamint környezetünkre és egészségünkre gyakorolt - a helytelen hulladék-likvidálásból eredő - lehetséges negatív hatások megelőzésében is.



A jelen termék megfelel az EU irányelvében leszögezett valamennyi vonatkozó alapkövetelménynek.

Modell:R-2511-23			
Adat	Jelzés	Érték	Egység
Hőteljesítmény			
Névleges hőteljesítmény	P_{nom}	2,5	kW
Minimális hőteljesítmény (hozzávetőleges)	P_{min}	1	kW
Maximális tartós hőteljesítmény	$P_{max,c}$	2,5	kW
Segédáram fogyasztás			
Névleges hőteljesítmény esetén	e_{lmax}	0,000	kW
Minimális hőteljesítmény esetén	e_{lmin}	0,000	kW
Készletléti állapotban	e_{lsB}	0,001	kW

Adat	Egység
Csak a hőtárolós elektromos egyedi helyiségfűtő berendezések esetén: hőbevitel típusa (egyét jelöljön meg)	
kézi töltésszabályozás beépített termosztáttal	N/I
kézi töltésszabályozás beltéri és/vagy kültéri hőmérséklet-visszacsatolással	N/I
elektronikus töltésszabályozás beltéri és/vagy kültéri hőmérséklet-visszacsatolással	N/I
ventilátorral segített hőleadás	N/I
A teljesítmény, illetve a beltéri hőmérséklet szabályozásának típusa (egyét jelöljön meg)	
egylépcsős hőteljesítmény, beltéri hőmérséklet-szabályozás nélkül	Nem
két- vagy többlépcsős (kézi), beltéri hőmérséklet-szabályozás nélkül	Nem
beltéri hőmérséklet-szabályozást biztosító mechanikus termosztát	Nem
elektronikus beltéri hőmérséklet-szabályozás	Nem
elektronikus beltéri hőmérséklet-szabályozás napi programozással	Igen

elektronikus beltéri hőmérséklet-szabályozás heti programozással	Nem
Egyéb szabályozási lehetőség (több is bejelölhető)	
beltéri hőmérséklet-szabályozás jelenlét-érzékeléssel	Nem
beltéri hőmérséklet-szabályozás nyitott ablak érzékelésével	Nem
távirányítással	Igen
adaptív bekapcsolásszabályozással	Nem
üzemidő korlátozással	Nem
feketegömb-érzékelővel	Nem
Elérhetőségi adatok	ELECTRA TRADE, s.r.o. Holečkova 440/15 150 00 Praha 5 – Smíchov Cseh Köztársaság

A jelen termék kizárólag jól szigetelt helyiségekben való vagy időszakos használatra alkalmas.