

Rohson®

Návod k použití
HORKOVZDUŠNÁ FRITÉZA
R-2847



Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznámte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ**

- Pokud dojde k poškození spotřebiče nedodržováním pokynů v této příručce, záruka se stává neplatnou. Výrobce/dovozce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržováním pokynů psaných v manuálu. Nedbalé používání spotřebiče není v souladu s podmínkami tohoto návodu.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím zásuvky.
- Spotřebič připojujte pouze k řádně uzemněné zásuvce.


UPOZORNĚNÍ

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
- Spotřebič není určen k ovládní prostřednictvím programátoru, vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládní.
- Pokud spotřebič nepoužíváte nebo plánujete čištění, vždy ho vypněte a odpojte ze síťové zásuvky.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně, byl upuštěn na zem, poškozen nebo ponořen do vody. Spotřebič s poškozenou vidlicí síťového kabelu je zakázáno používat. V žádném případě neopravujte spotřebič sami. Na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy - vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěťte autorizovanému servisnímu středisku.
- Neodpojujte spotřebič ze síťové zásuvky tahem za síťový kabel - vzniká nebezpečí poškození síťového kabelu/síťové zásuvky.
- Na síťový kabel nepokládejte těžké předměty. Dbejte na to, aby síťový kabel nevisel přes okraj stolu nebo aby se nedotýkal ostrých či horkých povrchů.

- Tento spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti. Není určen pro použití ve venkovních prostorech. Není určen ke komerčnímu využití.
- Nepoužívejte spotřebič nad horkými povrchy nebo v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou např. plynové či elektrické hořáky, trouba apod.
- Nepoužívejte spotřebič v blízkosti výbušných či hořlavých látek.
- Nepoužívejte spotřebič v blízkosti vody.
- Spotřebič umísťte pouze na rovný, stabilní, suchý a teplu odolný povrch.
- Umísťte spotřebič v bezpečné vzdálenosti od stěn a hořlavých předmětů, jako např. záclon. Minimální vzdálenost spotřebiče od okolních předmětů musí být alespoň 10 cm. Nepokládejte žádné předměty na spotřebič.
- Spotřebič nezakrývejte. Otvory pro cirkulaci vzduchu nesmí být ničím blokovány. Zajistěte, aby byl kolem spotřebiče dostatečný prostor pro cirkulaci vzduchu.
- Neukládejte žádné předměty ve spotřebiči.
- Nevkládejte do spotřebiče kuchyňské náčiní, kovové folie, papír ani kartonové nebo plastové obaly.
- Nezapojte spotřebiče s vysokým příkonem do stejného el. okruhu.
- Nezapojte spotřebič do zásuvky umístěné níže, než je umístěn spotřebič.
- Před použitím spotřebiče se vždy ujistěte, že je nádoba řádně umístěna. Používejte nádobu pouze s vloženým roštem.
- Nepřilíte vyjímatelnou nádobu olejem. Nepoužívejte spotřebič k ohřevu vody.
- Nenechávejte spotřebič v provozu bez dozoru.
- Pokud ze spotřebiče během provozu vychází černý dým, ihned jej odpojte z el. sítě.
- Spotřebič se při provozu zahřívá a zůstává teplý ještě nějakou dobu po vypnutí. Nedotýkejte se horkých povrchů. Vždy používejte jen rukojeť a tlačítka.
- Z otvorů spotřebiče vychází během provozu horký vzduch a pára. Vyhněte se kontaktu s horkou párou. Otvory nezakrývejte.
- Horkou fritovací nádobu s potravinami vyjímajte pomalu a opatrně. Při manipulaci dbejte zvýšené pozornosti a používejte kuchyňské rukavice.
- Horkou nádobu odkládejte pouze na teplu odolné povrchy.
- Při použití spotřebiče doporučujeme používat podložku (ne plastovou), aby nedošlo ke zbarvení povrchu pracovní desky nebo stolu.

- Nepřemísťujte spotřebič, pokud je v provozu. Před jakoukoli manipulací se spotřebičem jej nejprve odpojte z el. sítě a nechte vychladnout.
- Před odpojením z el. sítě spotřebič nejprve vypněte.
- Nedotýkejte se spotřebiče ani napájecího kabelu mokřými rukama.
- Zamezte přímému styku spotřebiče s vodou. Neponořujte spotřebič ani napájecí kabel do vody či jiné kapaliny.
- Pokud dojde k poškození spotřebiče do vody, okamžitě jej odpojte z el. sítě. Nesahejte do vody, pokud spotřebič není odpojen z el. sítě.
- Používejte pouze s dodaným příslušenstvím.

POPIS SPOTŘEBIČE

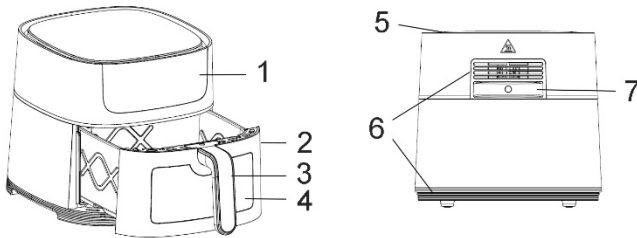

- | | |
|--------------------------------|-------------------|
| 1. Ovládací panel | 5. Vstup vzduchu |
| 2. Vyjímatelná nádoba s roštem | 6. Výstup vzduchu |
| 3. Rukojeť | 7. Napájecí kabel |
| 4. Průzor | |


POPIS OVLÁDACÍHO PANELU



- | | |
|--------------------------------|---------------------------|
| 1. Kuře | 9. Párky |
| 2. Steak | 10. Hranolky |
| 3. Ryba | 11. Slanina |
| 4. Tlačítko start/pauza | 12. Tlačítko osvětlení |
| 5. Moučník | 13. Tlačítko teploty/času |
| 6. Tlačítko zapnuto/vypnuto | 14. Displej |
| 7. Pizza | 15. Tlačítko + |
| 8. Tlačítko nastavení programu | 16. Tlačítko – |

INSTALACE RUKOJETI VYJÍMATELNÉ NÁDOBY

- Pokud je v balení rukojeť nádoby demontována, odstraňte obalový materiál, vyjměte nádobu ze spotřebiče a umístěte rukojeť do otvoru nádoby, dokud nezacvakne, viz obrázek.

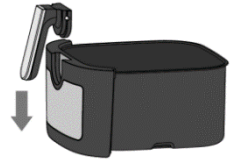

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- Odstraňte veškerý obalový materiál a samolepky.
- Umyjte vyjímateľnou nádobu a rošt v teplé vodě s neutrálním kuchyňským saponátem, opláchněte a osušte.
- Povrch spotřebiče otřete měkkým navlhčeným hadříkem a důkladně osušte.

POUŽITÍ SPOTŘEBIČE

- Umístěte spotřebič na rovný, stabilní, suchý a teplu odolný povrch.

- Vyjměte fritovací nádobu a umístěte do ní rošt. Rošt je možné pomocí držáků roštu umístit v nádobě výše (např. pokud chcete, aby byly potraviny blíže topnému tělesu, nebo při přípravě menšího množství potravin), nebo nakloněním rošt umístit pro běžné použití na dno nádoby.
- Vložte na rošt požadované množství potravin. Potraviny pokud možno rovnoměrně rozložte.
- Množství potravin nesmí přesáhnout rysku MAX.
- Pro optimální výsledek a kratší dobu pečení doporučujeme připravovat menší porce potravin.

Pozn.: Potraviny je možné připravit bez použití oleje. Pro větší křupavost ale doporučujeme potřít potraviny trochou oleje.

- Nepřipravujte příliš tučné potraviny, jako např. klobásy.
- Zmražené potraviny před použitím rozmrazte.
- Vložte fritovací nádobu s potravinami do spotřebiče.
- Zapojte spotřebič do el. sítě.
- Zapněte spotřebič tlačítkem zapnuto/vypnuto.
- Tlačítkem nastavení programu zvolte jeden z přednastavených automatických programů, viz tabulka níže.
- Pro uvedení spotřebiče do provozu stiskněte tlačítko start/pauza.
- Tlačítkem teploty/času lze přepínat mezi nastavením teploty a času. Tlačítky + a – lze poté upravit požadovanou teplotu a dobu přípravy.
- Pro změnu programu během provozu spotřebiče stiskněte tlačítko start/pauza, zvolte nový program a poté potvrďte opět tlačítkem start/pauza.
- Spotřebič je vybaven vnitřním osvětlením. Pro zapnutí nebo vypnutí osvětlení stiskněte tlačítko osvětlení.

Pozn.: Při prvním použití můžete zaznamenat mírný kouř nebo zápach. Tento jev je zcela normální a brzy vymizí.

- Některé programy jsou vybaveny funkcí připomenutí promíchání. Přibližně v polovině doby pečení se ozve zvuková signalizace a rozsvítí se sv. indikace připomenutí promíchání (SHAKE). Vyjměte nádobu ze spotřebiče a zkontrolujte potraviny, otočte je nebo promíchejte a vraťte nádobu zpět do spotřebiče (pokud nedojde k vyjmutí nádoby ze spotřebiče, sv. indikace připomenutí promíchání bude stále svítit).

Upozornění: Fritovací nádoba je po použití horká, nedotýkejte se jí! Pro manipulaci s nádobou používejte výhradně rukojeť a kuchyňské rukavice. Vyhněte se kontaktu s horkou párou.

- Po uplynutí nastavené doby se ozve zvukový signál a spotřebič se automaticky vypne (ventilátor zůstává dalších 20 vteřin v provozu pro zchlazení spotřebiče). V případě potřeby můžete nastavit dodatečnou dobu pečení.
- Vyjměte nádobu ze spotřebiče, umístěte ji na teplu odolný povrch a vyjměte z ní potraviny. Nepoužívejte ostré kuchyňské nástroje, aby nedošlo k poškození nepřilnavého povrchu.

Upozornění: Na dně nádoby se během přípravy pokrmů shromažďuje horký tuk nebo tekutiny. Nikdy neotáčejte nádobu vzhůru nohama, aby nedošlo k úniku tekutin a k popálení.

- V případě potřeby můžete ve spotřebiči ihned připravit další porci potravin.
- Spotřebič lze využít také k ohřevu pokrmů. Nastavte teplotu na 150 °C a časovač na 10 minut.
- Po použití spotřebič vypněte a odpojte z el. sítě.

TABULKA PROGRAMŮ

| Program | Přednastavená teplota | Přednastavený čas | Funkce připomenutí promíchání |
|----------|-----------------------|-------------------|-------------------------------|
| Výchozí | 185 °C | 15 min. | Ano |
| Kuře | 175 °C | 40 min. | Ano |
| Steak | 200 °C | 12 min. | Ano |
| Ryba | 195 °C | 10 min. | |
| Moučník | 160 °C | 30 min. | |
| Pizza | 185 °C | 15 min. | |
| Párky | 185 °C | 8 min. | |
| Hranolky | 200 °C | 18 min. | Ano |
| Slanina | 175 °C | 12 min. | Ano |

TABULKA PŘÍPRAVY POTRAVIN

| Potraviny | Množství (g) | Čas (min) | Teplota (°C) | Poznámka |
|-------------------------|--------------|-----------|--------------|--|
| Tenké mražené hranolky | 300-700 | 9-16 | 200 °C | V průběhu zamíchejte |
| Silné mražené hranolky | 300-700 | 11-20 | 200 °C | V průběhu zamíchejte |
| Domácí hranolky | 300-800 | 10-16 | 200 °C | Přidejte ½ lžice oleje, v průběhu zamíchejte |
| Domácí pečené brambory | 300-800 | 18-22 | 180 °C | Přidejte ½ lžice oleje, v průběhu zamíchejte |
| Gratinované brambory | 500 | 15-18 | 200 °C | |
| Steak | 100-500 | 8-12 | 180 °C | |
| Vepřová kotleta | 100-500 | 10-14 | 180 °C | |
| Hamburger | 100-500 | 7-14 | 180 °C | |
| Párek v těstíčku | 100-500 | 13-15 | 200 °C | |
| Kuřecí paličky/křídýlka | 100-500 | 18-22 | 180 °C | |
| Kuřecí prsa | 100-500 | 10-15 | 180 °C | |
| Jarní závitky | 100-400 | 8-10 | 200 °C | V průběhu zamíchejte |
| Mražené kuřecí nugety | 100-500 | 6-10 | 200 °C | V průběhu zamíchejte |
| Mražené rybí prsty | 100-400 | 6-10 | 200 °C | V průběhu zamíchejte |
| Mražený obalovaný sýr | 100-400 | 8-10 | 180 °C | |
| Plněná zelenina | 100-400 | 10 | 160 °C | |
| Moučník | 300 | 20-25 | 160 °C | Použijte pečicí formu |
| Quiche | 400 | 20-22 | 180 °C | Použijte pečicí formu |
| Muffiny | 300 | 15-18 | 200 °C | Použijte pečicí formu |
| Sladké pochoutky | 400 | 20 | 160 °C | |

Pozn.: Uvedené údaje jsou pouze orientační.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním spotřebič odpojte z el. sítě a nechte zcela vychladnout.
- Spotřebič čistěte po každém použití.
- Povrch spotřebiče otřete měkkým navlhčeným hadříkem a důkladně osušte.
- Vyjímatelnou nádobu a rošt omyjte v horké vodě s neutrálním kuchyňským saponátem, opláchněte a osušte. Nepoužívejte ostré kuchyňské nástroje, aby nedošlo k poškození nepřilnavého povrchu.
- Pro odstranění připečených zbytků jídla z nádoby nebo roštu naplňte nádobu vodou s neutrálním kuchyňským saponátem a nechte 10 minut stát.
- Pravidelně čistěte vnitřní prostor spotřebiče od oleje navlhčeným hadříkem a poté důkladně osušte čistým hadříkem. V případě potřeby očistěte topné těleso od zbytků jídla měkkým kartáčkem.
- Nepoužívejte agresivní ani abrazivní čisticí prostředky.
- Neponořujte spotřebič do vody nebo jiných kapalin.
- Spotřebič uskladněte v původním obalu na suchém místě.

TABULKA PROBLÉMŮ A ŘEŠENÍ

| Problém | Příčina | Řešení |
|---------------------------------|--|---|
| Spotřebič nefunguje | Spotřebič není zapojený do el. sítě | Zapojte spotřebič do el. sítě |
| | Nebyl spuštěn program | Zvolte program a stiskněte tlačítko start/stop |
| Pokrm je nedopečený | Příliš velké množství potravin v koši | Připravujte potraviny po menších porcích |
| | Příliš nízká teplota | Upravte nastavení teploty |
| Pokrm je nerovnoměrně upečený | Překrývající se potraviny nebo větší množství potravin | Promíchejte potraviny přibližně v polovině doby pečení |
| Ze spotřebiče vychází bílý kouř | Příliš tučné potraviny nebo příliš mnoho přidaného oleje | Nepřipravujte příliš tučné potraviny. Přidávejte přiměřené množství oleje |
| | Zbytky oleje v nádobě | Čistěte nádobu po každém použití |

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

| | |
|-------------------------|-----------|
| Jmenovitý rozsah napětí | 220-240 V |
| Jmenovitý kmitočet | 50/60 Hz |
| Jmenovitý příkon | 1800 W |

Změny textu a technických údajů vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.