

Rohson®

Használati útmutató

FORRÓLEVEGŐS FRITŐZ

R-2858 SmartChef XL 2 Wi-Fi



Mielőtt a terméket használatba venné, kérjük, hogy az alábbi használati utasítással részletesen ismerkedjen meg. A terméket a jelen útmutató utasításai szerint használja. Az útmutatót az esetleges későbbi használat érdekében őrizze meg.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS ŐRIZZE MEG

- Amennyiben a jelen útmutató utasításainak be nem tartása miatt hibásodik meg a készülék, a jótállás érvényét veszti. A gyártó/importőr nem tartozik felelősséggel azon károkért, amelyek a jelen útmutatóban leírt utasítások be nem tartása miatt keletkeztek. A készülék gondatlan használata nincs összhangban a jelen útmutató feltételeivel.
- A készülék táphálózathoz való csatlakoztatását megelőzően bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék típuscímkéjén feltüntetett feszültség megegyezik az Ön által használni kívánt elektromos aljzat tápfeszültségével.
- A készüléket csak az előírásoknak megfelelően leföldelt aljzathoz csatlakoztassa.



FIGYELMEZTETÉS

- A jelen készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve testileg, érzékszervileg vagy lelkileg fogyatékos vagy nem elegendő tapasztalattal, ismerettel rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak vagy a termék biztonságos kezeléséről felvilágosításban részesültek és tudatában vannak az esetleges veszélyeknek. A készülék felhasználó általi tisztítását, karbantartását nem végezhetik 8 éven aluli, illetve felügyelet nélküli gyermekek. A készüléket és a tápvezetékét tartsa 8 éven aluli gyermekektől távol.
- Gyermekeknek tilos játszani a készülékkel.
- Ne használja a készüléket más célból, mint amire az előírások szerint szolgál.
- A készülék nem működtethető programátor, külső termosztát vagy távirányító által.
- Amennyiben nem használja a terméket vagy annak tisztítását tervezi, minden esetben kapcsolja ki és húzza ki a hálózathoz.
- Ne használja a készüléket, amennyiben nem működik megfelelően, ha leesett a földre és károsodás érte vagy vízbe merült. A csatlakozó dugó károsodása esetén tilos a készülék használata. Semmi esetre sem végezzen javításokat a készüléken. Ne tegyen semmilyen módosítást a készüléken - áramütés veszélye áll fent. A készülék mindennemű javítását és beállítását bízza a márkaszerviz munkatársaival.

- A készüléket tilos a táphálózati aljzataból a vezetékénél fogva kihúzni – ilyen esetben a tápkábel/hálózati aljzat károsodásának veszélye áll fent.
- Ne helyezzen nehéz tárgyakat a tápkábelre. Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne lógjon le az asztal széléről vagy ne érintkezzen éles és forró felületekkel.
- A jelen készüléket kizárólag háztartási felhasználásra tervezték. Nem szolgál kültéri használatra. Üzleti célú felhasználásra nem alkalmas.
- Ne használja a készüléket forró felület fölött vagy hőforrás – mint pl. gáz- vagy elektromos tűzhely, sütő, stb. – közelében.
- Ne használja a készüléket robbanékony vagy gyúlékony anyagok közelében.
- Ne használja a készüléket víz közelében.
- A készüléket kizárólag egyenes, stabil, száraz és hőálló felületre helyezze.
- A készüléket a faltól és gyúlékony tárgyaktól (pl. függöny) biztonságos távolságra helyezze. A berendezést a környező tárgyaktól legalább 10 cm távolságban kell elhelyezni. A készülékre ne tegyen semmiféle tárgyat.
- Ne takarja le a készüléket. A levegő áramlására szolgáló nyílásokat nem szabad semmivel lefedni. A készülék körül biztosítson elegendő teret a légáramláshoz.
- Ne tároljon semmit a készülékben.
- Ne tegyen a készülékbe konyhaeszközt, alufóliát, papírt, sem karton ill. műanyag csomagolóanyagot.
- Nagy teljesítményű berendezéseket ne csatlakoztasson ugyanarra az áramkörre.
- Ne csatlakoztassa a készüléket a készüléknél alacsonyabban elhelyezett aljzatba.
- A készülék használata előtt minden esetben ellenőrizze, hogy az edény jól legyen behelyezve. Az edényt csak a sütőráccsal együtt használja.
- A kivehető edénybe ne töltsön olajat. Ne használja a készüléket vízmelegítéshez.
- Ne hagyja a készüléket üzemelni felügyelet nélkül.
- Amennyiben az üzemelés során a készülékből fekete füst árad, a készüléket azonnal húzza ki a hálózataból.
- A berendezés üzemelés során felmelegszik és kikapcsolást követően még egy ideig meleg marad. Ne érjen hozzá a forró felületekhez. A készüléknek csak a fogantyújához és nyomógombjaihoz nyúljon.


- A készülék nyílásaiból a működés során forró levegő és gőz árad. Kerülje az érintkezést a forró gőzzel. Ne takarja le a nyílásokat.
- Az élelmiszert tartalmazó forró olajsütő edényt lassan és óvatosan emelje ki. Eközben minden esetben fokozott elővigyázatossággal járjon el és használjon konyhai kesztyűt.
- A forró edényt kizárólag hőálló felületre tegye.
- A készülék használata során javasoljuk, hogy használjon alátétet (ne műanyagot), nehogy elszíneződjön a konyhabútor vagy az asztal felülete.
- Üzemelés során ne tegye a készüléket más helyre. A készülék bármilyen mozgatása előtt húzza ki a hálózathoz és hagyja lehűlni.
- Mielőtt a készüléket kihúzná a hálózathoz, kapcsolja ki.
- Ne nyúljon a készülékhez, sem a tápkábelhez nedves kézzel.
- Óvja a készüléket vízzel való közvetlen érintkezéstől. Ne merítse a készüléket, sem a tápkábelt vízbe vagy más folyadékba.
- Ha a készülék vízbe merült, azonnal húzza ki a hálózathoz. Ne nyúljon a vízbe, amíg a készüléket nem húzta ki a konnektorból.
- A készüléket csak a vele együtt szállított tartozékokkal használja.
- Nem biztos, hogy az Android és IOS rendszerek mindegyike kompatibilis lesz a mobil alkalmazással. Erre az esetre a gyártó nem vállalja a felelősséget.
- Az internetes kapcsolattal, a Wi-Fi routerrel és egyéb okos készülékekkel összefüggő problémákért a gyártó nem vállalja a felelősséget. Ilyen esetekben forduljon szolgáltatójához.
- Javasolt titkosítás WPA-PSK / WPA2-PSK.

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

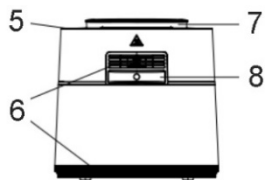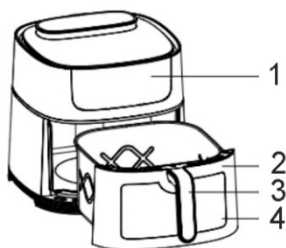

- | | |
|---------------------------|---------------------|
| 1. Vezérlőpanel | 5. Levegő bemenet |
| 2. Kivehető edény ráccsal | 6. Levegő kimenet |
| 3. Fogantyú | 7. Vízartály |
| 4. Betekintő ablak | 8. Csatlakozó kábel |


A VEZÉRLŐPANEL LEÍRÁSA

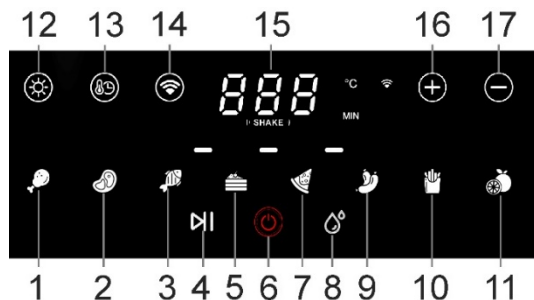

- | | |
|----------------------------|---------------------|
| 1. Csirke | 10. Szalmaburgonya |
| 2. Steak | 11. Aszalt gyümölcs |
| 3. Hal | 12. Világítás gomb |
| 4. Start/szünet gomb | 13. Hőfok/idő gomb |
| 5. Sütemény | 14. Wi-Fi indikátor |
| 6. Be- és kikapcsolás gomb | 15. Kijelző |
| 7. Pizza | 16. + gomb |
| 8. Permetezés funkciógomb | 17. - gomb |
| 9. Virsli | |

A KIVEHETŐ EDÉNY FOGANTYÚJÁNAK FELSZERELÉSE

- Amennyiben a csomagolásban az edény fogantyúja nincs felszerelve, vegye ki az edényt a készülékből és a fogantyút helyezze annak nyílásába úgy, hogy bekattanjon a helyére - lásd az ábrát.

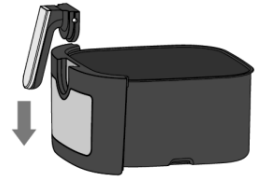

ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

- Távolítsa el az összes csomagolóanyagot és a matricákat.
- Mossa el a kivehető edényt és a rácsot közömbös pH-jú mosogatószeres meleg vízben, majd öblítse le és szárítsa meg.
- A készülék felületét puha nedves ruhával törölje le, majd törölje teljesen szárazra.

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

- A készüléket helyezze egyenes, stabil, száraz és hőálló felületre.
- Vegye ki az olajsütő edényt, tegye bele a sütőrácsot és a megfelelő mennyiségű ételismizert. Az ételismizert lehetőség szerint egyenletesen rendezze el.
- Az ételismizert mennyisége nem lépheti túl az edény térfogatát, amelyben benne van a kosár is.
- Az optimális eredmény és a rövidebb elkészítési idő érdekében kisebb ételismizeradagok sütését javasoljuk (szalmaburgonya esetén az optimális mennyiség 500 g).

Megj.: Az elkészítés olaj használata nélkül is lehetséges. De hogy az ételismizert ropogósra süljön, javasoljuk, hogy kenje be egy kis olajjal.

- Ne süssön túl zsíros ételismizereket, mint pl. kolbász.
- A fagyasztott ételismizert használat előtt olvassza fel.
- Tegye az olajsütő edényt az ételismizerral a készülékbe.
- Csatlakoztassa a készüléket a hálózathoz.
- A Be- és kikapcsolás gomb lenyomásával kapcsolja be a készüléket.
- A programbeállító gombbal válassza ki az egyik előre beállított automatikus programot, lásd az alábbi táblázatot.
- Ha módosítani szeretné a hőmérsékletet vagy az időt, váltson a kívánt beállításra a hőmérséklet/idő gombbal, és állítsa be a kívánt hőmérsékletet

vagy főzési időt a + és – gombokkal. A hőmérséklet beállítási tartománya 80-200 °C (30-80 °C a Gyümölcs aszalás programnál), az időbeállítási tartomány 1-60 perc (2-24 óra a Gyümölcs aszalás programnál).

- Nyomja meg a start/szünet gombot a készülék elindításához. Ez a gomb a sütés szüneteltetésére és folytatására is szolgál.
- A készülék belső világítással van ellátva. A világítás bekapcsolásához nyomja meg a világítás gombot (a világítás 20 másodperc után automatikusan kikapcsol).

Megj.: A készülék első használatakor enyhe füst vagy szag érezhető. Ez a jelenség teljesen normális és gyorsan elmúlik.

- A programok rendelkeznek a keverésre emlékeztető funkcióval. A sütés idejének kb. felénél hangjelzéssel és a megfelelő indikátor (SHAKE) meggyulladásával emlékezteti Önt a keverésre. Vegye ki az edényt és ellenőrizze az ételmiszert, fordítsa meg vagy keverje meg, majd az edényt tegye vissza a készülékbe (ha nem távolítja el az edényt, a jelzőfény égve marad).

Figyelmeztetés: A fritőz használat után forró, ne érjen hozzá! A fritőzt csakis fogantyújánál fogva, konyhai kesztyűt viselve használja. Kerülje az érintkezést a forró gőzzel.


- A beállított idő letelte után a készülék hangjelzést ad ki és önműködően kikapcsol (a ventilátor további kb. 20 mp-ig még működni fog, hogy lehűtse a készüléket). Szükség esetén beállíthatja a sütés további idejét.
- Az edényt vegye ki a készülékből, tegye hőálló felületre és vegye ki belőle az ételmiszert. Ne használjon éles konyhai eszközöket, hogy ne károsodjon a készülék tapadásgátló bevonata.

Figyelmeztetés: Az edény aljára az étel készítése során lecsöpög a forró zsiradék vagy olaj. Soha ne fordítsa az edényt fejjel lefelé, nehogy kifolyjon a benne lévő folyadék, ami égési sérülést okozhat.

- Igény szerint azonnal további ételmiszeradagot tehet a készülékbe.
- A készülék felhasználható étel melegítésére is. Állítsa be a hőmérsékletet 150 °C-ra és az időzítőt 5-10 percre.
- A tészta elkészítéséhez sütőformát helyezhetünk a rácsos edénybe.
- Használat után a készüléket kapcsolja ki és húzza ki a hálózatról.

SOFT COOKING (PERMETEZÉS) FUNKCIÓ

- A készülék fel van szerelve az élelmiszer víz permetezési funkcióval, amely minden olyan élelmiszernél használható, amelynél meg kívánjuk őrizni a lédúságát és nem szeretnénk kiszárasztani. Ez a funkció különösen alkalmas tenger gyümölcsei, zöldségek, csirke stb. elkészítésére.
- A funkció használatához, mielőtt bekapcsolja a készüléket, először töltsse fel a tartályt vízzel.
- Vegye ki a víztartályt a készülékből, vegye le a fedelet és töltsse fel a tartályt tiszta, lehetőleg szoba hőmérsékletű szűrt vízzel. Ezután zárja le a fedelet, és helyezze vissza a tartályt a készülékbe.

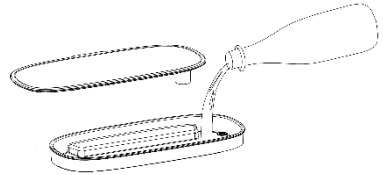

Megj.: Ne öntsön vizet a tartályba, ha az a készülékre van helyezve, nehogy víz kerüljön a készülékbe.

- A tartály térfogata 200 ml. Ne töltsse túl.
- A permetezés funkció használatához helyezze az ételt a fritőzbe, és válassza ki a kívánt programot, vagy állítsa be a hőmérsékletet és az időt. Ezután nyomja meg a permetezés funkció gombot (a kijelzőn villog a jelzőfény), majd nyomja meg a start/szünet gombot a sütés elindításához. Sütés közben a készülék automatikusan meglocsolja az ételt vízcseppekkel.

Megj.: A permetezési funkció nem elérhető a Pizza, Sütemény és Gyümölcs aszalás programok esetén.

PROGRAMOK TÁBLAZATA

| Program | Gyárilag beállított hőmérséklet | Gyárilag beállított idő | Keverésre emlékeztető funkció | Permetezési funkció |
|------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------|
| Kiinduló | 185 °C | 15 perc | Igen | Igen |
| Csirke | 200 °C | 23 perc | Igen | Igen |
| Steak | 200 °C | 12 perc | Igen | Igen |
| Hal | 195 °C | 10 perc | Igen | Igen |
| Sütemény | 160 °C | 30 perc | - | - |
| Pizza | 185 °C | 8 perc | - | - |
| Virsli | 185 °C | 8 perc | Igen | Igen |
| Szalmaburgonya | 200 °C | 23 perc | Igen | Igen |
| Gyümölcs aszalás | 65 °C | 4 óra | - | - |

ÉLELMISZER KÉSZÍTÉS TÁBLÁZAT

| Élelmiszer | Mennyiség (g) | Idő (min) | Hőmérséklet (°C) | Megjegyzés |
|-----------------------------------|---------------|-----------|------------------|---|
| Vékony fagyasztott szalmaburgonya | 300-700 | 9-16 | 200 °C | Sütés során időnként keverje meg |
| Vastag fagyasztott szalmaburgonya | 300-700 | 11-20 | 200 °C | Sütés során időnként keverje meg |
| Házi szalmaburgonya | 300-800 | 10-16 | 200 °C | Adjon hozzá ½ evőkanál olajat, a sütés során időnként keverje meg |
| Házi sült burgonya | 300-800 | 18-22 | 180 °C | Adjon hozzá ½ evőkanál olajat, a sütés során időnként keverje meg |
| Csőben sült burgonya | 500 | 15-18 | 200 °C | |
| Steak | 100-500 | 8-12 | 180 °C | |
| Sertéskaraj | 100-500 | 10-14 | 180 °C | |
| Hamburger | 100-500 | 7-14 | 180 °C | |

| | | | | |
|--------------------------------|---------|-------|--------|----------------------------------|
| Tésztában sült virsli | 100-500 | 13-15 | 180 °C | |
| Csirke alsó comb/csirkeszárnny | 100-500 | 18-22 | 180 °C | |
| Csirkemell | 100-500 | 10-15 | 180 °C | |
| Tavaszi tekerecs | 100-400 | 8-10 | 200 °C | Sütés során időnként keverje meg |
| Fagyasztott csirke nuggets | 100-500 | 6-10 | 200 °C | Sütés során időnként keverje meg |
| Fagyasztott halrudacsok | 100-400 | 6-10 | 200 °C | Sütés során időnként keverje meg |
| Fagyasztott panírozott sajt | 100-400 | 8-10 | 180 °C | |
| Töltött zöldség | 100-400 | 10 | 160 °C | |
| Sütemény | 300 | 20-25 | 160 °C | Használjon formát |
| Quiche | 400 | 20-22 | 180 °C | Használjon formát |
| Muffin | 300 | 15-18 | 200 °C | Használjon formát |
| Édességek | 400 | 20 | 160 °C | |

Megj.: A feltüntetett adatok csupán tájékoztató jellegűek.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARÁS

- Tisztítás előtt a készüléket húzza ki a hálózathoz és hagyja teljesen lehűlni.
- A készüléket minden egyes használat után tisztítsa ki.
- A készülék felületét puha nedves ruhával törölje le, majd törölje teljesen szárazra.
- A kivehető edényt és a kosarat mossa el közömbös pH-jú mosogatószeres forróvízben, majd öblítse le és szárítsa meg. Ne használjon éles konyhai eszközöket, hogy ne károsodjon a készülék tapadásgátló bevonata.
- Az odasült ételmaradék eltávolításához töltsön az edénybe közömbös pH-jú mosogatószeres vizet és hagyja 10 percig ázni.
- A készülék belsejét rendszeresen tisztítsa le az olajtól nedves ruhával, majd tiszta ruhával törölje teljesen szárazra. Szükség esetén a fűtőegységről az ételmaradékot puha kefével tisztítsa le.
- Minden használat után vegye ki a víztartályt a készülékből, mossa le vízzel és semleges konyhai mosogatószerrel, öblítse le és szárítsa meg.

- Ne használjon agresszív vagy súroló hatású tisztítószerket.
- Ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba.
- A készüléket tárolja eredeti dobozában, száraz helyen.

TÁBLÁZAT A PROBLÉMÁK MEGOLDÁSÁRA

| Probléma | Ok | Megoldás |
|---------------------------------------|--|---|
| A készülék nem működik | A készülék nincs hálózatra csatlakoztatva | Csatlakoztassa a készüléket a hálózatra |
| | Nincs beállítva az időzítő | Állítsa be az időzítőt |
| Az ételmeiszert nem sült meg egészen | Túl sok az ételmeiszert a kosárban | Adagolja kisebb adagokban az ételmeiszert |
| | A hőmérséklet túl alacsony | Módosítsa a hőmérséklet beállítását |
| Az ételmeiszert egyenetlenül sült meg | Az ételmeiszertek takarják egymást vagy túl nagy a mennyiségük | A sütés kb. felénél keverje meg az ételmeiszert |
| A készülékből fehér füst árad | Túl zsíros az ételmeiszert vagy túl sok az olaj | Ne süssön túl zsíros ételmeiszerteket. Ésszerűen adagolja az olajat |
| | Az edényben olaj maradt | Az edényt minden egyes használat után tisztítsa ki |

MOBILALKALMAZÁS

A forrólevegős fritőz okos telefonról mobilalkalmazás segítségével is működtethető.

- A Google Play vagy App Store webhelyről a QR kód segítségével tölts le és telepítse a Rohson alkalmazást (Android 5.0 és későbbi, ill. iOS 11.0 és későbbi kiadású operációs rendszerhez).
- Regisztráljon be telefonszám vagy e-mail segítségével, majd jelentkezzen be.
- Kapcsolja be a Bluetooth funkciót mobiltelefonján.
- Csatlakoztassa a készüléket a hálózathoz. Ha a Wi-Fi jelzőfény nem villog, hosszan nyomja meg amíg 3 sípolást nem hall, és a Wi-Fi jelzőfény  lassan villogni kezd (kb. 2 másodpercenként). Ezután nyomja meg ismét hosszan a Wi-Fi gombot, 1 sípolás hallható, és a Wi-Fi jelző  gyorsan villogni kezd.



Megj.: A készülék Wi-Fi hálózattal történő első párosítása során javasoljuk, hogy a készülék és a mobiltelefon a modemtől/routertől ne legyen 1 m-nél nagyobb távolságra. A párosítást követően a készüléket a modemtől/routertől akár 50 m-re is elhelyezheti. Ezt a távolságot – a berendezés elhelyezésének és az adott vezeték nélküli hálózat hatótávolságának függvényében – több tényező is befolyásolhatja.

- A készülék párosításához kattintson az alkalmazásban a „+” vagy az „Eszköz hozzáadása” jelre.
- Ellenőrizze, hogy a Wi-Fi indikátora gyorsan villog-e (ha nem, a fenti lépéseket ismételve meg). Kattintson a „tovább” mezőre.
- Válassza ki a Wi-Fi hálózatot és adja meg a hálózathoz szükséges jelszót. Kattintson a „tovább” mezőre.
- Várja meg, amíg a készülék és az alkalmazás párosítása végbemegy. A sikeres párosítást követően a készülék az alkalmazás kezdőoldaláról kezelhető.
- Az alkalmazással egyszerre több készülék is működtethető, illetve a készülék működtetése a család további tagjaival is megosztható.

Wi-Fi SPECIFIKÁCIÓ

Rádióberendezés

Maximális rádió-elektromos teljesítmény a frekvenciasávokon, amelyeken a rádióberendezés működik 20 dBm és 2,4 GHz.

EGYSZERŰSÍTETT EU MEGFELELÉSI NYILATKOZAT

A Ningbo Careline Electric Appliance Co., Ltd ezennel nyilatkozza, hogy az R-2858 típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU megfelelési nyilatkozat az alábbi honlapon áll rendelkezésre: www.rohnson.eu

MŰSZAKI JELLEMZŐK

| | |
|------------------------------|-----------|
| Névleges feszültségtartomány | 220-240 V |
| Névleges frekvencia | 50/60 Hz |
| Névleges teljesítmény | 1800 W |

A szöveg, valamint a műszaki adatok változtatásának joga fenntartva.

TANÁCSOK, INFORMÁCIÓK AZ ELHASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAG KEZELÉSÉHEZ

Az elhasznált csomagolóanyagot szállítsa a lakóhelye szerinti hulladékgyűjtő udvarra.

KISELEJTEZETT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE



A termékeken vagy azok kísérodokumentációjában található, mellékelt szimbólum azt jelenti, hogy a kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezéseket tilos a hétköznapi háztartási hulladék-tárolókba dobni. Az ilyen termékek megfelelő megsemmisítése, felújítása, újrahasznosítása érdekében helyezze azokat az arra kijelölt tárolókba. Az Európai Unió egyes tagállamaiban, illetve további európai országokban olyan alternatív megoldások is léteznek, hogy az ilyen termékek – hasonló jellegű új termék vásárlásakor – eladásuk helyén begyűjtésre kerülnek. A jelen termék helyes megsemmisítésével Ön is segít az értékes természeti források megőrzésében, valamint környezetünkre és egészségünkre gyakorolt - a helytelen hulladék-likvidálásból eredő - lehetséges negatív hatások megelőzésében is.



A jelen termék megfelel az EU irányelvében leszögezett valamennyi vonatkozó alapkövetelménynek.