

**Rohson®**

Návod k použití

**TEPLOVZDUŠNÁ FRITÉZA**

**R-2858 SmartChef XL 2 Wi-Fi**



Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

**DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY****ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE**

- Ak dôjde k poškodeniu spotrebiča nedodržaním pokynov v tejto príručke, záruka sa stáva neplatnou. Výrobca/dovozca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nedodržaním pokynov písaných v manuáli. Nedbalé používanie spotrebiča nie je v súlade s podmienkami tohto návodu.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa napätie uvedené na štítku spotrebiča zhoduje s elektrickým napätím zásuvky.
- Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.


**UPOZORNENIE**

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Spotrebič a jeho sieťový kábel udržiajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na ktoré je určený.
- Spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom programátora, vonkajšieho časového spínača alebo diaľkového ovládania.
- Ak spotrebič nepoužívate alebo plánujete čistenie, vždy ho vypnite a odpojte zo sieťovej zásuvky.
- Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje správne, spadol na zem, bol poškodený alebo ponorený do vody. Spotrebič s poškodenou vidlicou sieťového kábla je zakázané používať. V žiadnom prípade neopravujte spotrebič sami. Na spotrebiči nerobte žiadne úpravy - vzniká nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Všetky opravy a nastavenia tohto spotrebiča zverte autorizovanému servisnému stredisku.
- Neodpájajte spotrebič zo sieťovej zásuvky ťahom za sieťový kábel - vzniká nebezpečenstvo poškodenia sieťového kábla/sieťovej zásuvky.
- Na sieťový kábel nekladte ťažké predmety. Dbajte na to, aby sieťový kábel nevisel cez okraj stola alebo aby sa nedotýkal ostrých či horúcich povrchov.

- Tento spotrebič je určený iba na použitie v domácnosti. Nie je určený na použitie vo vonkajších priestoroch. Nie je určený na komerčné využitie.
- Nepoužívajte spotrebič nad horúcimi povrchmi alebo v blízkosti zdrojov tepla, ako sú napr. plynové či elektrické horáky, rúra a pod.
- Nepoužívajte spotrebič v blízkosti výbušných či horľavých látok.
- Nepoužívajte spotrebič v blízkosti vody.
- Spotrebič umiestňujte iba na rovný, stabilný, suchý a teplu odolný povrch.
- Umiestňujte spotrebič v bezpečnej vzdialenosti od stien a horľavých predmetov, ako napr. záclon. Minimálna vzdialenosť spotrebiča od okolitých predmetov musí byť aspoň 10 cm. Nekladte žiadne predmety na spotrebič.
- Spotrebič nezakrývajte. Otvory na cirkuláciu vzduchu nesmú byť ničím blokované. Zaisťte, aby bol okolo spotrebiča dostatočný priestor na cirkuláciu vzduchu.
- Neukladajte žiadne predmety v spotrebiči.
- Nevkladajte do spotrebiča kuchynské náčinie, kovové fólie, papier ani kartónové alebo plastové obaly.
- Nezapájajte spotrebiče s vysokým príkonom do rovnakého el. okruhu.
- Nezapájajte spotrebič do zásuvky umiestnenej nižšie, než je umiestnený spotrebič.
- Pred použitím spotrebiča sa vždy uistite, že je nádoba riadne umiestnená. Používajte nádobu iba s vloženým roštom.
- Neplňte vyberateľnú nádobu olejom. Nepoužívajte spotrebič na ohrev vody.
- Nenechávajte spotrebič v prevádzke bez dozoru.
- Pokiaľ zo spotrebiča počas prevádzky vychádza čierny dym, ihneď ho odpojte z el. siete.
- Spotrebič sa pri prevádzke zahrieva a zostáva teplý ešte nejaký čas po vypnutí. Nedotýkajte sa horúcich povrchov. Vždy používajte len rukoväť a tlačidlá.
- Z otvorov spotrebiča vychádza počas prevádzky horúci vzduch a para. Vyhňte sa kontaktu s horúcou parou. Otvory nezakrývajte.
- Horúcu fritovaciu nádobu s potravinami vyberajte pomaly a opatrne. Pri manipulácii dbajte na zvýšenú pozornosť a používajte kuchynské rukavice.
- Horúcu nádobu odkladajte iba na teplu odolné povrchy.

- Pri použití spotrebiča odporúčame používať podložku (nie plastovú), aby nedošlo k sfarbeniu povrchu pracovnej dosky alebo stola.
- Nepremiestňujte spotrebič, pokiaľ je v prevádzke. Pred akoukoľvek manipuláciou so spotrebičom ho najskôr odpojte z el. siete a nechajte vychladnúť.
- Pred odpojením z el. siete spotrebič najskôr vypnite.
- Nedotýkajte sa spotrebiča ani napájacieho kábla mokrými rukami.
- Zabráňte priamemu styku spotrebiča s vodou. Neponárajte spotrebič ani napájací kábel do vody či inej kvapaliny.
- Pokiaľ dôjde k ponoreniu spotrebiča do vody, okamžite ho odpojte z el. siete. Nesiahajte do vody, pokiaľ spotrebič nie je odpojený z el. siete.
- Používajte iba s dodaným príslušenstvom.
- Všetky systémy Android a IOS nemusia byť s mobilnou aplikáciou kompatibilné. Výrobca nenesie zodpovednosť za prípadné problémy v dôsledku nekompatibility.
- Výrobca nenesie zodpovednosť za problémy spôsobené internetovým pripojením, Wi-Fi routerom alebo inými šikovnými zariadeniami. V takom prípade sa obráťte na vášho poskytovateľa služieb.
- Odporúčané šifrovanie WPA-PSK / WPA2-PSK.

## POPIS SPOTREBIČA

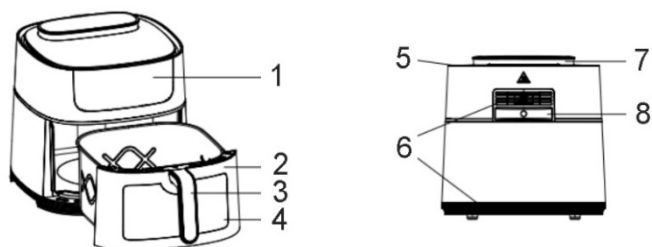

- |                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| 1. Ovládací panel              | 5. Vstup vzduchu   |
| 2. Vyberateľná nádoba s roštom | 6. Výstup vzduchu  |
| 3. Rukoväť                     | 7. Nádržka na vodu |
| 4. Príezor                     | 8. Napájací kábel  |


## POPIS OVLÁDACIEHO PANELU



- |                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| 1. Kurča                     | 10. Hranolky              |
| 2. Steak                     | 11. Sušenie ovocia        |
| 3. Ryba                      | 12. Tlačidlo osvetlenia   |
| 4. Tlačidlo štart/pauza      | 13. Tlačidlo teploty/času |
| 5. Múčnik                    | 14. Tlačidlo Wi-Fi        |
| 6. Tlačidlo zapnuté/vypnuté  | 15. Displej               |
| 7. Pizza                     | 16. Tlačidlo +            |
| 8. Tlačidlo funkcie kropenia | 17. Tlačidlo -            |
| 9. Párok                     |                           |

## INŠTALÁCIA RUKOVÄTI VYBERATELNEJ NÁDOBY

- Pokiaľ je v balení rukoväť nádoby demontovaná, vyberte nádobu zo spotrebiča a umiestnite rukoväť do otvoru nádoby, kým nezacvakne, viď obrázok.

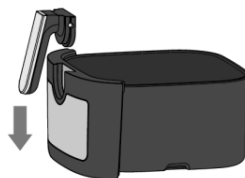

## PRED PRVÝM POUŽITÍM

- Odstráňte všetok obalový materiál a samolepky.
- Umyte vyberateľnú nádobu a rošt v teplej vode s neutrálnym kuchynským saponátom, opláchnite a osušte.
- Povrch spotrebiča utrite mäkkou navlhčenou handričkou a dôkladne osušte.

## POUŽITIE SPOTREBIČA

- Umiestnite spotrebič na rovný, stabilný, suchý a teplu odolný povrch.
- Vyberte fritovacia nádobu, umiestnite do nej rošt a vložte naň požadované množstvo potravín. Potraviny pokiaľ možno rovnomerne rozložte.
- Množstvo potravín nesmie presiahnuť objem nádoby s roštom.
- Pre optimálny výsledok a kratšiu dobu pečenia odporúčame pripravovať menšie porcie potravín (optimálne množstvo na prípravu hranoliek je 500 g).

**Pozn.:** Potraviny je možné pripraviť bez použitia oleja. Pre väčšiu chrumkavosť ale odporúčame potrieť potraviny trochou oleja.

- Nepripravujte príliš tučné potraviny, ako napr. klobásy.
- Zmrazené potraviny pred použitím rozmrazte.
- Vložte fritovacia nádobu s potravinami do spotrebiča.
- Zapojte spotrebič do el. siete.
- Zapnite spotrebič tlačidlom zapnuté/vypnuté.
- Tlačidlom nastavenia programu zvolte jeden z prednastavených automatických programov, viď tabuľka nižšie.
- Ak chcete upraviť teplotu alebo čas, tlačidlom teploty/času prepnete na požadované nastavenie a tlačidlami + a – upravte požadovanú teplotu alebo dobu prípravy. Rozmedzie nastavenia teploty je 80-200 °C (30-80 °C pre program Sušenie ovocia), rozmedzie nastavenia času je 1-60 minút (2-24 h pre program Sušenie ovocia).

- Pre uvedenie spotrebiča do prevádzky stlačte tlačidlo štart/pauza. Toto tlačidlo slúži tiež na prerušenie a pokračovanie v pečení.
- Spotrebič je vybavený vnútorným osvetlením. Pre zapnutie alebo vypnutie osvetlenia stlačte tlačidlo osvetlenia (osvetlenie sa po 20 sekundách automaticky vypne).

**Pozn.:** Pri prvom použití môžete zaznamenať mierny dym alebo zápach. Tento jav je úplne normálny a čoskoro vymizne.

- Programy sú vybavené funkciou pripomenutia premiešania. Približne v polovici doby pečenia sa ozve zvuková signalizácia a rozsvieti sa sv. indikácia pripomenutie premiešania (SHAKE). Vyberte nádobu zo spotrebiča a skontrolujte potraviny, otočte ich alebo premiešajte a vráťte nádobu späť do spotrebiča (ak nádobu nevyberiete, bude sv. indikácia ďalej svietiť).

**Upozornenie:** Fritovacia nádoba je po použití horúca, nedotýkajte sa jej! Na manipuláciu s nádobou používajte výhradne rukväte a kuchynské rukavice. Vyhnite sa kontaktu s horúcou parou.

- Po uplynutí nastavenej doby sa ozve zvukový signál a spotrebič sa automaticky vypne (ventilátor zostáva ďalších cca 20 sekúnd v prevádzke na schladenie spotrebiča). V prípade potreby môžete nastaviť dodatočnú dobu pečenia.
- Vyberte nádobu zo spotrebiča, umiestnite ju na teplu-odolný povrch a vyberte z nej potraviny. Nepoužívajte ostré kuchynské nástroje, aby nedošlo k poškodeniu neprílišného povrchu.

**Upozornenie:** Na dne nádoby sa počas prípravy pokrmov zhromažďuje horúci tuk alebo tekutiny. Nikdy neotáčajte nádobu hore nohami, aby nedošlo k úniku tekutín a k popáleniu.


- V prípade potreby môžete v spotrebiči ihneď pripraviť ďalšiu porciu potravín.
- Spotrebič je možné využiť aj na ohrev pokrmov. Nastavte teplotu na 150 °C a časovač na 5-10 minút.
- Na prípravu múčnika je možné do nádoby s roštom vložiť formu na pečenie.
- Po použití spotrebič vypnite a odpojte z el. siete.

## FUNKCIA SOFT COOKING (KROPENIE)

- Spotrebič je vybavený funkciou kropenia potravín vodou pre použitie pri všetkých pokrmoch, ktoré si majú zachovať šťavnatosť a nemajú sa vysušiť.

Táto funkcia je vhodná predovšetkým pri príprave morských plodov, zeleniny, kurčata a iné.

- Pre využitie funkcie najskôr pred zapnutím spotrebiča naplňte nádržku vodou.
- Vyberte nádržku na vodu zo spotrebiča, odstráňte veko a naplňte nádržku čistou, najlepšie filtrovanou vodou pri izbovej teplote. Potom veko uzavrite a umiestnite nádržku späť do spotrebiča.

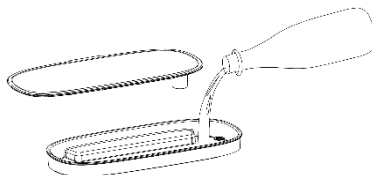

**Pozn.:** Nelejte vodu do nádržky, pokiaľ je umiestnená na spotrebiči, aby voda nevnikla do spotrebiča.

- Objem nádržky je 200 ml. Nepreplňujte ju.
- Pre využitie funkcie kropenia umiestnite potraviny do fritézy a zvolte požadovaný program, prípadne upravte nastavenie teploty a času. Potom stlačte tlačidlo funkcie kropenia (sv. indikácia na displeji bliká) a stlačte tlačidlo štart/pauza pre zahájenie pečenia. Počas pečenia bude spotrebič automaticky kropiť pokrm kvapkami vody.

**Pozn.:** Pre programy Pizza, Múčnik a Sušenie ovocia nie je funkcia kropenia dostupná.

## TABUĽKA PROGRAMOV

Program	Prednastavená teplota	Prednastavený čas	Funkcia pripomenutie premiešania	Funkcia kropenia
Predvolené	185 °C	15 min.	Áno	Áno
Kurča	200 °C	23 min.	Áno	Áno
Steak	200 °C	12 min.	Áno	Áno
Ryba	195 °C	10 min.	Áno	Áno
Múčnik	160 °C	30 min.	-	-
Pizza	185 °C	8 min.	-	-
Párok	185 °C	8 min.	Áno	Áno
Hranolky	200 °C	23 min.	Áno	Áno
Sušenie ovocia	65 °C	4 h	-	-



**TABUĽKA PRÍPRAVY POTRAVÍN**

Potraviny	Množstvo (g)	Čas (min)	Teplota (°C)	Poznámka
Tenké mrazené hranolky	300-700	9-16	200 °C	V priebehu zamiešajte
Silné mrazené hranolky	300-700	11-20	200 °C	V priebehu zamiešajte
Domáce hranolky	300-800	10-16	200 °C	Pridajte ½ lyžice oleja, v priebehu zamiešajte
Domáce pečené zemiaky	300-800	18-22	180 °C	Pridajte ½ lyžice oleja, v priebehu zamiešajte
Gratinované zemiaky	500	15-18	200 °C	
Steak	100-500	8-12	180 °C	
Bravčová kotleta	100-500	10-14	180 °C	
Hamburger	100-500	7-14	180 °C	
Párok v cestičku	100-500	13-15	180 °C	
Kuracie paličky/krídelká	100-500	18-22	180 °C	
Kuracie prsia	100-500	10-15	180 °C	
Jarné závitky	100-400	8-10	200 °C	V priebehu zamiešajte
Mrazené kuracie nugety	100-500	6-10	200 °C	V priebehu zamiešajte
Mrazené rybie prsty	100-400	6-10	200 °C	V priebehu zamiešajte
Mrazený obalovaný syr	100-400	8-10	180 °C	
Plnená zelenina	100-400	10	160 °C	
Múčnik	300	20-25	160 °C	Použite formu
Quiche	400	20-22	180 °C	Použite formu
Muffiny	300	15-18	200 °C	Použite formu
Sladké pochúťky	400	20	160 °C	

Pozn.: Uvedené údaje sú iba orientačné.

**ČISTENIE A ÚDRŽBA**

- Pred čistením spotrebič odpojte z el. siete a nechajte úplne vychladnúť.
- Spotrebič čistite po každom použití.
- Povrch spotrebiča utrite mäkkou navlhčenou handričkou a dôkladne osušte.
- Vyberateľnú nádobu a rošt umyte v horúcej vode s neutrálnym kuchynským saponátom, opláchnite a osušte. Nepoužívajte ostré kuchynské nástroje, aby nedošlo k poškodeniu nepríľnavého povrchu.

- Na odstránenie pripečených zvyškov jedla z nádoby alebo roštu naplňte nádobu vodou s neutrálnym kuchynským saponátom a nechajte 10 minút stáť.
- Pravidelne čistite vnútorný priestor spotrebiča od oleja navlhčenou handričkou a potom dôkladne osušte čistou handričkou. V prípade potreby očistite výhrevné teleso od zvyškov jedla mäkkou kefkou.
- Nádržku na vodu po každom použití vyberte zo spotrebiča a umyte vodou s neutrálnym kuchynským saponátom, opláchnite a osušte.
- Nepoužívajte agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.
- Neponárajte spotrebič do vody alebo iných kvapalín.
- Spotrebič uskladnite v pôvodnom obale na suchom mieste.

### TABUĽKA PROBLÉMOV A RIEŠENÍ

Problém	Príčina	Riešenie
Spotrebič nefunguje	Spotrebič nie je zapojený do el. siete	Zapojte spotrebič do el. siete
	Nie je nastavený časovač	Nastavte časovač
Pokrm je nedopečený	Príliš veľké množstvo potravín v koši	Pripravujte potraviny po menších porciách
	Príliš nízka teplota	Upravte nastavenie teploty
Pokrm je nerovnomerne upečený	Prekrývajúce sa potraviny alebo väčšie množstvo potravín	Premiešajte potraviny približne v polovici doby pečenia
Zo spotrebiča vychádza biely dym	Príliš tučné potraviny alebo príliš veľa pridaného oleja	Nepripravujte príliš tučné potraviny. Pridávajte primerané množstvo oleja
	Zvyšky oleja v nádobe	Čistite nádobu po každom použití

## MOBILNÁ APLIKÁCIA

Teplovzdušnú fritézu je možné ovládať aj pomocou mobilnej aplikácie z chytrého telefónu.

- Stiahnite a nainštalujte si mobilnú aplikáciu Rohson pomocou QR kódu, z Google Play alebo App Store (pre verzie operačného systému Android 5.0 a vyššie / iOS 11.0 a vyššie).
- Zaregistrujte sa pomocou telefónneho čísla alebo e-mailu a prihláste sa.
- Zapnite na svojom mobilnom telefóne funkciu Bluetooth.
- Zapojte spotrebič do el. siete. Ak indikácia Wi-Fi neblinká, stlačte dlho tlačidlo Wi-Fi, kým sa nezvú 3 pípnutia a indikácia Wi-Fi  nezačne pomaly blikáť (cca každé 2 sekundy). Potom stlačte znovu dlho tlačidlo Wi-Fi, ozve sa 1 pípnutie a indikácia Wi-Fi  začne blikáť rýchlo.



Pozn.: Pri prvom párovaní zariadení s miestnou sieťou Wi-Fi sa odporúča, aby spotrebič aj mobilný telefón boli vo vzdialenosti menšej ako 1 m od modemu/routera. Po spárovaní môžete spotrebič umiestniť do vzdialenosti až 50 m od modemu/routera. Táto vzdialenosť môže byť ovplyvnená rôznymi aspektmi v závislosti od umiestnenia zariadenia a tiež dosahom používanej bezdrôtovej siete.

- Pre spárovanie spotrebiča kliknite v aplikácii na „+“ alebo „Pridať zariadenie“.
- Potvrďte, že indikácia Wi-Fi rýchlo blinká (ak nie, opakujte postup vyššie). Kliknite na „ďalšie“.
- Vyberte vašu Wi-Fi sieť a zadajte heslo k tejto sieti. Kliknite na „ďalšie“.
- Vyčkajte, kým sa spotrebič nespáruje s aplikáciou. Po úspešnom spárovaní je možné spotrebič ovládať z domovskej stránky aplikácie.
- Prostredníctvom aplikácie je možné ovládať viac spotrebičov naraz, alebo zdieľať ovládanie spotrebiča s ďalšími členmi rodiny.

### ŠPECIFIKÁCIA Wi-Fi

Rádiové zariadenie

Maximálny rádiový výkon vo frekvenčných pásmach, v ktorých rádiové zariadenie pracuje, je 20 dBm a 2,4 GHz.

### ZJEDNODUŠENÉ EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE

Ningbo Careline Electric Appliance Co., Ltd týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu R-2834 je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese: [www.rohnsen.eu](http://www.rohnsen.eu)

**TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA**

Menovitý rozsah napätia	220-240 V
Menovitý kmitočet	50/60 Hz
Menovitý príkon	1800 W

Zmeny textu a technických údajov vyhradené.

**POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM**

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

**LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ**

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.