

Rohnson[®]

Instrukcja obsługi

ROZDRABNIACZ DO ŻYWNOCI

R-5118 MultiChop



Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją. Z urządzenia należy korzystać tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję należy zachować.

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ

- Jeżeli urządzenie zostanie uszkodzone wskutek nieprzestrzegania zasad podanych w niniejszej instrukcji, gwarancja traci ważność. Producent ani importer nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania zasad podanych w instrukcji. Nieostrożne korzystanie z urządzenia nie jest zgodne z warunkami niniejszej instrukcji.
- Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka elektrycznego należy upewnić się, że napięcie podane na tabliczce znamionowej odpowiada napięciu w gniazdku.
- Urządzenie podłączaj tylko do prawidłowo uziemionego gniazdka.

PRZESTROGA


- Z niniejszego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonej sprawności ruchowej, zmysłowej lub umysłowej, lub osoby bez doświadczenia i wiedzy, jeżeli są pod nadzorem lub zostały pouczone odnośnie instrukcji bezpieczeństwa obsługi urządzenia i rozumieją potencjalne zagrożenia. Czyszczenie i konserwację wykonywaną przez użytkownika nie mogą wykonywać dzieci, które nie są starsze niż 8 lat i nie znajdują się pod nadzorem. Urządzenie i jego przewód zasilający należy przechowywać poza zasięgiem dzieci młodszych niż 8 lat.
- Dzieciom nie wolno bawić się z urządzeniem.
- Urządzenia używaj tylko do celów, do których jest ono przeznaczone.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi za pośrednictwem programatora, zewnętrznego timera lub zdalnego sterowania.
- Jeżeli urządzenia się nie używa lub zaplanowane jest jego czyszczenie, należy wyłączyć je i odłączyć od gniazdka elektrycznego.
- Jeżeli urządzenie nie funkcjonuje prawidłowo, zostało upuszczone, uszkodzone lub zanurzone w wodzie, nie wolno go używać. Nie wolno używać urządzenia z uszkodzoną wtyczką przewodu zasilającego. Pod żadnym pozorem nie wolno naprawiać urządzenia samemu. Nie wolno dokonywać żadnych modyfikacji urządzenia - grozi to porażeniem prądem elektrycznym. Naprawy i regulację niniejszego urządzenia może dokonywać tylko autoryzowane centrum serwisowe.

- Nie wolno odłączać urządzenia od gniazdka elektrycznego ciągnąc za przewód zasilający - istnieje ryzyko uszkodzenia przewodu zasilającego lub gniazdka.
- Nie wolno kłaść ciężkich przedmiotów na przewodzie zasilającym. Upewnij się, że przewód zasilający nie zwisa przez krawędź stołu ani nie dotyka ostrych lub gorących powierzchni.
- Niniejsze urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego. Nie jest przeznaczone do użytku na zewnątrz.
- Urządzenie przeznaczone jest do przetwarzania mięsa bez kości, sera, owoców i warzyw, orzechów i ziół.
- Nie przetwarzaj żywności, która jest zbyt twarda w urządzeniu.
- Nie wolno używać urządzenia nad gorącymi powierzchniami lub w pobliżu źródeł ciepła, takich jak np. kuchenki gazowe lub elektryczne, piecyki itp.
- Urządzenie umieszczaj zawsze na płaskiej, stabilnej i suchej powierzchni.
- Przed podłączeniem do zasilania upewnij się, że urządzenie jest prawidłowo zmontowane.
- Nie pozostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru.
- Nie dotykaj ruchomych części urządzenia.
- Nie włączaj urządzenia z pustym pojemnikiem do rozdrabniania.
- Nie przepelniaj pojemnika do rozdrabniania. Aby uzyskać optymalne wyniki rozdrabniania, żywność w pojemniku powinna całkowicie przykrywać dolne ostrza i sięgać tuż pod górne ostrza.
- Nie napełniaj pojemnika do rozdrabniania gorącą żywnością.
- Nie pozwól, aby urządzenie pracowało bez przerwy dłużej niż 2 minuty. Przed ponownym użyciem pozwól urządzeniu ostygnąć.
- Przed ponownym użyciem pozwól urządzeniu ostygnąć.
- Przed każdą manipulacją z urządzeniem należy zawsze najpierw wyłączyć je i odłączyć od sieci el.
- Poczekaj, aż ostrza całkowicie się zatrzymają, zanim otworzysz pokrywę pojemnika.
- Przed opróżnieniem pojemnika najpierw wyjmij ostrze tnące.
- Nie owijaj przewodu zasilającego wokół urządzenia.
- Nie zanurzaj urządzenia ani przewodu zasilającego w wodzie lub w innych cieczach. Unikaj bezpośredniego kontaktu urządzenia i przewodu zasilającego z wodą.

- Nie dotykaj urządzenia mokrymi rękoma.
- Urządzenia używaj tylko z dołączonymi akcesoriami.
- **Ostrza tnące są bardzo ostre. Zachowaj szczególną ostrożność podczas ich obsługi. Nie dotykaj ostrza.**
- Urządzenie wyposażone jest w blokadę bezpieczeństwa chroniącą przed przegrzaniem. Jeżeli zadziałał bezpiecznik, odczekaj około 30 minut, aż urządzenie ostygnie.

OPIS URZĄDZENIA

1. Przycisk wysokiej prędkości
2. Przycisk niskiej prędkości
3. Jednostka napędowa
4. Pokrywa pojemnika
5. Pojemnik do rozdrabniania
6. Ostrze do rozdrabniania
7. Podkładka antypoślizgowa

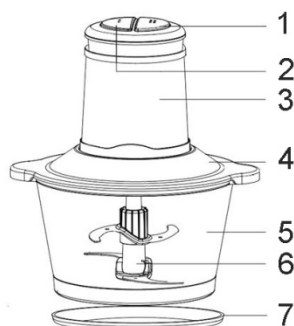

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

- Usuń wszystkie opakowania.
- Dokładnie umyj zmywalne części urządzenia mające kontakt z żywnością, patrz rozdział „CZYSZCZENIE I KONSERWACJA“.

KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA

- Umieść pojemnik do rozdrabniania na podkładce antypoślizgowej. Zawsze używaj urządzenia z matą antypoślizgową.
- Umieść ostrze do rozdrabniania na trzpieniu w środku pojemnika do rozdrabniania.

Przeostrożenie: Ostrze do rozdrabniania jest bardzo ostre, dlatego należy zachować szczególną ostrożność podczas obchodzenia się z nim. Nie dotykaj ostrza.

- Umieść żywność w pojemniku do rozdrabniania. Pokrój większą żywność na mniejsze kawałki (o wielkości ok. 2 cm). Aby uzyskać optymalne wyniki, pokrój żywność na kawałki o mniej więcej tym samym rozmiarze.
- Do mieszania żywności używaj plastikowej szpatułki. Nie mieszaj żywności gołymi rękami.
- Umieść pokrywę na pojemniku do rozdrabniania. Umieść jednostkę napędową na pokrywie pojemnika.
- Umieść urządzenie na płaskiej i stabilnej powierzchni i podłącz je do źródła zasilania.
- Aby włączyć urządzenie, naciśnij przycisk prędkości 1 lub 2 na górze jednostki napędowej. Podczas pracy trzymaj jednostkę napędową ręką. Aby wyłączyć urządzenie, zwolnij przycisk.
- Aby przetworzyć mięso, zalecamy przytrzymanie przycisku przez 7-8 sekund, a następnie zwolnienie go. Gdy ostrza się zatrzymają, zamieszaj mięso z dna pojemnika i przetwarzaj ponownie przez 7-8 sekund. W razie potrzeby powtórz proces.
- Nie pozostawiaj urządzenia w ciągłej pracy dłużej niż 2 minuty.
- Po użyciu odłącz urządzenie od źródła zasilania.
- Poczekaj, aż ostrze całkowicie się zatrzyma. Zdejmij jednostkę napędową i pokrywę pojemnika, wyjmij ostrze do rozdrabniania, a następnie opróżnij pojemnik do rozdrabniania.
- Pozostaw urządzenie do ostygnięcia i wyczyść je.

TABELA PRZETWARZANIA ŻYWNOSCI

Składniki	Maks. ilość	Notatka
Mięso	500 g	Bez kości, tłuszczu, ścięgien, kawałki 1-2 cm
Warzywa	100 g	
Orzechy	300 g	
Ser	200 g	Kawałki 1-2 cm
Panierka	150 g	
Jajka	6 szt.	Maks. do połowy objętości pojemnika
Cebula	400 g	Kawałki 1-2 cm
Ciastka	300 g	Połamane
Owoce	500 g	Bez pestek

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Przed czyszczeniem należy zawsze wyłączyć urządzenie i odłączyć je od sieci el.
- Czyść urządzenie po każdym użyciu.
- Wytrzyj powierzchnię jednostki napędowej wilgotną ściereczką i osusz.
- Pojemnik, pokrywę i ostrza tnące umyj w ciepłej wodzie z dodatkiem neutralnego środka do mycia naczyń, opłucz i wysusz.
- Ostrza są bardzo ostre, dlatego należy obchodzić się z nimi bardzo ostrożnie.
- Nie używaj agresywnych ani ściernych środków czyszczących.
- Nie zanurzaj jednostki napędowej w wodzie ani w innych cieczach. Unikaj przedostawania się wody do urządzenia.
- Jeżeli nie korzystasz z urządzenia przez dłuższy czas, przechowuj je w oryginalnym opakowaniu w suchym miejscu.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zakres napięcia znamionowego	220-240 V
Częstotliwość znamionowa	50/60 Hz
Znamionowy pobór mocy	400 W

Zmiany tekstu i danych technicznych zastrzeżone.

INSTRUKCJE ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE USUWANIA ZUŻYTYCH OPAKOWAŃ

Zużyte opakowanie należy przekazać do miejsca wyznaczonego przez gminę do utylizacji odpadów.

USUWANIE ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH

Ten symbol umieszczony na urządzeniach lub w dokumentacji towarzyszącej oznacza, że zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie można łączyć z odpadami z gospodarstw domowych. W celu odpowiedniej likwidacji, odzysku i recyklingu należy przekazać te urządzenia do wyznaczonych punktów zbiórki. Alternatywnie, w niektórych krajach Unii Europejskiej lub innych krajach europejskich, można zwrócić te urządzenia lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego ekwiwalentnego urządzenia. Właściwa utylizacja tych urządzeń pozwoli na zachowanie cennych zasobów naturalnych i uniknięcie ewentualnego negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi, który mógłby zaistnieć w przypadku niewłaściwego zagospodarowania odpadów.



Urządzenie to spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, które go dotyczą.