


Rohnson®

Használati útmutató

PÁRÁTLANÍTÓ

R-92020 True Ion & Air Cleaner

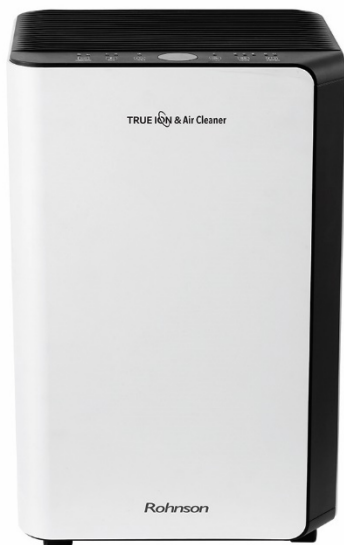

Mielőtt a készüléket használatba venné, kérjük, hogy az alábbi használati utasítással részletesen ismerkedjen meg. A terméket a jelen útmutató utasításai szerint használja. Az útmutatót az esetleges későbbi használat érdekében őrizze meg.

FIGYELMEZTETÉS

Tilos bármi módon felgyorsítani a készülék általi fagymentesítést. A berendezés karbantartását csakis a jelen útmutató utasításai szerint végezze. A készüléket nem szabad olyan berendezésekkel együtt tárolni, amelyek tűzveszélyt jelenthetnek (pl.: nyílt láng, gázberendezés vagy elektromos fűtőtest). A készüléket ne szűrálja át és ne dobja tűzbe. Vigyázat, a felhasznált hűtőközeg nincs feltétlenül szagosítva. A hűtőközeg maximális mennyisége a készülékben: 54 g. Soha ne végezzen a készüléken sajátkezű javításokat. A jelen készülék bárminemű javítását bízza kizárólag a márkaszervíz munkatársaira.



FIGYELMEZTETÉS: TŰZVESZÉLY

A berendezést 4 m² -nél nagyobb helyiségben kell felállítani, üzemeltetni és tárolni.



Figyelmeztetés

A hűtőközeg gyúlékony.



A készülék használata előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót.



További tájékoztatást a használati útmutatóban talál.



A szervíz munkatársai a javítás megkezdése előtt kötelesek figyelmesen elolvasni a használati útmutatót és a szervízkönyvet.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS ŐRIZZE MEG

- Amennyiben a jelen útmutató utasításainak be nem tartása miatt hibásodik meg a készülék, a jótállás érvényét veszti. A gyártó / importőr nem tartozik felelősséggel azon károkért, amelyek a jelen útmutatóban leírt utasítások be nem tartása miatt keletkeztek. A készülék gondatlan használata nincs összhangban a jelen útmutató feltételeivel.
- A készülék táphálózathoz való csatlakoztatását megelőzően bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék típuscímkéjén feltüntetett feszültség megegyezik az Ön által használni kívánt elektromos aljzat tápfeszültségével.
- A készüléket csak az előírásoknak megfelelően leföldelt aljzathoz csatlakoztassa.


FIGYELMEZTETÉS

- A jelen készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve testileg, érzékszervileg vagy lelkiileg fogyatékos vagy nem elegendő tapasztalattal, ismerettel rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak vagy a termék biztonságos kezeléséről felvilágosításban részesültek és tudatában vannak az esetleges veszélyeknek. A készülék felhasználó általi tisztítását, karbantartását nem végezhetik 8 éven aluli illetve felügyelet nélküli gyermekek. A készüléket és a tápvezetékét tartsa 8 éven aluli gyermekektől távol.
- Gyermekeknek tilos játszani a készülékkel.
- Ne használja a készüléket más célból, mint amire az előírások szerint szolgál.
- A készülék nem működtethető programátor, külső termosztát vagy távirányító által.
- Amennyiben nem használja a terméket vagy annak tisztítását tervezi, minden esetben kapcsolja ki és húzza ki a hálózathoz.
- Ne használja a készüléket, amennyiben nem működik megfelelően, ha leesett a földre és károsodás érte vagy vízbe merült. A kábelcsatlakozó dugó károsodása esetén tilos a készülék használata. Semmi esetre sem végezzen sajátkezű javításokat a készüléken. Ne tegyen semmilyen módosítást a készüléken - áramütés veszélye áll fent. A készülék mindennemű javítását és beállítását bízza a márkaszervíz munkatársaira.
- A készüléket tilos a táphálózati aljzathoz a vezetékénél fogva kihúzni – ilyen esetben a tápkábel/hálózati aljzat károsodásának veszélye áll fent.

- Ne helyezzen nehéz tárgyakat a tápkábelre. Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne érintkezzen éles és forró felületekkel.
- A jelen készüléket háztartási felhasználásra tervezték. A berendezés nem szolgál kültéri használatra. A készülék nem alkalmas üzleti, sem ipari célú felhasználásra.
- Ne hagyja a készüléket üzemelni felügyelet nélkül.
- A jelen termék nem szolgál fürdőszobában való használatra.
- Ne helyezze a készüléket hőforrás, nyílt láng közelébe, ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak.
- Ne használja a készüléket túl poros környezetben.
- Ne használja a készüléket gyúlékony vagy robbanásveszélyes anyagok közelében.
- Óvja a készüléket vízzel való közvetlen érintkezéstől. Ne nyúljon a készülékhez, sem a tápkábelhez nedves kézzel.
- **Használat előtt ellenőrizze, hogy a berendezés vagy a csatlakozókábel nem sérült-e és hogy az úszó a víztartályban a helyén van-e.**
- A készüléket tegye minden esetben egyenes, stabil és száraz felületre, hogy megelőzze annak rezgését, zajos üzemelését vagy a víz kifolyását.
- Csak egyenes helyzetben használja.
- **Nagyteljesítményű berendezéseket ne csatlakoztasson ugyanarra az áramkörre.**
- A berendezés indítása előtt a víztartályt minden esetben gondosan tegye a helyére. Ne vegye ki a víztartályt, ha a készülék üzemel.
- Az optimális párátlanítás biztosítása érdekében csukja be a helyiség ablakait és ajtajait.
- **A készülék bármilyen mozgatása előtt kapcsolja ki azt és húzza ki a hálózathoz.** Ne döntse meg a berendezést! Ilyenkor öntse ki a vizet a kondenzvíz tartályból is.
- Ne tegyen a készülékbe idegen tárgyakat. A készülékre ne tegyen semmiféle tárgyat.
- **Soha ne takarja le a készüléket. A levegő be- és kiáramlására szolgáló nyílásokat nem szabad semmivel lefedni.**
- **Soha ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba.**


- A kondenzvíz tartályt rendszeresen ürítse ki (rendkívüli körülmények között a tartály néhány órás üzemelés alatt is megtelhet).
- A készülék 5-32 °C hőmérsékletű helyiségbe helyezhető. A párátlanítás szempontjából az optimális hőmérséklet 16-35 °C között van.
- A készüléknek a környező berendezéstől vagy faltól való távolsága min. 50 cm legyen. A készülék felső részétől hagyjunk legalább 50 cm szabad teret.
- A készülék hatékony működése érdekében tisztítsa rendszeresen a szűrőt.
- Amennyiben a készüléket áthelyezi máshová vagy tárolni kívánja, ne fordítsa oldalára vagy fejjel lefelé és kímélje az erős rázkódásoktól.
- Amennyiben a berendezés 45°-nál jobban megdől, a további használat előtt hagyja legalább 24 órát állni.
- Ha abban a helyiségben, ahol a készüléket használják, gázberendezés található, a teret rendszeresen szellőztetni kell.
- A készüléket jól szellőztetett helyiségben tárolja, melynek nagysága megfelel a berendezés üzemelési paramétereinek.
- Úgy tárolja a készüléket, hogy ne érje mechanikus károsodás.
- Biztosítsa, hogy a levegő be- és kiáramlására szolgáló rácsot ne lepje el a por. Szükség esetén húzza ki a berendezést a hálózatról és porszívó segítségével rendszeresen távolítsa el a port és a szennyeződést.
- Folyamatos üzemelés során meleg időben a levegő kimenet felhevülhet.
- Mielőtt a készüléket kihúzná a hálózatról, minden esetben kapcsolja ki.

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

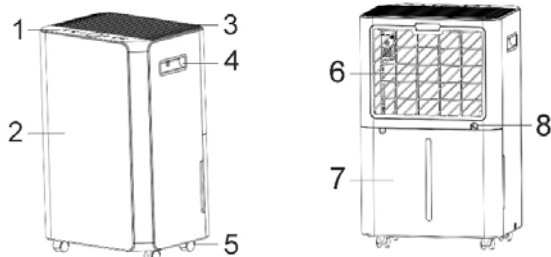

- | | |
|-------------------------|----------------------------------|
| 1. Vezérlőpanel | 5. Futógörgők |
| 2. Korpusz | 6. Légbeszívó rács/szűrő |
| 3. Levegő kimeneti rács | 7. Kondenzvíz tartály |
| 4. Fogantyú | 8. Lefolyócső-csatlakozó kimenet |

A VEZÉRLŐPANEL LEÍRÁSA

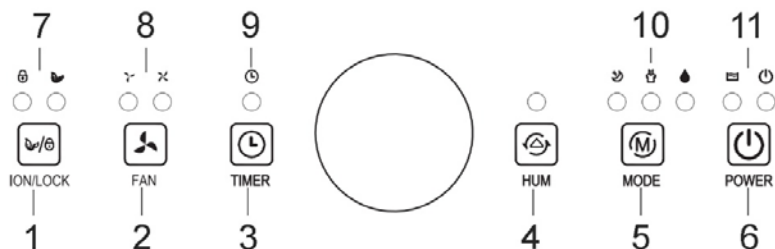

- | | |
|---|--|
| 1. Légtisztítás/gyerekzár gomb | 8. Nagy és kis ventilátor-sebességet jelző indikátor |
| 2. A ventilátor sebességének beállítása | 9. Időzítés indikátor |
| 3. Időzítés gomb | 10. Alvó mód/ruhaszárítás/automata mód indikátora |
| 4. Páratartalom beállítása | 11. Telített víztartály/üzemet jelző indikátor |
| 5. Üzem mód beállítása | |
| 6. ON/OFF gomb | |
| 7. Gyerekzárati/légtisztítást jelző indikátor | |

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

- Csatlakoztassa a készüléket a hálózatba. A készülék készenléti állapotban van.
- A készülék be- és kikapcsolásához nyomja meg az ON/OFF kapcsolót.

Megj.: A készüléket - annak védelme érdekében - 3 perces késleltető indítású kompresszorral látták el. A készülék kikapcsolását követően annak ismételt indításáig várjon legalább 3 percet.

AZ ÜZEMMÓD BEÁLLÍTÁSA

- Az üzemmódot beállító gomb segítségével az automata mód, az alvó mód és a ruhaszárítás mód ill. a folyamatos mód közül választhat (meggyullad a megfelelő indikátor).
- **AUTOMATA MÓD** – ezen módban a kívánt páratartalom állítható be, amelyet a készülék a kiválasztott ventilátor-sebességen továbbra is fenntart. Amennyiben a páratartalom a helyiségben cca 3 %-kal a beállított páratartalom fölé emelkedik, a készülék megkezdí a párátlanítást. Ha a páratartalom a helyiségben cca 3 %-kal a beállított páratartalom alá csökken, a készülék megszünteti a párátlanítást (a ventilátor még 30 mp-ig üzemel).
- **ALVÓ MÓD** – ebben az üzemmódban a készülék fenntartja a beállított páratartalmat (a beállítás kiinduló mértéke 60 %). Amennyiben 10 mp-ig nem történik beállítás, az indikátorok elalszanak és ventilátor sebessége önműködően alacsonyra vált. Bármely gomb megnyomásával az indikátorok ismét meggyulladnak.
- **RUHASZÁRÍTÁS/FOLYAMATOS ÜZEMMÓD** – ezen módban a készülék folyamatosan párátlanít, miközben a ventilátor a beállított sebességen működik. Egyedi páratartalom beállítása nem lehetséges.

Figyelmeztetés: Amennyiben ezt az üzemmódot választja, javasoljuk lefolyócső csatlakoztatását a készülékhez. Ha a készülékben csak a víztartály lesz, a készülék kikapcsol, amint a víztartály megtelik.

A PÁRATARTALOM BEÁLLÍTÁSA

- A kívánt páratartalom beállításához normál üzemmódban nyomja meg többször a + és – gombokat.
- A páratartalom 5 %-onként állítható be 30%-80% közötti tartományban.

A VENTILÁTOR-SEBESSÉG / FÜGGETLEN LÉGTISZTÍTÁS BEÁLLÍTÁSA

- A ventilátor-sebesség beállítása gomb segítségével változtathatjuk a ventilátor sebességét kis és nagy fokozatok között (meggyullad a megfelelő indikátor).
- A független légtisztítás funkció bekapcsolásához nyomja meg hosszan készenléti módban a sebesség-beállítás gombot.

AZ IDŐZÍTŐ BEÁLLÍTÁSA

- Az Időzítő gomb a készülék be- vagy kikapcsolása idejének beállítására szolgál. Ez a beállítás 0-24 óra időközben lehetséges egész óránként.
- **Azon idő beállításához, amennyi múlva a készülék kikapcsol,** az időzítőt a készülék bekapcsolt állapotában állítsa be. Nyomja meg az időzítő gombot és a párataralom beállítása gomb többszöri lenyomásával állítsa be a kívánt időt.
- **Azon idő beállításához, amennyi múlva a készülék bekapcsol,** az időzítőt készenléti módban állítsa be. Nyomja meg az időzítő gombot és a párataralom beállítása gomb többszöri lenyomásával állítsa be a kívánt időt.
- Az időzítés törléséhez az időzítőt állítsa „00” értékre.

LÉGTISZTÍTÁS / GYEREKZÁR FUNKCIÓ



- A légtisztítás funkció be- és kikapcsolásához nyomja meg a légtisztítás/gyerekzár gombot (a légtisztítás funkció mind a párátlanítás, mind a független légtisztítás módban bekapcsolható).
- A légtisztító funkció jótékony negatív ionokkal telíti a levegőt, eltávolítja a port és tisztítja a helyiség levegőjét.
- A gyerekzár funkció be- és kikapcsolásához nyomja meg hosszan a légtisztítás/gyerekzár gombot.

ANTI-FROST FUNKCIÓ

- A készülék önműködő fagymentesítő funkcióval rendelkezik. Automatikus fagymentesítés során a párátlanítás folyamata megszakad és csak a ventilátor üzemel. Automatikus fagymentesítés során a készüléket ne kapcsolja ki és ne húzza ki a hálózatról.

A KONDENZVÍZ ELTÁVOLÍTÁSA A VÍZTARTÁLY KIÜRÍTÉSE

- A víztartály maximális szintjét hangjelzés kíséri, meggyullad a teli víztartályt jelző indikátor és a készülék leállítja a párátlanítást.
- A víztartály kiürítése előtt a készüléket először kapcsolja ki és húzza ki a hálózathoz.
- Ne vegye ki a víztartályt közvetlenül a készülék kikapcsolása után. Ellenkező esetben csöpöghet a víz a készülékből.
- Óvatosan vegye ki a készülékből a víztartályt és ürítse ki.
- Ezután a víztartályt tisztítsa ki és a megfelelő módon tegye vissza a készülékbe. Ne használjon agresszív tisztítószereket, hogy a víztartály ne sérüljön meg.
- Amennyiben a telített víztartályt jelző dióda nem alszik el, ellenőrizze a víztartály és az úszó elhelyezkedését.

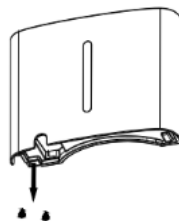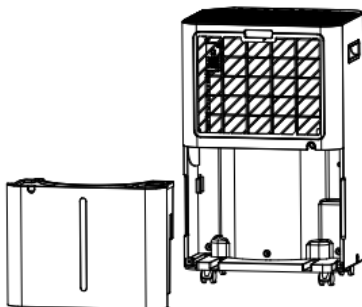

A KONDENZVÍZ ELVEZETÉSE LEFOLYÓCSŐ SEGÍTSÉGÉVEL (FOLYAMATOS VÍZELVEZETÉS)


- A folyamatos vízvezetéshez használja a lefolyócsövet.
- Kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a hálózathoz.
- A lefolyócső végét csatlakoztassa a készülék kimenetéhez úgy, hogy a másik vége egy nagyobb edénybe irányuljon (vödör, fürdőkád, stb.) vagy a lefolyóba, ahová a kondenzvíz szabadon lefolyhat. A lefolyócső a kimenethez képest lefelé irányuljon.
- Ellenőrizze, hogy a lefolyócső helyesen van-e betéve, lefelé irányul-e (min. 20°-os szögben) és nincs-e eldugulva, megtörve vagy megsérülve. A tömlő vége nem merülhet vízbe.
- A lefolyócső kivétele előtt készítsen ki egy edényt, amibe a víz lecsöpöghet a berendezésből.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARÁS

- Tisztítás előtt a készüléket mindig kapcsolja ki és húzza ki a hálózathoz.
- A készülék felületét törölje le nedves ruhával, majd törölje szárazra. Szennyeződés esetén használjon enyhe tisztítószeres melegvízbe mártott ruhát.
- A víztartály tisztításához használjon melegvizet. A víztartályt gyakran tisztítsa, hogy meggátolja a gombák és baktériumok elszaporodását.
- Ne használjon a tisztításhoz illékony anyagokat (pl. oldószert, benzint, stb.), hogy ne károsodjon a készülék felülete. Ne használjon agresszív és abrazív tisztítószereseket.
- Ne merítse a készüléket vízbe, se egyéb folyadékba.

A porszűrő tisztítása

- Vegye ki a porszűrőt a készülékből - lásd az ábrát.
- A szűrőt kéthetente egyszer mossa el közömbös pH-jú tisztítószeres meleg vízben (max. 40 °C), öblítse le, hagyja teljesen megszáradni, majd helyezze vissza a készülékbe. A szűrőt ne szárítsa közvetlenül a napon, sem hajszárítóval.
- Ne használjon agresszív és abrazív tisztítószereseket.
- A védőrácsnál lévő port óvatosan eltávolíthatja porszívó segítségével.

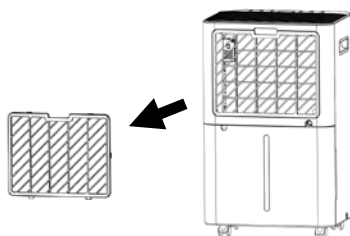

Figyelmeztetés: Ne használja a készüléket szűrő nélkül. Ellenkező esetben a párologtató megtelik porral, ami csökkenti a berendezés teljesítményét.

A készülék tartós tárolása

- Amennyiben a készüléket hosszabb ideig nem használja, tárolja az alábbi utasítások szerint:
- A készüléket húzza ki a hálózathoz, tisztítsa le és tekerje fel a tápkábelt.
- Állítsa a készüléket néhány napra száraz helyiségbe, hogy teljesen kiszáradjon.
- Győződjön meg, hogy a víztartály üres-e és a lefolyócsövet leszerelték-e a készülékről.

- Tárolás előtt a ventilátort csomagolja be, hogy védve legyen a portól és egyéb szennyeződéstől.
- A berendezést tárolja függőleges helyzetben, jól szellőzött, száraz, hűvös helyen.

TÁBLÁZAT A PROBLÉMÁK MEGOLDÁSÁRA

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
A készülék nem működik	A készülék nincs bedugva a konnektorba	Csatlakoztassa a készüléket a hálózatba
	Megtelt a víztartály vagy rosszul van behelyezve	Ürítse ki a víztartályt és a megfelelő módon tegye vissza a készülékbe
	A helyiség hőmérséklete túl alacsony vagy túl magas	Az üzemi hőmérséklet-tartomány 5 °C - 32 °C
A páratartalom nem csökken	A helyiség hőmérséklete túl alacsony	Az alacsonyabb hőmérséklet lelassítja a párátlanítás folyamatát
	A páratartalom helytelen beállítása	Módosítsa a páratartalom beállítását
	Valami gátolja a levegő be- vagy kiáramlását	Távolítsa el az idegen tárgyat vagy tisztítsa ki a szűrőt
	Túl nagy a tér	Csukja be az ajtókat
Folyik a víz	A készülékkel mozgatás során helytelenül bántak	A berendezés mozgatása előtt minden esetben ürítse ki a víztartályt
	A lefolyócső nincs jól csatlakoztatva vagy eldugult	Ellenőrizze a lefolyócsövet és csatlakoztassa a készülékhez.
A készülék működése hangos	A készülék ferdén áll vagy nem egyenes felületre helyezték	Helyezze a készüléket egyenes felületre. Használjon gumiszőnyeget.
	A védőrács/szűrő szennyezett	Tisztítsa ki a védőrácsot/szűrőt
	A készülék vízcsofogáshoz hasonló hangot ad ki	A hangot a hűtőközeg áramlása okozza a készülékben
E1/E2 hibakód	Hibás a hőmérséklet érzékelő	Kérjük, forduljon márkaszervízhez
LO	Túl alacsony a páratartalom <20 %	A készüléket a páratartalom emelkedését követően ismét bekapcsolhatja

HI	Túl magas a páratartalom >90 %	A készüléket a páratartalom lecsökkenését követően ismét bekapcsolhatja
CL	A hőmérséklet túl alacsony <5 °C	A készüléket a hőmérséklet emelkedését követően ismét bekapcsolhatja
CH	A hőmérséklet túl magas >32 °C	A készüléket a hőmérséklet csökkenését követően ismét bekapcsolhatja


MŰSZAKI JELLEMZŐK

Névleges feszültségtartomány	220-240 V
Névleges frekvencia	50 Hz
Névleges teljesítmény	280 W
A víztartály űrtartalma	5 l
Üzemi hőmérséklet	5-32 °C
Hűtőközeg típusa	R290

A szöveg, valamint a műszaki adatok változtatásának joga fenntartva.

TANÁCSOK, INFORMÁCIÓK AZ ELHASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAG KEZELÉSÉHEZ

Az elhasznált csomagolóanyagot szállítsa a lakóhelye szerinti hulladékgyűjtő udvarra.

KISELEJTEZETT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMMISÍTÉSE

A termékeken vagy azok kísérődokumentációjában található, mellékelt szimbólum azt jelenti, hogy a kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezéseket tilos a hétköznapi háztartási hulladék-tárolókba dobni. Az ilyen termékek megfelelő megsemmisítése, felújítása, újrahasznosítása érdekében helyezze azokat az arra kijelölt tárolókba. Az Európai Unió egyes tagállamaiban illetve további európai országokban olyan alternatív megoldások is léteznek, hogy az ilyen termékek – hasonló jellegű új termék vásárlásakor – eladásuk helyén begyűjtésre kerülnek. A jelen termék helyes megsemmisítésével Ön is segít az értékes természeti források megőrzésében, valamint környezetünkre és egészségünkre gyakorolt - a helytelen hulladék-likvidálásból eredő - lehetséges negatív hatások megelőzésében is.



A jelen termék megfelel az EU irányelvében leszögezett valamennyi vonatkozó alapkövetelménynek.