

Rohnson®

Návod k použití

MULTIFUNKČNÍ HORKOVZDUŠNÁ FRITÉZA

R-2852



Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ**

- Pokud dojde k poškození spotřebiče nedodržováním pokynů v této příručce, záruka se stává neplatnou. Výrobce/dovozce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržováním pokynů psaných v manuálu. Nedbalé používání spotřebiče není v souladu s podmínkami tohoto návodu.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím zásuvky.
- Spotřebič připojujte pouze k řádně uzemněné zásuvce.


UPOZORNĚNÍ

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
- Spotřebič není určen k ovládání prostřednictvím programátoru, vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládání.
- Pokud spotřebič nepoužíváte nebo plánujete čištění, vždy ho vypněte a odpojte ze síťové zásuvky.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně, byl upuštěn na zem, poškozen nebo ponořen do vody. Spotřebič s poškozenou vidlicí síťového kabelu je zakázáno používat. V žádném případě neopravujte spotřebič sami. Na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy - vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěťte autorizovanému servisnímu středisku.
- Neodpojujte spotřebič ze síťové zásuvky tahem za síťový kabel - vzniká nebezpečí poškození síťového kabelu/síťové zásuvky.
- Na síťový kabel nepokládejte těžké předměty. Dbejte na to, aby síťový kabel nevisel přes okraj stolu nebo aby se nedotýkal ostrých či horkých povrchů.

- Tento spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti. Není určen pro použití ve venkovních prostorech. Není určen ke komerčnímu využití.
- Nepoužívejte spotřebič nad horkými povrchy nebo v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou např. plynové či elektrické hořáky, trouba apod.
- Nepoužívejte spotřebič v blízkosti výbušných či hořlavých látek.
- Nepoužívejte spotřebič v blízkosti vody.
- Spotřebič umísťte pouze na rovný, stabilní, suchý a teplu odolný povrch.
- Umísťte spotřebič v bezpečné vzdálenosti od stěn a hořlavých předmětů, jako např. záclon. Minimální vzdálenost spotřebiče od okolních předmětů musí být alespoň 12 cm. Nepokládejte žádné předměty na spotřebič.
- Spotřebič nezakrývejte. Otvory pro cirkulaci vzduchu nesmí být ničím blokovány. Zajistěte, aby byl kolem spotřebiče dostatečný prostor pro cirkulaci vzduchu.
- Neukládejte žádné předměty ve spotřebiči.
- Nepokládejte žádné předměty na spotřebič a na dvířka spotřebiče.
- Nevkládejte do spotřebiče kuchyňské náčiní, kovové folie, papír ani kartonové nebo plastové obaly.
- Nezapojte spotřebiče s vysokým příkonem do stejného el. okruhu.
- Nezapojte spotřebič do zásuvky umístěné níže, než je umístěn spotřebič.
- Před použitím spotřebiče se vždy ujistěte, že je příslušenství řádně umístěno. Nádoby nepřepíňujte. Používejte vždy s vloženým odkapávacím tácem.
- Nepiňte vyjímatelnou nádobu olejem. Nepoužívejte spotřebič k ohřevu vody.
- Nenechávejte spotřebič v provozu bez dozoru.
- Pokud ze spotřebiče během provozu vychází černý dým, ihned jej odpojte z el. sítě.
- Spotřebič se při provozu zahřívá a zůstává teplý ještě nějakou dobu po vypnutí. Nedotýkejte se horkých povrchů. Vždy používejte jen rukojeť a tlačítka.
- Z otvorů spotřebiče vychází během provozu horký vzduch a pára. Vyhněte se kontaktu s horkou párou. Otvory nezakrývejte.
- Horké příslušenství s potravinami vyjímejte pomalu a opatrně. Při manipulaci dbejte zvýšené pozornosti a používejte kuchyňské rukavice.
- Horké příslušenství odkládejte pouze na teplu odolné povrchy.


- Při použití spotřebiče doporučujeme používat podložku (ne plastovou), aby nedošlo ke zbarvení povrchu pracovní desky nebo stolu.
- Nepřemísťujte spotřebič, pokud je v provozu. Před jakoukoli manipulací se spotřebičem jej nejprve odpojte z el. sítě a nechte vychladnout.
- Před odpojením z el. sítě spotřebič nejprve vypněte.
- Nedotýkejte se spotřebiče ani napájecího kabelu mokřýma rukama.
- Zamezte přímému styku spotřebiče s vodou. Neponořujte spotřebič ani napájecí kabel do vody či jiné kapaliny.
- Pokud dojde k ponoření spotřebiče do vody, okamžitě jej odpojte z el. sítě. Nesahejte do vody, pokud spotřebič není odpojen z el. sítě.
- Nepoužívejte spotřebič s prodlužovacím kabelem.
- Používejte pouze s dodaným příslušenstvím.

POPIS SPOTŘEBIČE



- | | |
|-------------------|-----------------------------------|
| 1. Dvířka | 7. Rošt |
| 2. Rukojeť dvířek | 8. Odkapávací táč |
| 3. Ovládací panel | 9. Rožeň |
| 4. Vstup vzduchu | 10. Držák rožně |
| 5. Výstup vzduchu | 11. Vyjímatelná nádoba s rukojetí |
| 6. Drátěný koš | |

POPIS OVLÁDACÍHO PANELU

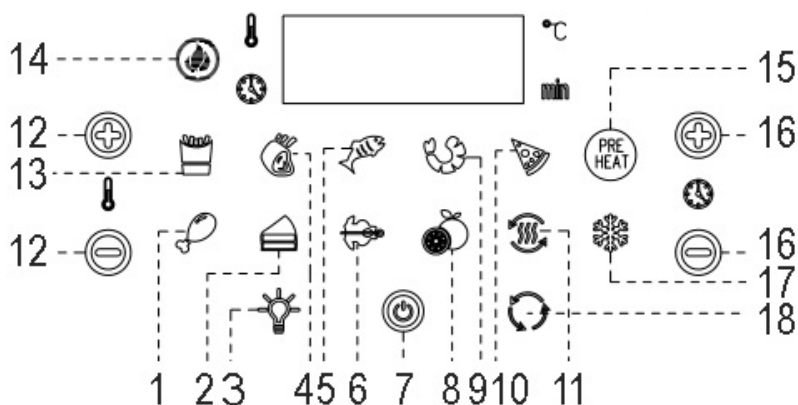

- | | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| 1. Kuře | 10. Pizza |
| 2. Moučník | 11. Ohřev |
| 3. Tlačítko osvětlení | 12. Tlačítka nastavení teploty +/- |
| 4. Steak/Kotlety | 13. Hranolky |
| 5. Ryba | 14. Indikace ventilátoru |
| 6. Rožnění | 15. Předehřátí |
| 7. Tlačítko zapnuto/vypnuto | 16. Tlačítka nastavení času +/- |
| 8. Sušení ovoce | 17. Pečení mražených potravin |
| 9. Krevety | 18. Tlačítko otáčení rožně |

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- Odstraňte veškeré obalové materiály.
- Omyjte příslušenství v horké vodě s neutrálním kuchyňským saponátem, opláchněte a osušte.
- Povrch spotřebiče a vnitřní prostor trouby otřete navlhčeným hadříkem s kuchyňským saponátem, setřete hadříkem navlhčeným v čisté vodě a osušte.
- Před prvním použitím nechte prázdný spotřebič 10 minut v provozu při teplotě 200 °C.

- Při prvním použití můžete zaznamenat mírný kouř nebo zápach. Tento jev je zcela normální a brzy vymizí.

PŘIPEVNĚNÍ RUKOJETI VYJÍMATELNÉ NÁDOBY

- Pro vyjmutí horké nádoby z fritézy vždy používejte rukojeť. Umístěte rukojeť do otvorů na nádobě a zajistěte ji pomocí pojistky na rukojeti. Ujistěte se, že je rukojeť řádně zajištěná, a poté vyjměte nádobu ze spotřebiče.
- Po vložení nádoby do spotřebiče musí být rukojeť odejmuta, aby bylo možné zavřít dvířka spotřebiče.



FIG. A



FIG. B



FIG. C



FIG. D



FIG. E

POUŽITÍ SPOTŘEBIČE

- Umístěte spotřebič na rovný, stabilní, suchý a teplu odolný povrch.
- Vyberte požadované příslušenství, umístěte na něj potraviny a vložte jej do spotřebiče. Potraviny pokud možno rovnoměrně rozložte. Na dno spotřebiče umístěte odkapávací tác.

Příslušenství:

Drátěný koš – lze využít pro sušení potravin, přípravu křupavých potravin nebo pro ohřev např. pizzy. Pro rychlejší pečení můžete umístit koš do horních drážek blíže topnému tělesu.

Rošt – vhodný např. pro přípravu pizzy, steaků apod.

Rožeň – vhodný pro přípravu pečeně nebo celého kuřete. Napíchněte maso středem na rožeň, nasuňte na něj vidlice (směrem k masu) a zajistěte je na obou koncích šrouby. Maso musí být tak velké, aby se mohlo ve spotřebiči volně otáčet. Max. hmotnost: kuře – 2 kg, pečeně 2,5-3 kg; průměr max. 15 cm.

Držák rožně – slouží pro vyjmutí rožně ze spotřebiče.

Vyjímatelná nádoba – slouží např. pro přípravu hranolek, krevet apod.

Pozn.: Potraviny je možné připravit bez použití oleje. Pro větší křupavost ale doporučujeme potřít potraviny trochou oleje.

- Spotřebič zapnete tlačítkem zapnuto/vypnuto.
- Dalším stiskem tlačítka zapnuto/vypnuto spustíte výchozí program 185 °C/15 min.
- Tlačítka nastavení teploty/času lze zvolit vlastní požadovanou teplotu a dobu přípravy. Rozmezí nastavení teploty je 80-200 °C (30-80 °C pro program sušení ovoce), nastavení časovače až 90 minut (2-24 h pro program sušení ovoce).

Pozn.: Při prvním použití (pokud je spotřebič vychladlý) doporučujeme přičíst 3 minuty pro předehřátí spotřebiče nebo využít program předehřátí.

- Pro uvedení spotřebiče do provozu stiskněte tlačítko zapnuto/vypnuto. Během provozu bliká indikace ventilátoru.
- Tlačítkem nastavení programu můžete také zvolit jeden z přednastavených automatických programů, viz tabulka níže.
- Při využití programu rožnění zapněte otáčení tlačítkem otáčení rožně.
- Spotřebič je vybaven vnitřním osvětlením. Pro zapnutí/vypnutí osvětlení stiskněte tlačítko osvětlení.

- Pro zajištění optimálního výsledku přibližně v polovině doby přípravy zkontrolujte potraviny a případně je otočte nebo promíchejte.

Pozn.: Pokud dojde k otevření dvířek spotřebiče, proces pečení se automaticky přeruší a zapne se osvětlení.

Upozornění: Příslušenství je po použití horké, nedotýkejte se jej holými rukama! Pro manipulaci používejte výhradně rukojeť a kuchyňské rukavice. Vyhněte se kontaktu s horkou párou.

- Po uplynutí nastavené doby se ozve zvukový signál a spotřebič se automaticky vypne (ventilátor zůstává dalších cca 30 vteřin v provozu pro zchlazení spotřebiče). V případě potřeby můžete nastavit dodatečnou dobu pečení.
- Vyjměte příslušenství ze spotřebiče, umístěte jej na teplu odolný povrch a vyjměte potraviny. Nepoužívejte ostré kuchyňské nástroje, aby nedošlo k poškození nepřilnavého povrchu.
- V případě potřeby můžete ve spotřebiči ihned připravit další porci potravin.
- Pro přípravu moučnicku lze na rošt umístit formu na pečení.
- Po použití se vždy ujistěte, že je spotřebič vypnutý, a odpojte jej z el. sítě.

Program	Přednastavená teplota	Přednastavený čas
Výchozí	185 °C	15 min.
Hranolky	200 °C	15 min.
Steak/Kotlety	175 °C	25 min.
Ryba	165 °C	15 min.
Krevety	160 °C	12 min.
Pizza	180 °C	15 min.
Kuře	185 °C	40 min.
Moučník	160 °C	30 min.
Rožnění	160 °C	30 min.
Sušení ovoce	30 °C	2 hod.
Ohřev	115 °C	12 min.
Předehrání	80 °C	5 min.
Pečení mražených potravin	200 °C	20 min.

TABULKA PŘÍPRAVY POTRAVIN

Potraviny	Množství (g)	Čas (min)	Teplota (°C)	Poznámka
Tenké mražené hranolky	300-700	15-16	200 °C	V průběhu zamíchejte
Silné mražené hranolky	300-700	15-20	200 °C	V průběhu zamíchejte
Domácí hranolky	300-800	10-16	200 °C	Přidejte ½ lžice oleje, v průběhu zamíchejte
Domácí pečené brambory	300-800	18-22	185 °C	Přidejte ½ lžice oleje, v průběhu zamíchejte
Gratinované brambory	500	15-18	200 °C	
Steak	100-500	8-12	185 °C	
Vepřová kotleta	100-500	10-14	185 °C	
Hamburger	100-500	7-14	185 °C	
Párek v těstíčku	100-500	13-15	200 °C	
Kuřecí paličky/křídýlka	100-500	18-22	185 °C	
Kuřecí prsa	100-500	10-15	185 °C	
Jarní závitky	100-400	15-20	200 °C	V průběhu zamíchejte
Mražené kuřecí nugety	100-500	10-15	200 °C	V průběhu zamíchejte
Mražené rybí prsty	100-400	6-10	200 °C	V průběhu zamíchejte
Mražený obalovaný sýr	100-400	8-10	185 °C	
Plněná zelenina	100-400	10	160 °C	
Moučník	300	20-25	160 °C	Použijte pečicí formu
Quiche	400	20-22	185 °C	Použijte pečicí formu
Muffiny	300	15-18	200 °C	Použijte pečicí formu
Sladké pochoutky	400	20	160 °C	

Pozn.: Uvedené údaje jsou pouze orientační.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním spotřebič odpojte z el. sítě a nechte zcela vychladnout.
- Spotřebič čistěte po každém použití.
- Povrch spotřebiče otřete měkkým navlhčeným hadříkem a důkladně osušte.
- Vyjímatelné příslušenství omyjte v horké vodě s neutrálním kuchyňským saponátem, opláchněte a osušte. Nepoužívejte ostré kuchyňské nástroje, aby nedošlo k poškození nepřilnavého povrchu.
- Pro odstranění připečených zbytků jídla z nádoby ponořte příslušenství do vody s neutrálním kuchyňským saponátem a nechte chvíli odmočit.
- Pravidelně čistěte vnitřní prostor spotřebiče od oleje navlhčeným hadříkem s neutrálním saponátem, otřete hadříkem navlhčeným v čisté vodě a poté důkladně osušte čistým hadříkem. V případě potřeby očistěte topné těleso od zbytků jídla měkkým kartáčkem.
- Nepoužívejte agresivní ani abrazivní čisticí prostředky.
- Neponořujte spotřebič do vody nebo jiných kapalin.
- Spotřebič uskladněte v původním obalu na suchém místě.

TABULKA PROBLÉMŮ A ŘEŠENÍ

Problém	Příčina	Řešení
Spotřebič nefunguje	Spotřebič není zapojený do el. sítě	Zapojte spotřebič do el. sítě
	Nebyl spuštěn program	Zvolte program a stiskněte tlačítko zapnuto/vypnuto
Pokrm je nedopečený	Příliš velké množství potravin v koši	Připravujte potraviny po menších porcích
	Příliš nízká teplota	Upravte nastavení teploty
Pokrm je nerovnoměrně upečený	Překrývající se potraviny nebo větší množství potravin	Promíchejte potraviny přibližně v polovině doby pečení
Ze spotřebiče vychází bílý kouř	Příliš tučné potraviny nebo příliš mnoho přidaného oleje	Nepřipravujte příliš tučné potraviny. Přidávejte přiměřené množství oleje
	Zbytky oleje v nádobě	Čistěte nádobu po každém použití
Chybový kód E1	Porucha senzoru teploty	Kontaktujte autorizovaný servis
Chybový kód E2	Zkrat senzoru teploty	Kontaktujte autorizovaný servis

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Jmenovitý rozsah napětí	220-240 V
Jmenovitý kmitočet	50/60 Hz
Jmenovitý příkon	1800 W

Změny textu a technických údajů vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.