

Rohnson®

Használati útmutató

MULTIFUNKCIÓS FORRÓLEVEGŐS FRITŐZ

R-2852



Mielőtt a készüléket használatba venné, kérjük, hogy az alábbi használati utasítással részletesen ismerkedjen meg. A terméket a jelen útmutató utasításai szerint használja. Az útmutatót az esetleges későbbi használat érdekében őrizze meg.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS ŐRIZZE MEG

- Amennyiben a jelen útmutató utasításainak be nem tartása miatt hibásodik meg a készülék, a jótállás érvényét veszti. A gyártó/importőr nem tartozik felelősséggel azon károkért, amelyek a jelen útmutatóban leírt utasítások be nem tartása miatt keletkeztek. A készülék gondatlan használata nincs összhangban a jelen útmutató feltételeivel.
- A készülék táphálózathoz való csatlakoztatását megelőzően bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék típuscímkején feltüntetett feszültség megegyezik az Ön által használni kívánt elektromos aljzat tápfeszültségével.
- A készüléket csak az előírásoknak megfelelően leföldelt aljzathoz csatlakoztassa.

FIGYELMEZTETÉS

- A jelen készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve testileg, érzékszervileg vagy lelkiileg fogyatékos vagy nem elegendő tapasztalattal, ismerettel rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak vagy a termék biztonságos kezeléséről felvilágosításban részesültek és tudatában vannak az esetleges veszélyeknek. A készülék felhasználó általi tisztítását, karbantartását nem végezhetik 8 éven aluli illetve felügyelet nélküli gyermekek. A készüléket és a tápvezetékét tartsa 8 éven aluli gyermekektől távol.
- Gyermekeknek tilos játszani a készülékkel.
- Ne használja a készüléket más célból, mint amire az előírások szerint szolgál.
- A készülék nem működtethető programátor, külső termosztát vagy távirányító által.
- Amennyiben nem használja a terméket vagy annak tisztítását tervezi, minden esetben kapcsolja ki és húzza ki a hálózatból.
- Ne használja a készüléket, amennyiben nem működik megfelelően, ha leesett a földre és károsodás érte vagy vízbe merült. A kábelcsatlakozó dugó károsodása esetén tilos a készülék használata. Semmi esetre sem végezzen sajátkezü javításokat a készüléken. Ne tegyen semmilyen módosítást a készüléken - áramütés veszélye áll fent. A készülék mindennemű javítását és beállítását bízza a márkaszervíz munkatársaira.

- A készüléket tilos a táphálózati aljzataból a vezetékénél fogva kihúzni – ilyen esetben a tápkábel/hálózati aljzat károsodásának veszélye áll fent.
- Ne helyezzen nehéz tárgyakat a tápkábelre. Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne lógjon le az asztal széléről vagy ne érintkezzen éles és forró felületekkel.
- A jelen készüléket kizárólag háztartási felhasználásra tervezték. Nem szolgál kültéri használatra. Üzleti célú felhasználásra nem alkalmas.
- Ne használja a készüléket forró felület fölött vagy hőforrás – mint pl. gáz- vagy elektromos tűzhely, sütő, stb. – közelében.
- Ne használja a készüléket robbanékony vagy gyúlékony anyagok közelében.
- Ne használja a készüléket víz közelében.
- A készüléket kizárólag egyenes, stabil, száraz és hőálló felületre helyezze.
- A készüléket a faltól és gyúlékony tárgyaktól (pl. függöny) biztonságos távolságra helyezze. A berendezést a környező tárgyaktól legalább 12 m távolságban kell elhelyezni. A készülékre ne tegyen semmiféle tárgyat.
- Ne takarja le a készüléket. A levegő áramlására szolgáló nyílásokat nem szabad semmivel lefedni. A készülék körül biztosítson elegendő teret a légáramláshoz.
- Ne tároljon semmit a készülékben.
- A készülékre és ajtajára ne tegyen semmiféle tárgyat.
- Ne tegyen a készülékbe konyhaeszközt, alufóliát, papírt, sem karton ill. műanyag csomagolóanyagot.
- Nagyteljesítményű berendezéseket ne csatlakoztasson ugyanarra az áramkörre.
- Ne csatlakoztassa a készüléket a készüléknél alacsonyabban lévő konnektorba.
- A készülék használata előtt minden esetben ellenőrizze, hogy az adott tartozék jól legyen behelyezve. Az edényeket ne töltsé túlságosan tele. A készüléket mindig a zsírgyűjtő tálcával használja.
- A kivehető edénybe ne töltsön olajat. Ne használja a készüléket a vízmelegítéshez.
- Ne hagyja a készüléket üzemelni felügyelet nélkül.
- Amennyiben a üzemelés során a készülékből fekete füst árad, a készüléket azonnal húzza ki a hálózataból.


- A berendezés üzemelés során felmelegszik és kikapcsolást követően még egy ideig meleg marad. Ne érjen hozzá a forró felületekhez. A készüléknek csak a fogantyújához és nyomógombjaihoz nyúljon.
- A készülék nyílásaiból a működés során forró levegő és gőz árad. Kerülje az érintkezést a forró gőzzel. Ne takarja le a nyílásokat.
- Az élelmiszert tartalmazó forró edényt lassan és óvatosan emelje ki. Eközben minden esetben fokozott elővigyázatossággal járjon el és használjon konyhai kesztyűt.
- A forró tartozékot kizárólag hőálló felületre tegye.
- A készülék használata során javasoljuk, hogy használjon alátétet (ne műanyagot), nehogy elszíneződjön a konyhabútor vagy az asztal felülete.
- Üzemelés során ne tegye a készüléket más helyre. A készülék bármilyen mozgatása előtt húzza ki a hálózathoz és hagyja lehűlni.
- Mielőtt a készüléket kihúzná a hálózathoz, kapcsolja ki.
- Ne nyúljon a készülékhez, sem a tápkábelhez nedves kézzel.
- Óvja a készüléket vízzel való közvetlen érintkezéstől. Ne merítse a készüléket, sem a tápkábelt vízbe vagy más folyadékba.
- Ha a készülék vízbe merült, azonnal húzza ki a hálózathoz. Ne nyúljon a vízbe, amíg a készüléket nem húzta ki a konnektorból.
- Ne használja a berendezést hosszabbítókábelrel.
- A készüléket csak a vele együtt szállított tartozékokkal használja.

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA



- | | |
|-------------------|------------------------------|
| 1. Ajtó | 7. Sütőrács |
| 2. Ajtófogantyú | 8. Zsírgyűjtő tálca |
| 3. Vezérlőpanel | 9. Nyárs |
| 4. Levegő bemenet | 10. Nyárstartó |
| 5. Levegő kimenet | 11. Fogantyús kivehető edény |
| 6. Sütőkosár | |

A VEZÉRLŐPANEL LEÍRÁSA

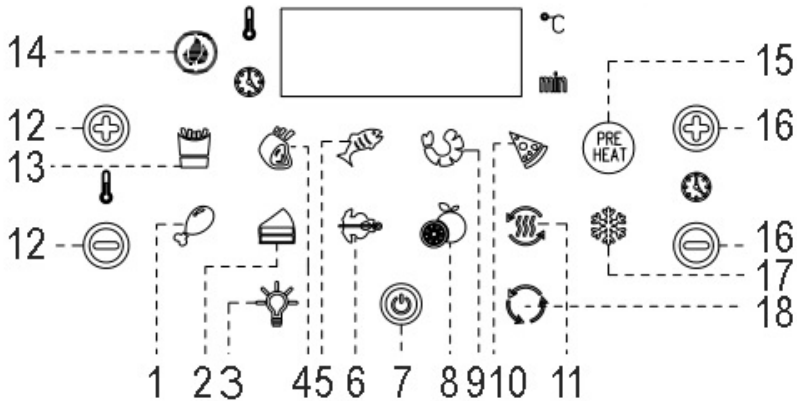

- | | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| 1. Csirke | 11. Melegítés |
| 2. Sütemény | 12. Hőmérséklet beállítás +/- gombok |
| 3. Világítás | 13. Szalmaburgonya |
| 4. Steak/karaj | 14. Ventilátor indikátora |
| 5. Hal | 15. Előmelegítés |
| 6. Rostonsütés | 16. Idő beállítás +/- gombok |
| 7. Be- és kikapcsolás gomb | 17. Fagyasztott élelmiszer sütése |
| 8. Gyümölcs aszalás | 18. Nyársforgató gomb |
| 9. Garnéla | |
| 10. Pizza | |

ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

- Távolítsa el az összes göngyöleget.
- A tartozékokat mossa el közömbös pH-jú mosogatószeres forróvízben, majd öblítse le és szárítsa meg.
- A készülék felületét és a sütő belsejét törölje át mosogatószeres vízbe, majd tiszta vízbe mártott ruhával, s végül törölje teljesen szárazra vagy hagyja megszáradni.

- Első használat előtt az üres készüléket 10 percre kapcsolja 200 °C hőmérsékletre.
- A készülék első használatakor enyhe füst vagy szag érezhető. Ez a jelenség teljesen normális és gyorsan elmúlik.

A KIVEHETŐ EDÉNY FOGANTYÚJÁNAK FELTEVÉSE

- A forró edény kivételéhez minden esetben használja a fogantyút. Helyezze a fogantyút az edényen lévő nyílásokba és a fogantyún lévő záróelemmel rögzítse. Ellenőrizze, hogy a fogantyú jól van-e rögzítve és vegye ki a készülékből az edényt.
- Az edény készülékbe helyezését követően a fogantyút ki kell húzni, hogy be lehessen csukni az ajtót.



FIG. A



FIG. B



FIG. C



FIG. D



FIG. E

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

- A készüléket egyenes, stabil, száraz és hőálló felületre helyezze.
- Az élelmiszert tegye a megfelelő tartozékra és helyezze a készülékbe. Az élelmiszert lehetőség szerint egyenletesen rendezze el. A készülék aljára tegye be a zsírgyűjtő tálcát.

Tartozékok:

Sütőkosár – élelmiszer szárításra/aszalásra, ropogós ételek készítésére vagy pl. pizza melegítésére használható. A gyorsabb sütéshez a kosarat a felső bordákra, a fűtőelemekhez közelebb helyezheti.

Sütőrács – pizza, steak, stb. készítésére

Nyárs – egészben sült hús, egész csirke grillezésére használható. A hús közepét szűrja át a nyársal, húzza rá a villára és két végét rögzítse a csavarokkal. A hús akkor lehet, hogy lehessen a készülékben forgatni. Max. tömeg: csirke – 2 kg, egyéb hús 2,5-3 kg; átmérő: max. 15 cm.

Nyárstartó – a nyárs kivételére alkalmas.

Kivehető edény – pl. szalmaburgonya, garnéla készítéséhez

Megj.: Az elkészítés olaj használata nélkül is lehetséges. De hogy az élelmiszer ropogósra süljön, javasoljuk, hogy kenje be kis olajjal.

- A készüléket a Be- és kikapcsolás gomb segítségével kapcsolja be.
- A Be- és kikapcsolás gomb további lenyomásával indítsa el az alapprogramot (185 °C/15 perc).
- A Hőfok/idő beállítása gombokkal a kívánt hőmérsékletet és az elkészítés idejét lehet beállítani. A hőfok beállítása 80-200 °C (gyümölcs aszaláshoz 30-80 °C) között, az időzítő beállítása max. 90 percre (gyümölcs aszaláshoz 2-24 órára) lehetséges.

Megj.: Első használat során (ha a készülék hideg) javasoljuk, előmelegítés céljából adjon hozzá 3 percet vagy kapcsolja be az előmelegítés programot.

- A készülék üzembehelyezése után nyomja meg a Be- és kikapcsolás gombot. Üzemelés alatt villog a ventilátor indikátora.
- A Program beállítása gombbal választhatja a gyárilag beállított automatikus programok valamelyikét is - ld. a lenti táblázatot.
- A Rostonsütés programhoz kapcsolja a nyársforgatás gombot.
- A készülék belső világítással van ellátva. A világítás be- és kikapcsolásához nyomja meg a világítás gombot.

- Az optimális eredmény érdekében az elkészítési idő kb. felénél ellenőrizze az élelmiszert és szükség esetén fordítsa vagy keverje meg.

Megj.: Ha a készülék ajtaját kinyitják, a sütés folyamata megszakad és bekapcsol a világítás.

Figyelmeztetés: A tartozékok használat után forróak, ezért ne nyúljon hozzá csupasz kézzel! A fritőzt csakis fogantyújánál fogva, konyhai kesztyűt viselve használja. Kerülje az érintkezést a forró gőzzel.

- A beállított idő letelte után a készülék hangjelzést ad ki és önműködően kikapcsol (a ventilátor további kb. 30 mp-ig még működni fog, hogy lehűtse a készüléket). Szükség esetén beállíthatja a sütés további idejét.
- Az edényt vagy más tartozékot vegye ki a készülékből, tegye hőálló felületre és szedje ki az élelmiszert. Ne használjon éles konyhai eszközöket, hogy ne károsodjon a készülék tapadásgátló bevonata.
- Igény szerint azonnal további élelmiszeradagot tehet a készülékbe.
- Sütemény készítéséhez a sütőrácsra ráleheteti a sütőformát.
- Az elkészítés befejeztével győződjön meg, hogy kikapcsolta-e a készüléket és húzza ki a hálózathoz.

Program	Gyárilag beállított hőmérséklet	Gyárilag beállított idő
Kiinduló	185 °C	15 perc
Szalmaburgonya	200 °C	15 perc
Steak/karaj	175 °C	25 perc
Hal	165 °C	15 perc
Garnéla	160 °C	12 perc
Pizza	180 °C	15 perc
Csirke	185 °C	40 perc
Sütemény	160 °C	30 perc
Rostonsütés	160 °C	30 perc
Gyümölcs aszalás	30 °C	2 óra
Melegítés	115 °C	12 perc
Előmelegítés	80 °C	5 perc
Fagyasztott élelmiszer sütése	200 °C	20 perc

ÉLELMISZER KÉSZÍTÉS TÁBLÁZAT

Élelmiszer	Mennyiség (g)	Idő (perc)	Hőmérséklet (°C)	Megjegyzés
Vékony fagyasztott szalmaburgonya	300-700	15-16	200 °C	Sütés során időnként keverje meg
Vastag fagyasztott szalmaburgonya	300-700	15-20	200 °C	Elkészítés során időnként keverje meg
Házi szalmaburgonya	300-800	10-16	200 °C	Adjon hozzá ½ evőkanál olajat, időnként keverje meg
Házi sültburgonya	300-800	18-22	185 °C	Adjon hozzá ½ evőkanál olajat, időnként keverje meg
Csőben sült burgonya	500	15-18	200 °C	
Steak	100-500	8-12	185 °C	
Sertéskaraj	100-500	10-14	185 °C	
Hamburger	100-500	7-14	185 °C	
Tésztában sült virsli	100-500	13-15	200 °C	
Csirke alsócomb/csirkeszárny	100-500	18-22	185 °C	
Csirkemell	100-500	10-15	185 °C	
Tavaszi tekerecs	100-400	15-20	200 °C	Elkészítés során időnként keverje meg
Fagyasztott csirke nugets	100-500	10-15	200 °C	Elkészítés során időnként keverje meg
Fagyasztott halrudacsok	100-400	6-10	200 °C	Elkészítés során időnként keverje meg
Fagyasztott panírozott sajt	100-400	8-10	185 °C	
Töltött zöldség	100-400	10	160 °C	
Sütemény	300	20-25	160 °C	Használjon formát
Quiche	400	20-22	185 °C	Használjon formát
Muffin	300	15-18	200 °C	Használjon formát
Édességek	400	20	160 °C	

Megj.: A feltüntetett adatok csupán tájékoztató jellegűek.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARÁS

- Tisztítás előtt a készüléket húzza ki a hálózathoz és hagyja teljesen lehűlni.
- A készüléket minden egyes használat után tisztítsa ki.
- A készülék felületét puha nedves ruhával törölje le, majd törölje teljesen szárazra.
- A kivethető tartozékokat mossa el közömbös pH-jú mosogatószeres forróvízben, majd öblítse le és szárítsa meg. Ne használjon éles konyhai eszközöket, hogy ne károsodjon a készülék tapadásgátló bevonata.
- Az odasült ételmaradék eltávolításához hagyja a tartozékot közömbös pH-jú mosogatószeres vízben egy ideig ázni.
- A készülék belsejét közömbös pH-jú tisztítószeres vízbe mártott ruhával rendszeresen tisztítsa le az olajtól, mossa le tiszta vízzel, majd tiszta ruhával törölje teljesen szárazra. Szükség esetén a fűtőegységről az ételmaradékot puha kefével tisztítsa le.
- Ne használjon agresszív és abrazív tisztítószereket.
- Ne merítse a készüléket vízbe, sem más folyadékba.
- A készüléket tárolja eredeti dobozában, száraz helyen.

TÁBLÁZAT A PROBLÉMÁK MEGOLDÁSÁRA

Probléma	Ok	Megoldás
A készülék nem működik	A készülék nincs hálózatra csatlakoztatva	Csatlakoztassa a készüléket a hálózatba
	Nem indult el a program	Válassza ki a programot, majd nyomja meg a Be- és kikapcsolás gombot.
Az ételmeiszer nem sült meg egészen	Túl sok az ételmeiszer a kosárban	Adagolja kisebb adagokban az ételmeiszert
	A hőmérséklet túl alacsony	Módosítsa a hőmérséklet beállítását
Az ételmeiszer egyenetlenül sült meg	Az ételmeiszerek takarják egymást vagy túl nagy a mennyiségük	A sütés kb. felénél keverje meg az ételmeiszert
A készülékből fehér füst árad	Túl zsíros az ételmeiszer vagy túl sok az olaj	Ne süssön túl zsíros ételmeiszereket. Ésszerűen adagolja az olajat
	Az edényben olaj maradt	Az edényt minden egyes használat után tisztítsa ki
E1 hibakód	Hibás a hőmérséklet érzékelő	Kérjük, forduljon márkaszervízhez
E2 hibakód	A hőmérséklet érzékelő rövidzárlatos	Kérjük, forduljon márkaszervízhez

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Névleges feszültségtartomány	220-240 V
Névleges frekvencia	50/60 Hz
Névleges teljesítmény	1800 W

A szöveg, valamint a műszaki adatok változtatásának joga fenntartva.

TANÁCSOK, INFORMÁCIÓK AZ ELHASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAG KEZELÉSÉHEZ

Az elhasznált csomagolóanyagot szállítsa a lakóhelye szerinti hulladékgyűjtő udvarra.

KISELEJTEZETT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE



A termékeken vagy azok kísérodokumentációjában található, mellékelt szimbólum azt jelenti, hogy a kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezéseket tilos a hétköznapi háztartási hulladék-tárolókba dobni. Az ilyen termékek megfelelő megsemmisítése, felújítása, újrahasznosítása érdekében helyezze azokat az arra kijelölt tárolókba. Az Európai Unió egyes tagállamaiban illetve további európai országokban olyan alternatív megoldások is léteznek, hogy az ilyen termékek – hasonló jellegű új termék vásárlásakor – eladásuk helyén begyűjtésre kerülnek. A jelen termék helyes megsemmisítésével Ön is segít az értékes természeti források megőrzésében, valamint környezetünkre és egészségünkre gyakorolt - a helytelen hulladék-likvidálásból eredő - lehetséges negatív hatások megelőzésében is.



A jelen termék megfelel az EU irányelvében leszögezett valamennyi vonatkozó alapkövetelménynek.