

**Rohnson®**

Návod k použití

# **PŘENOSNÁ TERMOELEKTRICKÁ AUTOCHLADNIČKA R-4025T Cool Buddy**



Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznámte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

**DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY****ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ**

- Pokud dojde k poškození spotřebiče nedodržováním pokynů v této příručce, záruka se stává neplatnou. Výrobce/dovozce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržováním pokynů psaných v manuálu. Nedbalé používání spotřebiče není v souladu s podmínkami tohoto návodu.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím zásuvky.
- Spotřebič připojte pouze k řádně uzemněné zásuvce.

**UPOZORNĚNÍ**


- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
- Spotřebič není určen k ovládání prostřednictvím programátoru, vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládání.
- Pokud spotřebič nepoužíváte nebo plánujete čištění, vždy ho vypněte a odpojte ze síťové zásuvky.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně, byl upuštěn na zem, poškozen nebo ponořen do vody. Spotřebič s poškozenou vidlicí síťového kabelu je zakázáno používat. V žádném případě neopravujte spotřebič sami. Na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy - vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěřte autorizovanému servisnímu středisku.
- Neodpojte spotřebič ze síťové zásuvky tahem za síťový kabel - vzniká nebezpečí poškození síťového kabelu/síťové zásuvky.
- Nepoužívejte spotřebič nad horkými povrchy nebo v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou např. plynové či elektrické hořáky, trouba apod.

- Nepoužívejte spotřebič v blízkosti výbušných či hořlavých látek.
- Během provozu zajistěte kolem spotřebiče dostatečnou cirkulaci vzduchu. Neblokujte otvory pro vstup a výstup vzduchu. Zajistěte, aby ventilátory nebyly ničím blokovány.
- Neotáčejte spotřebič vzhůru nohama.
- Nevystavujte spotřebič povětrnostním vlivům (např. dešti, výkyvům teplot) a přímému slunečnímu záření.
- Nepoužívejte spotřebič ve vlhkém prostředí.
- Nepřepínejte funkci chlazení a ohřevu ihned po sobě. Před přepnutím funkce nechte spotřebič nejprve 30 minut vypnutý.
- Před odpojením z el. sítě se nejprve ujistěte, že je spotřebič vypnutý.
- Používejte a uchovávejte spotřebič tak, aby nemohlo dojít k jeho pádu nebo k mechanickému poškození.
- Nevkládejte žádná elektronická zařízení dovnitř spotřebiče.
- Zabraňte styku spotřebiče s vodou. Neponořujte spotřebič ani napájecí kabel do vody či jiné kapaliny.



## POUŽITÍ SPOTŘEBIČE

- Autochladničku je možné dle volby použít k chlazení nebo k udržování potravin a nápojů teplých.
- Pro dosažení maximálního efektu chlazení doporučujeme umísťovat dovnitř již vychlazené potraviny a nápoje.
- Před zapojením se ujistěte, že je přepínač v pozici vypnuto (OFF). Spotřebič je možné zapojit do síťové zásuvky (220-240 V) nebo do autozapalovače (12 V).
- Nastavení režimu chlazení nebo režimu ohřevu provedete pomocí přepínače na spotřebiči (COLD - chlazení / HOT - ohřev). Na displeji se zobrazuje vnitřní teplota spotřebiče.
- Spotřebič je vybaven světelnou indikací - zelená barva pro chlazení, červená barva pro ohřev.
- Otočným ovladačem na zadní straně lze nastavit výkon spotřebiče. Čím vyšší výkon, tím vyšší spotřeba el. energie.

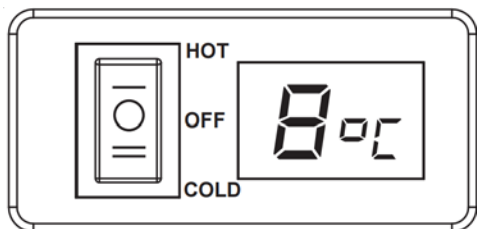

- Během provozu zajistěte kolem spotřebiče dostatečný prostor pro cirkulaci vzduchu.

## ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním nebo uskladněním vždy odpojte spotřebič od zdroje el. proudu.
- K čištění spotřebiče používejte navlhčený hadřík.
- Nepoužívejte agresivní ani abrazivní čisticí prostředky.

**TECHNICKÁ SPECIFIKACE**

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Jmenovitý rozsah napětí | AC 220-240 V / DC 12 V |
| Jmenovitý kmitočet      | 50 Hz                  |
| Jmenovitý příkon        | 41-60 W                |
| Objem                   | 25 l                   |

Změny textu a technických údajů vyhrazeny.

**POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM**

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

**LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ**

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.