


**Rohnson®**

Bedienungsanleitung

**KÜCHENMASCHINE MIT KOCHFUNKTION**

**R-5834 Mix 'N Cook Wi-Fi**

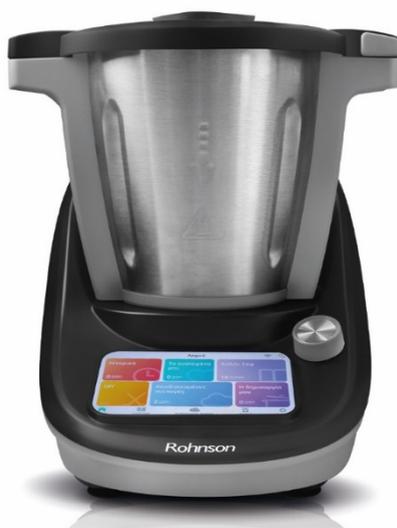

Lesen Sie bitte die vorliegende Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät einsetzen. Setzen Sie das Gerät nur so ein, wie dies in dieser Bedienungsanleitung beschrieben ist. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung für künftige Verwendungen.

## **WICHTIGE SICHERHEITSINFORMATIONEN**

### **BITTE AUFMERKSAM DURCHLESEN UND FÜR KÜNFTIGE VERWENDUNG AUFBEWAHREN**

- Die Gewährleistung erlischt, sofern die Beschädigung des Gerätes auf die Nichteinhaltung der in dieser Bedienungsanleitung aufgeführten Anweisungen zurückzuführen ist. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die auf die Nichteinhaltung der in dieser Bedienungsanleitung aufgeführten Anweisungen zurückzuführen sind. Unsachgemäße Verwendung des Gerätes gilt nicht als bestimmungsgemäße Verwendung in Übereinstimmung mit dieser Bedienungsanleitung.
- Vor dem Anschluss des Gerätes in die Steckdose prüfen Sie, ob die auf dem Typenschild des Gerätes aufgeführte Spannung mit der elektrischen Spannung der Steckdose übereinstimmt.
- Das Gerät darf nur an eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose angeschlossen werden.

### **HINWEIS**

- Das Gerät darf durch Kinder ab 8 Jahren sowie Personen mit geminderter physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder mit ungenügenden Erfahrungen oder Kenntnissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden, oder wenn sie in der gefahrlosen Verwendung des Gerätes unterwiesen wurden und sich der möglichen Gefahren bewusst sind. Die Reinigung und Wartung des Gerätes dürfen Kinder ab 8 nur unter Aufsicht durchführen. Sorgen Sie dafür, dass sich das Gerät und sein Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren befindet.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Verwenden Sie das Gerät ausschließlich für Zwecke, für die es bestimmt ist.
- Das Gerät ist nicht zur Steuerung über ein Programmiergerät, einen Zeitschalter oder eine Fernbedienung bestimmt.
- Wenn das Gerät nicht verwendet wird oder seine Reinigung geplant ist, muss es ausgeschaltet und aus der Steckdose gezogen werden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es nicht richtig funktioniert, auf den Boden gefallen, beschädigt ist oder ins Wasser getaucht wurde. Das Gerät darf nicht verwendet werden, wenn der Netzstecker beschädigt ist. Am Gerät dürfen Sie selbst keine Reparaturen vornehmen. Am Gerät dürfen Sie keine


Änderungen vornehmen – es besteht Verletzungsgefahr durch Stromschlag. Sämtliche Reparaturen und Einstellungen sind ausschließlich durch eine autorisierte Servicestelle durchzuführen.

- Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz niemals durch Ziehen am Netzkabel – es besteht Beschädigungsgefahr am Netzkabel/Steckdose.
- Auf das Netzkabel dürfen keine schweren Gegenstände gestellt werden. Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht über die Tischkante hängt und keine scharfen oder heißen Oberflächen berührt.
- Dieses Gerät ist ausschließlich für den Einsatz im Haushalt bestimmt. Es ist nicht für den Einsatz im Außenbereich bestimmt. Es ist nicht für gewerbliche Nutzung bestimmt.
- Benutzen Sie das Gerät nicht über heißen Oberflächen oder in der Nähe von Wärmequellen, wie z.B. Gasbrennern und elektrischen Platten, Backöfen usw.
- Benutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe von explosiven oder brennbaren Stoffen.
- Benutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe vom Wasser.
- Benutzen Sie das Gerät nicht in einer feuchten oder übermäßig staubigen Umgebung. Schützen Sie das Gerät vor direkter Sonneneinstrahlung.
- Stellen Sie das Gerät nur auf einer ebenen, stabilen und trockenen Oberfläche auf.
- Verwenden Sie das Gerät nur in einem sicheren Abstand von Wänden und brennbaren Gegenständen, wie z.B. Gardinen.
- Legen Sie keine Gegenstände auf das Gerät.
- Decken Sie das Gerät nicht ab. Die Luftzirkulationsöffnungen dürfen nicht blockiert werden. Sorgen Sie für einen ausreichenden Freiraum für die Luftzirkulation rund um das Gerät.
- Bitte nicht mehrere Verbraucher mit hoher Last in einem Stromkreis betreiben.
- Vor Gebrauch des Gerätes stellen Sie sicher, dass es ordnungsgemäß zusammengesetzt ist. Eine fehlerhafte Montage kann dazu führen, dass Lebensmittel aus dem Gerät auslaufen und das Gerät beschädigt wird.
- Benutzen Sie das Gerät nicht ohne den Deckel. Entfernen Sie weder den Behälter noch den Deckel, wenn das Gerät in Betrieb ist.
- Decken Sie die Lüftungsöffnungen des Geräts nicht ab. Stellen Sie sicher, dass sie nicht blockiert sind.

- Berühren Sie nicht die beweglichen Teile des Gerätes. Berühren Sie nicht das Innere des Geräts, und legen Sie während des Betriebs keine Gegenstände hinein. Schalten Sie das Gerät immer aus, bevor Sie den Teigschaber verwenden.
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt im Betrieb.
- Lassen Sie das Gerät nicht länger als 2 Minuten bei hohen Geschwindigkeiten (8, 9 und 10) ununterbrochen laufen, um eine Überhitzung zu vermeiden. Bevor Sie das Gerät weiter verwenden, schalten Sie das Gerät aus und lassen Sie es mindestens 1 Minuten lang abkühlen.
- Das Gerät wird während des Betriebs heiß und bleibt noch ein Weile nach dem Ausschalten heiß. Berühren Sie die heißen Oberflächen nicht. Benutzen Sie nur den Griff und die Tasten.
- Verwenden Sie das Dampfgarzubehör nicht ohne den Deckel. Stellen Sie sicher, dass die Öffnung im Deckel während des Betriebs nicht blockiert ist.
- Bei der Verwendung des Dampfgarzubehörs ist erhöhte Vorsicht geboten, weil das Gerät heißen Dampf erzeugt, der Verbrühungen verursachen kann. Benutzen Sie Kochhandschuhe.
- Achten Sie bei der Verwendung immer darauf, dass die Messkappe richtig im Deckel sitzt.
- Während des Betriebs tritt aus den Geräteöffnungen heiße Luft und Dampf aus. Vermeiden Sie den Kontakt mit heißem Dampf. Decken Sie die Öffnungen nicht ab.
- Gießen Sie heiße Lebensmittel durch die Öffnung im Deckel in den Behälter, und verarbeiten Sie sie mit niedrigeren Geschwindigkeiten. Es ist erhöhte Vorsicht geboten, um eine Verbrennung zu verhindern.
- **Die Schneidmesser sind sehr scharf. Beim Umgang mit ihnen ist erhöhte Vorsicht geboten. Berühren Sie nicht die Klingen.**
- Bewahren Sie keine Lebensmittel oder Gegenstände im Behälter auf.
- Verwenden Sie das Gerät nur mit der mitgelieferten Basis und dem mitgelieferten Zubehör.
- Während des Betriebs darf das Gerät nicht transportiert werden. Vor jeglicher Handhabung des Gerätes muss es zuerst abgeschaltet und vom Stromnetz getrennt werden; lassen Sie das Gerät abkühlen.

- Bevor Sie das Netzkabel aus der Steckdose ziehen, muss das Gerät abgeschaltet werden..
- Das Gerät ist schwer, beim Umgang mit ihm gehen Sie vorsichtig vor.
- Verhindern Sie den direkten Kontakt des Gerätes mit Wasser. Weder das Gerät noch das Netzkabel ins Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen.
- Berühren Sie weder das Gerät noch Netzkabel mit nassen Händen.
- Sollte das Gerät ins Wasser fallen, trennen Sie es sofort von der Stromversorgung. Berühren Sie das Gerät nicht, solange das Gerät nicht vom Stromnetz getrennt ist.
- Das Gerät sollte nicht über ein Verlängerungskabel an das Stromnetz angeschlossen werden.
- Es könnte sein, dass nicht alle Android- und IOS-Systeme mit der App kompatibel sind. Der Hersteller haftet nicht für Probleme, die durch die eventuelle Nicht-Kompatibilität hervorgerufen werden.
- Der Hersteller haftet nicht für Probleme, die durch die Internet-Verbindung, WiFi-Router oder andere Smart-Geräte verursacht werden. In einem solchen Fall wenden Sie sich bitte an Ihren Dienstleistungsanbieter.
- Dieses Gerät ist für den Einsatz im Haushalt oder in ähnlichen Räumen bestimmt, wie z.B.:
  - Teeküchen in Geschäften, Büros und weiteren Arbeitsplätzen;
  - Hotelzimmer, Motels und andere Unterkunftseinrichtungen, wo sie den Gästen zur Verfügung stehen
  - Unternehmen, die Unterkunft samt Frühstück anbieten
  - Landwirtschaftliche Betriebe

## GERÄTEBESCHREIBUNG

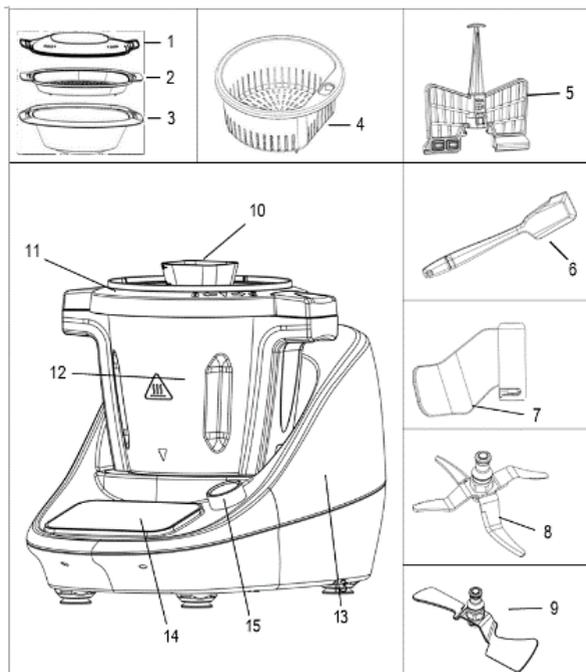

- |                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| 1. Deckel Dampfgarbehälter | 9. Mixmesser                     |
| 2. Dampfgarschale          | 10. Messkappe                    |
| 3. Dampfgarbehälter        | 11. Deckel                       |
| 4. Herausnehmbarer Korb    | 12. Behälter                     |
| 5. Rühr-/Schlagbesen       | 13. Basis mit rutschfesten Füßen |
| 6. Teigschaber             | 14. Touch-Display                |
| 7. Knetlöffel              | 15. Regelknopf                   |
| 8. Multifunktionsmesser    |                                  |

## BESCHREIBUNG DES BEDIENFELDS



- |                   |                                |
|-------------------|--------------------------------|
| 1. Programme      | 8. Eigenes Kochen              |
| 2. Eigene Rezepte | 9. Historie                    |
| 3. Einstellungen  | 10. Lieblingsrezepte/Favoriten |
| 4. Wiegefunktion  | 11. Ikone Wi-Fi-Signal         |
| 5. Cloud-Rezepte  | 12. Ikone App                  |
| 6. Programm-Ikone | 13. Regelknopf                 |
| 7. Home           |                                |

## VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH

- Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial und Klebeetiketten.
- Waschen Sie das Zubehör gemäß den Anweisungen im Kapitel REINIGUNG UND PFLEGE ab.


## GERÄTE- UND ZUBEHÖRMONTAGE

- Stellen Sie das Gerät nur auf eine ebene, stabile und trockene Oberfläche.

- Lassen Sie um das Gerät herum ausreichend Platz für die Luftzirkulation (mindestens 10 cm an den Geräteseiten).
- Setzen Sie die Welle und die Gummidichtung in den Behälter ein (falls nicht bereits montiert). Platzieren Sie die Gummidichtung auf die Unterseite der Welle, siehe Abb., und setzen Sie die Welle auf den Behälterboden.

**Bemerkung:** Welle und Dichtung können lediglich in drei Positionen korrekt positioniert werden. Wenn die Welle nicht vollständig in die Öffnung eingeführt werden kann, drehen Sie sie ein wenig und versuchen Sie es erneut.

- Halten Sie die Welle in der Öffnung des Behälters, und drehen Sie ihn kopfüber. Der Pfeil auf der Mutter muss sich gegenüber dem Symbol des offenen Vorhängeschlosses befinden, anschließend drücken Sie die Mutter nach unten und dann drehen Sie sie im Uhrzeigersinn, bis sich der Pfeil gegenüber dem Symbol des geschlossenen Vorhängeschlosses befindet, dabei sollte man nur wenig Kraft ausüben.

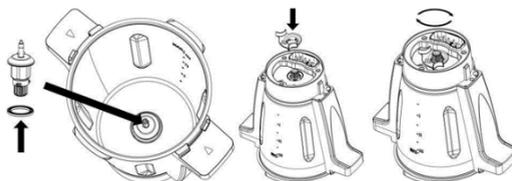


### Multifunktionsmesser

- Das Multifunktionsmesser ist hauptsächlich zum Zerkleinern/Hacken von Lebensmitteln vorgesehen.


**Hinweis:** Die Klingen sind sehr scharf. Beim Umgang mit ihnen ist erhöhte Vorsicht geboten. Berühren Sie nicht die Klingen.

- Stellen Sie den Behälter auf die Basis. Wenn der Behälter nicht richtig positioniert ist, kann das Zubehör nicht korrekt montiert werden.
- Fassen Sie das Messer an der Oberseite an. Setzen Sie das Messer auf die Welle im Behälter, bis es einrastet, drücken Sie es nach unten und drehen Sie es gegen den Uhrzeigersinn, bis es fest sitzt.
- Um das Messer zu entfernen, fassen Sie es an der Oberseite an, drehen Sie es im Uhrzeigersinn und anschließend entfernen Sie es.

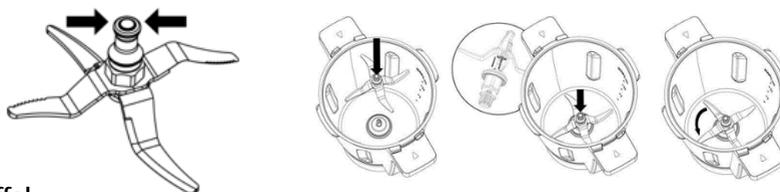


### Knetlöffel

- Der Knetlöffel ist vor allem zum Kneten von Teigen vorgesehen.
- Verwenden Sie den Knetlöffel ausschließlich bis Geschwindigkeit 3.
- Stellen Sie den Behälter auf die Basis. Fassen Sie den Knetlöffel an der Oberseite an. Setzen Sie den Knetlöffel auf die Welle im Behälter, bis er einrastet, drücken Sie ihn nach unten und drehen Sie es gegen den Uhrzeigersinn, bis er fest sitzt.
- Um den Knetlöffel zu entfernen, fassen Sie es an der Oberseite an, drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn und anschließend entfernen Sie ihn.

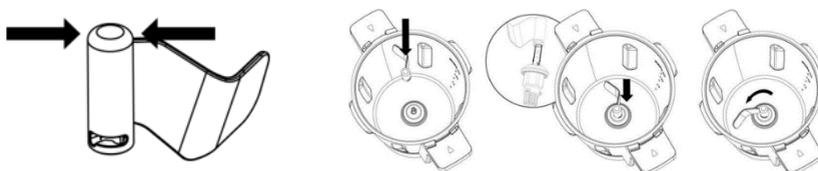

### Mixmesser


- Das Mixmesser ist hauptsächlich zum Mixen und Mischen von Lebensmitteln vorgesehen.
- Verwenden Sie das Mixmesser ausschließlich bis Geschwindigkeit 2.
- Stellen Sie den Behälter auf die Basis.
- Fassen Sie das Messer an der Oberseite an. Setzen Sie das Messer auf die Welle im Behälter, bis es einrastet, drücken Sie es nach unten und drehen Sie es gegen den Uhrzeigersinn, bis es fest sitzt.
- Um das Messer zu entfernen, fassen Sie es an der Oberseite an, drehen Sie es im Uhrzeigersinn und anschließend entfernen Sie es.

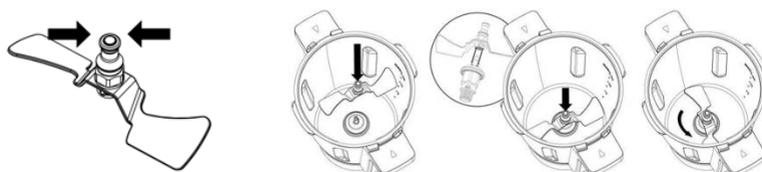

## Rühr-/Schlagbesen


- Der Rühr-/Schlagbesen ist vor allem zum Rühren und Schlagen bestimmt.
- Verwenden Sie den Knetlöffel ausschließlich bis Geschwindigkeit 4.
- Stellen Sie den Behälter auf die Basis. Fassen Sie den Rühr-/Schlagbesen an der Oberseite an. Setzen Sie den Rühr-/Schlagbesen auf die Welle in den Behälter, bis er einrastet, und drücken Sie ihn nach unten, bis er fest sitzt.
- Um den Rühr-/Schlagbesen zu entfernen, halten Sie sie an der Oberseite fest und entfernen Sie ihn.

**Bemerkung:** Geben Sie keine Zutaten in den Behälter, wenn der Rühr-/Schlagbesen in Betrieb ist, um zu verhindern, dass er blockiert wird.

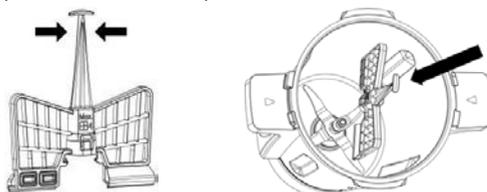


## Behälterdeckel montieren

- Setzen Sie den Deckel auf den Behälter und sichern Sie ihn durch Drehen im Uhrzeigersinn, siehe Abb.

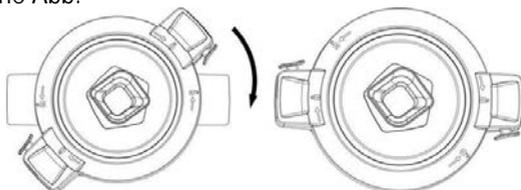


- Um den Deckel zu entfernen, drücken Sie die Verriegelung und drehen Sie den Deckel gegen den Uhrzeigersinn, siehe Abb.

**Bemerkung:** Das Gerät kann ohne den ordnungsgemäß aufgesetzten Deckel nicht eingeschaltet werden.

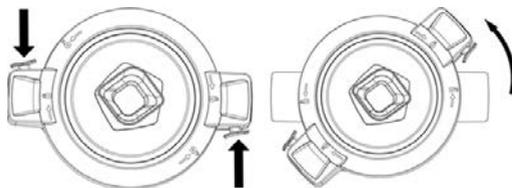

- Setzen Sie die Messkappe in die Öffnung im Deckel und drehen Sie es im Uhrzeigersinn, um es zu sichern. Die Messkappe dient zum Messen der Zutaten und verhindert, dass Lebensmittel aus dem Behälter gesprüht werden.

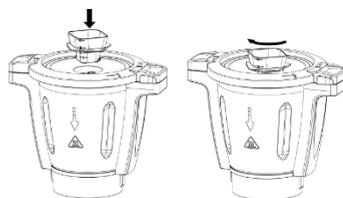

- Verwenden Sie das Gerät immer mit der Messkappe. Decken Sie die Öffnung nicht mit anderen Gegenständen ab.

### Herausnehmbarer Korb

- Mit dem abnehmbaren Korb kann man den Saftes nach der Obstverarbeitung durchsiehen oder ihn für die Zubereitung von Teigwaren, Reis oder Kartoffeln benutzen.
- Der Korb kann direkt in den Behälter gelegt werden.
- Verwenden Sie den Knetlöffel nicht. Solange sich im Behälter der Korb befindet.



### Dampfgarzubehör

- Das Dampfgarzubehör kann zum Dampfgaren von Gemüse, Fisch und anderen Lebensmittel eingesetzt werden.
- Setzen Sie das Gerät auf die Basis, und setzen Sie den Deckel darauf. Entfernen Sie die Messkappe. Auf den Deckel setzen Sie ordnungsgemäß den Dampfgarbehälter mit dem aufgesetzten Deckel. Vor Gebrauch des Gerätes stellen Sie sicher, dass der Deckel des Dampfgarbehälters ordnungsgemäß eingesetzt ist.



**Bemerkung:** Das Dampfgarzubehör darf nicht in der Mikrowelle oder anderen Geräten verwendet werden.

- Berühren Sie während des Betriebs keine Teile des Dampfgarzubehörs, sondern nur den Griff.
- Decken Sie die Öffnungen im Deckel nicht ab. Vor dem Gebrauch prüfen Sie, ob die Öffnungen sauber sind, damit der Dampf frei entweichen kann.

- Vor Gebrauch des Gerätes stellen Sie es auf die Basis und prüfen Sie, ob es ordnungsgemäß zusammengesetzt ist.
- Der Teigschaber ist zum Abkratzen der Lebensmittel von den Wänden des Behälters bestimmt.




### TABELLE MIT ZUBEHÖRTEILEN

Zubehör	Funktion	Geschwindigkeit	Kapazität	Betriebszeit
Multifunktionsmesser	Zerkleinern/ Hacken (+)	5	max. 3 l, 1-2 cm große Stücke	1 min.
	Zerkleinern/ Hacken (++)	10	max. 3 l, 1-2 cm große Stücke	1 min.
Knetlöffel (nicht mit dem Korb zusammen verwenden)	Brot-, Pizzateig kneten	2-3	max. 800 g Teig	5-20 min.
	Nudelteig	3	max. 600 g Teig	3 min.
Rühr-/Schlagbesen	Rühren	1-3	max. 3 l	30 min.
	Eiweiß, Sahne schlagen	4	max. 3 l	10 min.
Dampfgarzubehör	Gemüse	-	max. 2,3 l	15 min.
	Fleisch	-	max. 2,3 l	20-30 min.
Mixmesser	Soté, Rühren	1-2	max. 3 l	5-20 min.

## VERWENDUNG DES GERÄTES

- Schließen Sie das Gerät an das Stromnetz an.
- Schalten Sie das Gerät Ein/Aus, indem Sie die Ein-/Aus-Taste auf der Rückseite des Geräts drücken, siehe Abb.
- Wenn das Gerät eingeschaltet ist, leuchtet das Touch-Bedienfeld auf.

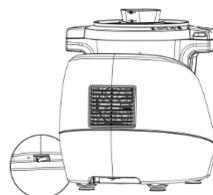

**Bemerkung:** Die einzelnen Funktionen des Geräts können nur eingeschaltet werden, wenn der Behälter und der Deckel richtig positioniert sind. Ohne den ordnungsgemäß aufgesetzten Deckel steht nur die Wiege- und Heizfunktion zur Verfügung.

**Bemerkung:** Beim ersten Gebrauch kann das Gerät etwas Geruch entwickeln. Diese Erscheinung ist völlig normal und verschwindet bald.

- Nach dem Gebrauch schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose.

## WiFi-Verbindung

- Um auf Cloud-Rezepte zugreifen zu können, müssen Sie die WiFi-Verbindung des Geräts aktivieren.
- In den Einstellungen wählen Sie die Option WiFi-Verbindung herstellen. Eine Liste der verfügbaren WiFi-Netzwerke wird angezeigt. Wählen Sie das gewünschte WiFi-Netzwerk aus, und geben Sie das Kennwort ein (weder 5G noch WEP werden unterstützt).
- Sobald das Gerät erfolgreich eine WiFi-Verbindung hergestellt hat, werden die entsprechenden Funktionen und Rezepte zur Verfügung gestellt.

## CLOUD-REZEPTE

- Um die Cloud-Rezepte anzuzeigen, klicken Sie auf das Menü Cloud-Rezepte. Wählen Sie die entsprechende Kategorie aus und blättern Sie durch die Rezepte. Nachdem Sie auf das ausgewählte Rezept geklickt haben, werden eine Liste der Zutaten und die Vorgehensweise angezeigt.
- In der oberen rechten Ecke können Sie mithilfe der Suchleiste nach Rezepten suchen.



**Bemerkung:** Die Zeit bei den Rezepten wird nur angezeigt, wenn Ihr Handy mit dem Gerät gekoppelt wurde.

## LIEBLINGSREZEPTE (FAVORITEN)

- Im Menü der Lieblingsrezepte (Favoriten) können Ausgewählte Cloud-Rezepte hinzugefügt werden.
- Um ein Rezept zu Ihren Favoriten hinzuzufügen, klicken Sie zuerst auf das Menü der Cloud-Rezepte. Wählen Sie das Rezept aus, das Sie zu Ihren Favoriten hinzufügen möchten, und klicken Sie dann auf das Herzsymbol neben der Bezeichnung. Dadurch wird das Rezept dem Menü „Favoriten“ hinzugefügt.
- Um ein Rezept aus den Favoriten zu löschen, klicken Sie auf das Menü „Favoriten“ und dann auf das Herzsymbol neben dem Rezept, das Sie löschen möchten.



## HISTORIE

- Im Menü „Historie“ werden die verwendeten Cloud-Rezepte zusammen mit Datum und Uhrzeit verwendet.
- Um ein Rezept aus der Historie zu löschen, ziehen Sie das Rezept nach links, bis das Papierkorb-Symbol angezeigt wird, und klicken Sie dann darauf.



## PROGRAMME

- In diesem Menü finden Sie 18 voreingestellte automatische Programme - 16 Kochprogramme und 2 Reinigungsprogramme.



## Liste der Programme

### Reinigung

- Sie dient zur Reinigung des Behälterinneren. Platzieren Sie den Rühr-/Schlagbesen in den Behälter. Gießen Sie 500 ml Wasser und in den Behälter und geben Sie 1-2 Tropfen eines Geschirrspülmittels hinzu. Setzen Sie den Deckel und die Messkappe auf den Behälter. Klicken Sie auf Start, um den Vorgang zu starten.

Ausgangs-einstellungen		Einstellungs-möglichkeit	Zubehör	Bemerkung
Geschwindigkeit	4	-		Geben Sie ein paar Tropfen Geschirrspülmittel hinzu
Temperatur	70 °C	-		
Leistung	7	-		
Zeit	5 min.	5-15 min.		

### Schmoren

- Setzen Sie das Multifunktionsmesser in den Behälter. Geben Sie die Zutaten in den Behälter und setzen Sie den Deckel und die Messkappe auf. Klicken Sie auf Start, um den Vorgang zu starten.

**Bemerkung:** Dieses Programm hat 3 Schritte. Sobald ein Schritt abgeschlossen wurde, wechselt das Gerät automatisch zum nächsten Schritt.

- Die voreingestellte Gesamtzeit für alle 3 Schritte beträgt 3 Stunden. Diese Zeit kann im Schritt 3 geändert werden.

### Schritt 1

Ausgangs-einstellungen		Einstellungs-möglichkeit	Zubehör	Bemerkung
Geschwindigkeit	0	-		
Temperatur	100 °C	-		
Leistung	10	-		
Zeit	-	1-12 h		

### Schritt 2

Ausgangs-einstellungen		Einstellungs-möglichkeit	Zubehör	Bemerkung
Geschwindigkeit	0	-		
Temperatur	100 °C	-		
Leistung	10	-		
Zeit	5 h	-		

### Schritt 3

Ausgangs-einstellungen		Einstellungs-möglichkeit	Zubehör	Bemerkung
Geschwindigkeit	0	-		
Temperatur	95 °C	-		
Leistung	2	-		
Zeit	3 h	-12 h		

### Smoothie

- Zum Zerkleinern/Pürieren von Gemüse, Obst, Gewürzen und zum Zerstoßen von Eis für die Zubereitung von Cocktails, Soßen oder Cremes.
- Setzen Sie das Multifunktionsmesser in den Behälter. Geben Sie die Zutaten in den Behälter und setzen Sie den Deckel und die Messkappe auf. Klicken Sie auf Start, um den Vorgang zu starten.

Ausgangs-einstellungen		Einstellungs-möglichkeit	Zubehör	Bemerkung
Geschwindigkeit	10	-		
Temperatur	0 °C	-		
Leistung	0	-		
Zeit	0,5 min.	-2 min.		

### Keep Warm

- Für die Aufrechterhaltung der Lebensmittelltemperatur (z. B. vor dem Servieren).
- Setzen Sie das Multifunktionsmesser in den Behälter. Geben Sie die Zutaten in den Behälter und setzen Sie den Deckel und die Messkappe auf. Klicken Sie auf Start, um den Vorgang zu starten.

Ausgangs-einstellungen		Einstellungs-möglichkeit	Zubehör	Bemerkung
Geschwindigkeit	0	-	Multifunktionsmesser 	
Temperatur	80 °C	-		
Leistung	2	-		
Zeit	1 h	-12 h		

### Waschen

- Zum Obst-, Gemüsewaschen usw.
- Setzen Sie den Korb und das Multifunktionsmesser in den Behälter. Geben Sie die Zutaten in den Korb und auf den Behälter setzen Sie den Deckel und die Messkappe auf. Klicken Sie auf Start, um den Vorgang zu starten.

Ausgangs-einstellungen		Einstellungs-möglichkeit	Zubehör	Bemerkung
Geschwindigkeit	6	4-7	Multifunktionsmesser, Korb 	
Temperatur	50 °C	-		
Leistung	5	1-10		
Zeit	5 min.	-5 min.		

### Aufwärmen

- Zum Erwärmen von gekochten Speisen.
- Setzen Sie das Multifunktionsmesser in den Behälter. Geben Sie die Speise in den Behälter und setzen Sie den Deckel und die Messkappe auf. Klicken Sie auf Start, um den Vorgang zu starten.

**Bemerkung:** Geben Sie keine tief gefrorenen Lebensmittel in den Behälter.

Ausgangs-einstellungen		Einstellungs-möglichkeit	Zubehör	Bemerkung
Geschwindigkeit	0	-	 Multifunktionsmesser	
Temperatur	95 °C	60-95 °C		
Leistung	5	-		
Zeit	30 min.	-60 min.		

### Suppe

- Setzen Sie das Multifunktionsmesser in den Behälter. Geben Sie die Zutaten in den Behälter und setzen Sie den Deckel und die Messkappe auf. Klicken Sie auf Start, um den Vorgang zu starten.

**Bemerkung:** Dieses Programm hat 3 Schritte. Sobald ein Schritt abgeschlossen wurde, wechselt das Gerät automatisch zum nächsten Schritt.

- Die voreingestellte Gesamtzeit für alle 3 Schritte beträgt 32,5 Minuten. Diese Zeit kann im Schritt 3 geändert werden.

### Schritt 1

Ausgangs-einstellungen		Einstellungs-möglichkeit	Zubehör	Bemerkung
Geschwindigkeit	10	-	 Multifunktionsmesser	
Temperatur	0	-		
Leistung	0	-		
Zeit	30 s	-		

**Schritt 2**

Ausgangseinstellungen		Einstellungsmöglichkeit	Zubehör	Bemerkung
Geschwindigkeit	0	-	Multifunktionsmesser 	
Temperatur	120 °C	-		
Leistung	10	-		
Zeit	2 min.	-		

**Schritt 3**

Ausgangseinstellungen		Einstellungsmöglichkeit	Zubehör	Bemerkung
Geschwindigkeit	2	-	Multifunktionsmesser 	
Temperatur	100 °C	-		
Leistung	10	-		
Zeit	30 min.	15-60 min.		

**Kochen**

- Setzen Sie das Multifunktionsmesser in den Behälter. Geben Sie die Zutaten in den Behälter, gießen Sie das Wasser zu und auf den Behälter setzen Sie den Deckel und die Messkappe auf. Klicken Sie auf Start, um den Vorgang zu starten.

Ausgangseinstellungen		Einstellungsmöglichkeit	Zubehör	Bemerkung
Geschwindigkeit	0	-	Multifunktionsmesser 	Um mit dem Kochen fortzufahren, nehmen Sie die
Temperatur	100 °C	-		
Leistung	10	-		

<b>Zeit</b>	Das Gerät wird ca. 1-2 Minuten nachdem der Kochpunkt erreicht wurde, ausgeschaltet.	-		Einstellungen manuell vor.
-------------	-------------------------------------------------------------------------------------	---	--	----------------------------

### Zerkleinern/Hacken

- Zum Zerkleinern/Hacken von Lebensmitteln wie Fleisch, Gemüse oder Obst.
- Setzen Sie das Multifunktionsmesser in den Behälter. Geben Sie die Zutaten in den Behälter und setzen Sie den Deckel und die Messkappe auf. Klicken Sie auf Start, um den Vorgang zu starten.

Ausgangs-einstellungen		Einstellungsmöglichkeit	Zubehör	Bemerkung
<b>Geschwindigkeit</b>	5	5-7	 Multifunktionsmesser	
<b>Temperatur</b>	0 °C	-		
<b>Leistung</b>	0	-		
<b>Zeit</b>	1 min.	-5 min.		

### Joghurt

- Für die Zubereitung von hausgemachtem Joghurt.
- Setzen Sie das Multifunktionsmesser in den Behälter. Geben Sie die Zutaten in den Behälter und setzen Sie den Deckel und die Messkappe auf. Klicken Sie auf Start, um den Vorgang zu starten.

**Bemerkung:** Dieses Programm hat 2 Schritte. Sobald ein Schritt abgeschlossen wurde, wechselt das Gerät automatisch zum nächsten Schritt.

- Die voreingestellte Gesamtzeit für alle Schritte beträgt 8 Stunden. Diese Zeit kann im Schritt 2 geändert werden.

### Schritt 1

Ausgangs-einstellungen		Einstellungs- möglichkeit	Zubehör	Bemerkung
Geschwindigkeit	1	-	 Multifunktionsmesser	
Temperatur	37 °C	-		
Leistung	2	-		
Zeit	30 min.	-		

### Schritt 2

Ausgangs-einstellungen		Einstellungs- möglichkeit	Zubehör	Bemerkung
Geschwindigkeit	0	-	 Multifunktionsmesser	
Temperatur	37 °C	-		
Leistung	1	-		
Zeit	7,5 h	3-12 h		

### Rösten

- Für alle Gerichte.
- Setzen Sie das Mixmesser in den Behälter. Geben Sie die Zutaten in den Behälter und setzen Sie den Deckel und die Messkappe auf. Klicken Sie auf Start, um den Vorgang zu starten.

Ausgangs-einstellungen		Einstellungs- möglichkeit	Zubehör	Bemerkung
Geschwindigkeit	1	1-2	 Mixmesser	
Temperatur	120 °C	-		
Leistung	10	-		
Zeit	5 min.	1-30 h		

## Risotto

- Zubereitung von Risotto oder Reis.
- Setzen Sie das Multifunktionsmesser in den Behälter. Geben Sie den Reis im Korb in den Behälter, gießen Sie Wasser zu und auf den Behälter setzen Sie die den Deckel mit der Messkappe auf. Klicken Sie auf Start, um den Vorgang zu starten.

**Bemerkung:** Dieses Programm hat 2 Schritte. Sobald ein Schritt abgeschlossen wurde, wechselt das Gerät automatisch zum nächsten Schritt.

### Schritt 1

Ausgangs-einstellungen		Einstellungs-möglichkeit	Zubehör	Bemerkung
Geschwindigkeit	1	-	Multifunktionsmesser 	
Temperatur	100 °C	-		
Leistung	6	-		
Zeit	Sind 90 °C erreicht, folgt der Schritt 2	-		

### Schritt 2

Ausgangs-einstellungen		Einstellungs-möglichkeit	Zubehör	Bemerkung
Geschwindigkeit	1	-	Multifunktionsmesser 	
Temperatur	96 °C	-		
Leistung	4	-		
Zeit	18 min.	-		

### Rühren

- Zum Mischen und Erwärmen von Speisen.
- Platzieren Sie den Rühr-/Schlagbesen in den Behälter. Geben Sie die Zutaten in den Behälter und setzen Sie den Deckel und die Messkappe auf. Klicken Sie auf Start, um den Vorgang zu starten.

Ausgangs-einstellungen		Einstellungs-möglichkeit	Zubehör	Bemerkung
Geschwindigkeit	2	0-3		
Temperatur	100 °C	90-120 °C		
Leistung	10	-		
Zeit	30 min.	-60 min.		


### Brei

- Setzen Sie das Multifunktionsmesser in den Behälter. Geben Sie die Zutaten in den Behälter und setzen Sie den Deckel und die Messkappe auf. Klicken Sie auf Start, um den Vorgang zu starten.

Ausgangs-einstellungen		Einstellungs-möglichkeit	Zubehör	Bemerkung
Geschwindigkeit	2	1-2		
Temperatur	90 °C	-		
Leistung	10	-		
Zeit	12 min.	10-30 min.		

### Kneten

- Platzieren Sie den Knetlöffel in den Behälter. Geben Sie die Zutaten in den Behälter und setzen Sie den Deckel und die Messkappe auf. Klicken Sie auf Start, um den Vorgang zu starten.

Ausgangs-einstellungen		Einstellungs-möglichkeit	Zubehör	Bemerkung
Geschwindigkeit	3	-		max. 500 g Mehl und 300 g Wasser
Temperatur	0 °C	0-37 °C		
Leistung	0	-		
Zeit	6 min.	3-20 min.		

### Konji (Reisbrei)

- Setzen Sie das Multifunktionsmesser in den Behälter. Geben Sie die Zutaten in den Behälter und setzen Sie den Deckel und die Messkappe auf. Klicken Sie auf Start, um den Vorgang zu starten.

**Bemerkung:** Dieses Programm hat 2 Schritte. Sobald ein Schritt abgeschlossen wurde, wechselt das Gerät automatisch zum nächsten Schritt.

### Schritt 1

Ausgangs-einstellungen		Einstellungs-möglichkeit	Zubehör	Bemerkung
Geschwindigkeit	1	-		
Temperatur	120 °C	-		
Leistung	10	-		
Zeit	6,5 min.	-		

### Schritt 2

Ausgangs-einstellungen		Einstellungs-möglichkeit	Zubehör	Bemerkung
Geschwindigkeit	1	-		
Temperatur	98 °C	-		
Leistung	5	-		
Zeit	40 min.	30-60 min.		

## Dampfgaren

- Setzen Sie das Multifunktionsmesser in den Behälter. Geben Sie die Zutaten in den Behälter und setzen Sie den Deckel und die Messkappe auf. Klicken Sie auf Start, um den Vorgang zu starten.

Ausgangs-einstellungen		Einstellungs-möglichkeit	Zubehör	Bemerkung
Geschwindigkeit	0	-	Zubehör zum Dampfgaren 	
Temperatur	120 °C	-		
Leistung	10	-		
Zeit	20 min.	-60 min.		

## Dicke Suppe

- Langsames Garen mit Temperatur- und Zeitsteuerung für ein perfektes Ergebnis.
- Setzen Sie das Multifunktionsmesser in den Behälter. Geben Sie die Zutaten in den Behälter und setzen Sie den Deckel und die Messkappe auf. Klicken Sie auf Start, um den Vorgang zu starten.

**Bemerkung:** Dieses Programm hat 8 Schritte. Sobald ein Schritt abgeschlossen wurde, wechselt das Gerät automatisch zum nächsten Schritt.

## Schritt 1

Ausgangs-einstellungen		Einstellungs-möglichkeit	Zubehör	Bemerkung
Geschwindigkeit	0	-	Multifunktionsmesser 	
Temperatur	100 °C	-		
Leistung	10	-		
Zeit	Nachdem der Koch-punkt erreicht wurde, geht das Gerät nach ca. 1-2	-		

	Minuten zum Schritt 2 über.			
--	-----------------------------	--	--	--

### Schritt 2

Ausgangseinstellungen		Einstellungsmöglichkeit	Zubehör	Bemerkung
Geschwindigkeit	0	-	 Multifunktionsmesser	
Temperatur	110 °C	-		
Leistung	4	-		
Zeit	20 min.	-		

### Schritt 3

Ausgangseinstellungen		Einstellungsmöglichkeit	Zubehör	Bemerkung
Geschwindigkeit	3	-	 Multifunktionsmesser	
Temperatur	0 °C	-		
Leistung	0	-		
Zeit	Sinkt die Temperatur auf 90 °C, folgt der Schritt 4.	-		

#### Schritt 4

Ausgangs-einstellungen		Einstellungs-möglichkeit	Zubehör	Bemer-kung
Geschwindigkeit	6	-	Multifunktionsmess er 	
Temperatur	0 °C	-		
Leistung	0	-		
Zeit	5 s	-		

#### Schritt 5

Ausgangs-einstellungen		Einstellungs-möglichkeit	Zubehör	Bemer-kung
Geschwindigkeit	7	-	Multifunktionsmesser 	
Temperatur	0 °C	-		
Leistung	0	-		
Zeit	5 s	-		

#### Schritt 6

Ausgangs-einstellungen		Einstellungs-möglichkeit	Zubehör	Bemerkung
Geschwindigkeit	8	-	Multifunktionsmesser 	
Temperatur	0 °C	-		
Leistung	0	-		
Zeit	5 s	-		

#### Schritt 7

Ausgangs-einstellungen		Einstellungs-möglichkeit	Zubehör	Bemerkung
Geschwindigkeit	9	-	Multifunktionsmesser 	
Temperatur	0 °C	-		
Leistung	0	-		
Zeit	5 s	-		

### Schritt 8

Ausgangs-einstellungen		Einstellungs- möglichkeit	Zubehör	Bemerkung
Geschwindigkeit	10	-	 Multifunktionsmesser	
Temperatur	0 °C	-		
Leistung	0	-		
Zeit	1 min.	-		

### EIGENES KOCHEN

- In diesem Menü können Sie Ihre eigene Zeit, Temperatur, Geschwindigkeit und Leistung einstellen.



### Timer

- Sie können die gewünschte Zeit über das Touch-Bedienfeld oder den Regelknopf einstellen. Wenn die Einstellungen abgeschlossen sind, klicken Sie auf OK.
- Während des Gerätebetriebs klicken Sie auf die Ikone  in der rechten unteren Ecke, und das Gerät beginnt, die verbleibende Zeit herunterzuzählen.

### Geschwindigkeit

- Die Zubehörgeschwindigkeit können Sie über das Touch-Bedienfeld oder mit dem Regelknopf einstellen. Wenn die Einstellungen abgeschlossen sind, klicken Sie auf OK.
- Die Einstellung ist im Einstellbereich von 0-10 möglich.
- Während des Gerätebetriebs klicken Sie auf die Ikone  in der rechten unteren Ecke, und das Gerät beginnt, die verbleibende Zeit herunterzuzählen. Wird kein benutzerdefinierter Timer eingestellt, gilt, dass die Standardeinstellung für den Timer max. 1 Stunde für die Geschwindigkeiten von 1-4 und max. 5 Minuten für die Geschwindigkeiten 5-10 beträgt.

## Temperatur

- Sie können die gewünschte Temperatur über das Touch-Bedienfeld oder den Regelknopf einstellen. Wenn die Einstellungen abgeschlossen sind, klicken Sie auf OK.
- Während des Gerätebetriebs klicken Sie auf die Ikone  in der rechten unteren Ecke, und das Gerät beginnt, die verbleibende Zeit herunterzuzählen.
- Wenn das Gerät die eingestellte Temperatur erreicht, wird die Temperatur-Ikone blau.

## Leistung

- Sie können die gewünschte Leistung über das Touch-Bedienfeld oder den Regelknopf einstellen. Wenn die Einstellungen abgeschlossen sind, klicken Sie auf OK.
- Die Einstellung ist im Einstellbereich von 0-10 möglich. Die Einstellung kann nur vorgenommen werden, wenn auch die Temperatur eingestellt wurde.
- Während des Gerätebetriebs klicken Sie auf die Ikone  in der rechten unteren Ecke, und das Gerät beginnt, die verbleibende Zeit herunterzuzählen.

**Bemerkung:** Für die Zubereitung von fetthaltigen Lebensmitteln wird empfohlen, eine geringere Leistung zu wählen, damit das Anbrennen der Speise verhindert wird.

## EIGENE REZEPTE

- In diesem Menü finden Sie Ihre eigenen Rezepte.
- Um ein neues Rezept zu erstellen, klicken Sie auf die Option „Neu erstellen“. Es wird ein Menü geöffnet, in dem Sie die Bezeichnung, Uhrzeit, Zubehör, Portionen usw. eingeben können
- Um Zutaten hinzuzufügen, klicken Sie auf das Symbol + unter der Zutaten-Ikone. Es wird ein neues Fenster geöffnet, in dem Sie die Zutaten eingeben können; durch das Klicken auf „Ja“ wird das Kochrezept gespeichert.
- Klicken Sie auf „Weiter“ für den Übergang zum Menü „Schritte hinzufügen“. In diesem Menü können Sie Zeit, Geschwindigkeit, Temperatur und Leistung hinzufügen.



- Klicken Sie auf „Speichern“ und das Rezept wird im Menü unter der Registerkarte „Eigene Rezepte“ gespeichert.
- Wenn Sie das Gerät mit dem jeweiligen Rezept starten möchten, klicken Sie auf „Start“ neben dem Rezept.
- Klicken Sie auf „Bearbeiten“, um das Rezept zu bearbeiten.
- Um ein Rezept zu löschen, klicken Sie auf die Ikone  in der oberen rechten Ecke.

## EINSTELLUNGEN

- Das Menü „Einstellungen“ befindet sich in der unteren rechten Ecke.

## Sprache

- Legen Sie die gewünschte Sprache fest (Standardeinstellung Englisch).

## Kopplung mit der Rohnson-App

- Das Gerät kann man auch mit Hilfe eines Smartphones über eine App bedienen.
- Sie können die „Rohnson“-App aus Ihrem jeweiligen App Store, über Google Play herunterladen oder mittels QR Code installieren (für die Versionen des Betriebssystems Android 5.0 und höher / iOS 11.0 und höher).
- Registrieren Sie sich mit Ihrer Telefonnummer oder E-Mail und loggen Sie sich ein.
- Schließen Sie das Gerät an das Stromnetz an. Klicken Sie auf dem Bedienfeld auf „Einstellungen“ und wählen Sie die Option WiFi-Verbindung. Wählen Sie Ihr WLAN-Netzwerk und geben Sie das Kennwort für dieses Netzwerk ein.
- Um das Gerät mit der App zu koppeln, klicken Sie in der App auf „+“ oder „Gerät hinzufügen“.
- Warten Sie, bis das Gerät mit der App gekoppelt ist (der Vorgang kann bis zu 2 Minuten dauern). Nach erfolgreicher Kopplung kann das Gerät über die Homepage der App gesteuert werden.



**Bemerkung:** Das Gerät kann jeweils nur mit einem aktuell gekoppelten mobilen Gerät betrieben werden.

**Bemerkung:** Wird das Gerät zum ersten Mal mit dem lokalen WLAN gekoppelt, empfehlen wir, dass das Gerät sowie das Handy sich in einer Entfernung von weniger als 1 Meter vom Modem/Router befinden.

### Schlaf-Modus (Sleep)

- Einstellung der Zeit, nach deren Ablauf das Gerät in den Schlaf-Modus wechselt (Standardeinstellung 10 Minuten).

### Temperatureinheit

- Einstellen der Temperatureinheit °C / °F (Standardeinstellung in °C).

### Software-Version

- Informationen zu Softwareversion, App usw.

### Reset

- Zurücksetzen des Geräts in die Werkseinstellung. Alle im Gerät gespeicherten Daten werden durch diesen Schritt gelöscht.

### WIEGEN

- Das Gerät ist mit einer integrierten Lebensmittel-Waage ausgestattet. Um mit dem Wiegen zu beginnen, klicken Sie auf die Ikone „Wiegefunktion“; legen Sie die Lebensmittel in den Behälter und das Gewicht in Gramm wird auf dem Display angezeigt.
- Der Wiegebereich beträgt 1 - 4,999 g.
- Das Wiegen ist nur im Bereitschaftsmodus oder wenn der Kochvorgang unterbrochen wurde, möglich.

**Bemerkung:** Die Wiegefunktion ist nur dann verfügbar, wenn sich kein Deckel auf dem Gerät befindet.

### REINIGUNG UND PFLEGE

- Vor der Reinigung des Gerätes muss es zuerst abgeschaltet und vom Stromnetz getrennt werden; lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen.
- Das Gerät nach jedem Gebrauch reinigen.

- Die Geräteoberfläche mit einem weichen, feuchten Tuch abwischen und gründlich abtrocknen.
- Das abnehmbare Zubehör waschen Sie im Wasser mit einem neutralen Geschirrspülmittel ab, anschließend werden die Teile abgespült und getrocknet. Das Zubehör (Behälter, Knetlöffel, Dampfgarzubehör, Rühr-/Schlagbesen, Teigschaber) kann auch im Geschirrspüler bei einer Temperatur von bis zu 60 °C gewaschen werden.

**Hinweis: Die Klingen sind sehr scharf. Beim Umgang mit ihnen ist erhöhte Vorsicht geboten. Berühren Sie nicht die Klingen.**

- Verwenden Sie weder aggressive, noch abrasive Reinigungsmittel!
- Das Gerät darf nicht ins Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht werden.
- Das Gerät lagern Sie trocken in der Originalverpackung.

#### TABELLE DER FEHLERCODES

Fehlercode	Problem	Ursache	Lösung
E01	Die Sicherheitsverriegelung wurde nicht aktiviert	Der Deckel ist nicht richtig auf dem Behälter aufgesetzt / der Behälter sitzt nicht korrekt in der Basis des Geräts.	Setzen Sie den Deckel ordnungsgemäß auf den Behälter / den Behälter auf die Basis.
E02	Temperatursensor nicht erkannt	Der Behälter sitzt nicht korrekt in der Basis des Geräts. Temperatursensor defekt.	Stellen Sie den Behälter ordnungsgemäß auf die Basis. Wenden Sie sich an eine autorisierte Servicestelle
E03	Motor/Messer blockiert	Zu viele Zutaten im Behälter/zugroße Lebensmittelstücke.	Entnehmen Sie einen Teil der Zutaten aus dem Behälter / schneiden Sie die Lebensmittel in kleinere Stücke.

E04	Zu hohe Temperatur	Keine Zutaten / zu wenige Zutaten bei hoher Temperatureinstellung	Geben Sie mehr Zutaten in den Behälter.
E05	Zu hohe Motortemperatur	Das Gerät war zu lange in Betrieb / die Geschwindigkeit wurde zu hoch eingestellt, ohne dass eine Pause zum Abkühlen.	Schalten Sie das Gerät aus und lassen Sie es abkühlen, bevor Sie es weiter verwenden.
E07	Getriebefehler	Getriebeproblem bei der Geschwindigkeitsänderung	Schalten Sie das Gerät aus und dann wieder ein.
E08	Sensor der Motortemperatur defekt	Beim Einschalten des Geräts wurde der Sensor der Motortemperatur nicht erkannt.	Schalten Sie das Gerät aus und dann wieder ein.
E11	Hohe Geschwindigkeit bei hoher Temperatur	Temperatur im Behälter über 90 °C bei einer Geschwindigkeit von 4 und mehr.	Lassen Sie die Lebensmittel auf eine Temperatur unter 90 °C abkühlen, oder die Geschwindigkeit muss auf weniger als Stufe 4 eingestellt werden.
E12	Überlastung	Das Gewicht der Zutaten beträgt mehr als 4,999 g.	Entnehmen Sie einen Teil der Zutaten, damit das Gewicht 4 999 g nicht überschreitet.

## SPEZIFIKATION

Modell: R-5834

Standard: IEEE 802.11b/g/n

Antennentyp: PCB-Antenne

WLAN-Frequenz: 2,4 G

Maximale Leistung: 20 dBm max.

Abmessungen: 46\*24,5\*64 cm

Betriebstemperatur: -20-85 °C

Betriebsfeuchtigkeit: 10-85 %

Stromversorgung: DC 3 V-3,6 V

### Funkanlage

Die maximale Transmitterleistung in den Frequenzbereichen, in denen das Funkgerät arbeitet, beträgt 20 dBm und 2,4 GHz.

### VEREINFACHTE EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Die Gesellschaft Co., Ltd. erklärt hiermit, dass die Funkanlage des Gerätetyps R-5834 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Wortlaut der EU-Konformitätserklärung ist auf der folgenden Webseite abrufbar: [www.rohnsen.eu](http://www.rohnsen.eu)

## TECHNISCHE SPEZIFIKATION

Nennbereich der Spannung	230 V
Nennfrequenz	50 Hz
Anschlussnennwert	1700 W

Textänderungen und Änderungen der technischen Daten vorbehalten.

## ANWEISUNGEN UND INFORMATIONEN ZUR VERPACKUNGS-ENTSORGUNG

Das gebrauchte Verpackungsmaterial ist an einer durch die Gemeinde festgelegte Stelle zu entsorgen.

## ENTSORGUNG VON ELEKTRISCHEN UND ELEKTRONISCHEN ALTGERÄTEN



Dieses Symbol auf den Produkten oder in den Begleitdokumenten bedeutet, dass die elektrischen und elektronischen Altgeräte nicht als normales Kommunalabfall entsorgt werden dürfen. Um diese Produkte ordnungsgemäß zu entsorgen, zurückzugewinnen und zu recyceln, müssen sie den festgelegten Sammelstellen zugeführt werden. Alternativ ist es in einigen EU-Ländern möglich, die Produkte beim örtlichen Verkäufer abzugeben, sofern bei ihm gleichwertige Produkte gekauft wurden. Durch die ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts leisten Sie einen Beitrag zur Aufrechterhaltung der wertvollen Naturquellen und Vermeidung der potentiellen negativen Einflüsse auf die Umwelt und menschliche Gesundheit, die infolge einer unsachgemäßen Abfallentsorgung entstehen könnten.



Dieses Produkt erfüllt alle grundlegenden Anforderungen der einschlägigen EU-Richtlinien.