

*Rohnson*<sup>®</sup>

Használati útmutató

## FORRÓLEVEGŐS FRITŐZ

**R-2860**



Mielőtt a terméket használatba venné, kérjük, hogy ismerkedjen meg az alábbi használati utasítással. A terméket a jelen útmutató utasításai szerint használja. Az útmutatót az esetleges későbbi használat érdekében őrizze meg.

## **FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS ŐRIZZE MEG**

- Amennyiben a jelen útmutató utasításainak be nem tartása miatt hibásodik meg a készülék, a jótállás érvényét veszti. A gyártó/importőr nem tartozik felelősséggel azon károkért, amelyek a jelen útmutatóban leírt utasítások be nem tartása miatt keletkeztek. A készülék gondatlan használata nincs összhangban a jelen útmutató feltételeivel.
- Mielőtt a készüléket a hálózati aljzathoz csatlakoztatja, győződjön meg arról, hogy a készülék adattábláján feltüntetett feszültség megegyezik az aljzat elektromos feszültségével.
- A készüléket csak az előírásoknak megfelelően leföldelt aljzathoz csatlakoztassa.

## **FIGYELMEZTETÉS**

- A jelen készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve testileg, érzékszervileg vagy lelkileg fogyatékos vagy nem elegendő tapasztalattal, ismerettel rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak vagy a termék biztonságos kezeléséről felvilágosításban részesültek és tudatában vannak az esetleges veszélyeknek. A készülék felhasználó általi tisztítását, karbantartását nem végezhetik 8 éven aluli illetve felügyelet nélküli gyermekek. A készüléket és a hálózati kábelt tartsa 8 éven aluli gyermekektől távol.
- Gyermekeknek tilos játszani a készülékkel.
- Ne használja a készüléket más célból, mint amire az előírások szerint szolgál.
- A készüléket nem programozóval, külső időzítővel vagy távirányítóval történő vezérlésre tervezték.
- Amennyiben nem használja a terméket vagy annak tisztítását tervezi, minden esetben kapcsolja ki és húzza ki a hálózathoz.
- Ne használja a készüléket, ha nem működik megfelelően, leesett a földre, károsodás érte vagy vízbe merült. A hálózati csatlakozó károsodása esetén tilos a készülék használata. Semmilyen körülmények között ne végezzen sajátkezü javításokat a készüléken. Ne tegyen semmilyen módosítást a készüléken - áramütés veszélye áll fent. A készülék mindennemű javítását és beállítását bízza a márkaszervíz munkatársaira.
- A készüléket a hálózati csatlakozóból ne a vezetékénél fogva húzza ki, mert az a tápkábel/hálózati aljzat károsodását okozhatja.

- A hálózati kábelre ne helyezzen nehéz tárgyakat. Ügyeljen arra, hogy a hálózati kábel ne lógjon le az asztal széléről vagy ne érintkezzen éles és forró felületekkel.
- A jelen készüléket kizárólag háztartási felhasználásra tervezték. Nem szolgál kültéri használatra. Üzleti célú felhasználásra nem alkalmas.
- Ne használja a készüléket forró felület fölött vagy hőforrás – mint pl. gáz- vagy elektromos tűzhely, sütő, stb. – közelében.
- Ne használja a készüléket robbanékony vagy gyúlékony anyagok közelében.
- Ne használja a készüléket víz közelében.
- A készüléket kizárólag egyenes, stabil, száraz és hőálló felületre helyezze.
- A készüléket helyezze a faltól és gyúlékony tárgyaktól (pl. függöny) biztonságos távolságra. A berendezést a környező tárgyaktól legalább 10 cm távolságban kell elhelyezni. A készülékre ne tegyen semmiféle tárgyat.
- Ne takarja le a készüléket. A levegő áramlására szolgáló nyílásokat nem szabad semmivel lefedni. A készülék körül biztosítson elegendő teret a légáramláshoz.
- Ne tároljon semmit a készülékben.
- Ne tegyen a készülékbe konyhaeszközt, alufóliát, papírt, sem karton ill. műanyag csomagolóanyagot.
- Ne csatlakoztasson nagyteljesítményű berendezéseket ugyanarra az áramkörre.
- Ne csatlakoztassa a készüléket a készüléknél alacsonyabban lévő konnektorba.
- A készülék használata előtt mindig győződjön meg arról, hogy az edény megfelelően van elhelyezve. Az edényt csak a kosárral együtt használja.
- A kivehető edénybe ne töltsön olajat. Ne használja a készüléket a vízmelegítéshez.
- Ne hagyja a készüléket üzemelni felügyelet nélkül.
- Amennyiben a üzemelés során a készülékből fekete füst árad, a készüléket azonnal húzza ki a hálózathoz.
- A berendezés üzemelés során felmelegszik és kikapcsolást követően még egy ideig meleg marad. Ne érjen hozzá a forró felületekhez. Mindig csak a fogantyút és a gombokat használja.


- A készülék nyílásaiból a működés során forró levegő és gőz árad. Kerülje az érintkezést a forró gőzzel. Ne takarja le a nyílásokat.
- Az élelmiszert tartalmazó forró edényt lassan és óvatosan emelje ki. Eközben fokozott elővigyázatossággal járjon el és használjon konyhai kesztyűt.
- A forró edényt kizárólag hőálló felületre tegye le.
- A készülék használata során javasoljuk, hogy használjon alátétet (ne műanyagot), nehogy elszíneződjön a konyhabútor vagy az asztal felülete.
- Üzemelés során ne tegye a készüléket más helyre. A készülék bármilyen mozgatása előtt húzza ki a hálózathoz és hagyja lehűlni.
- Mielőtt a készüléket kihúzná a hálózathoz, kapcsolja ki.
- Ne nyúljon a készülékhez, sem a hálózati kábelhez nedves kézzel.
- Óvja a készüléket vízzel való közvetlen érintkezéstől. Ne merítse a készüléket, sem a tápkábelt vízbe vagy más folyadékba.
- Ha a készülék vízbe merült, azonnal húzza ki a hálózathoz. Ne nyúljon a vízbe, amíg a készüléket nem húzta ki a konnektorból.
- A készüléket csak a vele együtt szállított tartozékokkal használja.
- A csomagolóanyagot tartsa gyermekektől távol.

## A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA



- |                     |                                   |
|---------------------|-----------------------------------|
| 1. Levegő kimenet   | 6. Markolat                       |
| 2. Csatlakozó kábel | 7. Edény kivételét elősegítő gomb |
| 3. Levegő bemenet   | 8. Kivehető edény                 |
| 4. Vezérlőpanel     | 9. Kosár                          |
| 5. Fűtőelem         |                                   |

## A VEZÉRLŐPANEL LEÍRÁSA

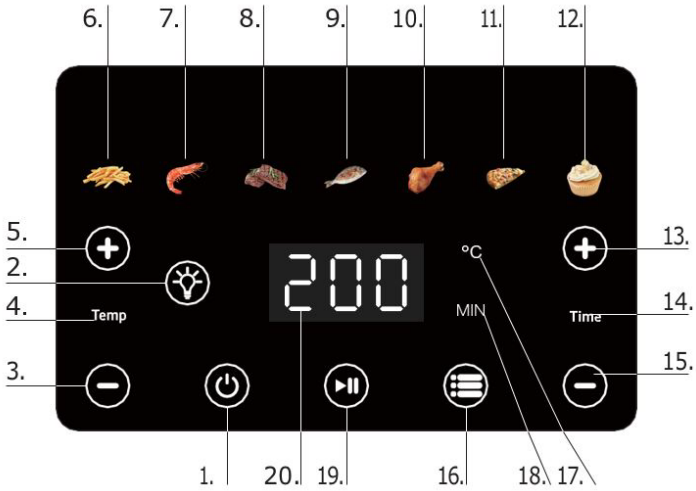

- |                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| 1. Be- és kikapcsolás gomb | 11. Pizza                         |
| 2. Világítás gomb          | 12. Sütemény                      |
| 3. – gomb                  | 13. + gomb                        |
| 4. Hőmérséklet beállítása  | 14. Idő beállítása                |
| 5. + gomb                  | 15. – gomb                        |
| 6. Hasábburgonya           | 16. Program beállítás gomb        |
| 7. Garnéla                 | 17. Hőmérsékletet jelző indikátor |
| 8. Steak                   | 18. Időt jelző indikátor          |
| 9. Hal                     | 19. Start/szünet gomb             |
| 10. Csirke                 | 20. Kijelző                       |

## ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

- Távolítsa el az összes csomagolóanyagot és a matricákat.
- Mossa el a kivehető edényt és a rácsot közömbös pH-jú mosogatószeres melegvízben, majd öblítse le és szárítsa meg.
- A készülék felületét puha nedves ruhával törölje le, majd törölje teljesen szárazra.

## A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

- A készüléket helyezze egyenes, stabil, száraz és hőálló felületre.
- Az olajsütő edény kivételéhez nyomja meg az edény feloldására szolgáló gombot a markolaton. Vegye ki az edényt, tegye bele a kosarat (úgy, hogy a kosár fogantyúja felfelé nézzen) és az igénye szerinti mennyiségű ételkészítményt. Az ételkészítményt lehetőség szerint egyenletesen rendezze el.
- Az ételkészítmény mennyisége nem lépheti túl a kosárral ellátott edény térfogatának felét. Az ételkészítmény ne érintkezzen a fűtőegységgel!
- Az optimális eredmény és a rövidebb elkészítési idő érdekében kisebb ételkészítményadagok sütését javasoljuk.

**Megj.:** Az elkészítés olaj használata nélkül is lehetséges. De hogy az ételkészítmény ropogósra süljön, javasoljuk, hogy kenje be kis olajjal.

- Ne süssön túl zsíros ételkészítményeket, mint pl. kolbász.
- A fagyasztott ételkészítményt használat előtt olvassza fel.
- Tegye az ételkészítménnyel megtöltött edényt a készülékbe.
- Csatlakoztassa a készüléket a hálózathoz.
- A Be- és kikapcsolás gomb lenyomásával kapcsolja be a készüléket.
- A Program beállítás gombbal válassza a gyárilag beállított automatikus programok valamelyikét - ld. lenti táblázat.
- A hőfok beállítása gombokkal szabályozhatja a hőmérsékletet. Ez a beállítás 80-200 °C tartományban lehetséges.
- Az időbeállítás gombok segítségével módosíthatja a sütés idejét.
- A készülék indításához vagy a megszakításhoz illetve ismételt indításhoz nyomja meg a Start/szünet gombot.
- A készülék belső világítással van ellátva. A világítás be- vagy kikapcsolásához nyomja le a Világítás gombot. Ha megszakítják a működést és kiveszik az edényt, a világítás önműködően kikapcsol.

**Megj.:** A készülék első használatkor enyhe füst vagy szag érezhető. Ez a jelenség teljesen normális és gyorsan elmúlik.

- A készülék a keverésre emlékeztető funkcióval rendelkezik, arra az esetre, ha az elkészítés ideje több, mint 6 perc (ez a funkció a Pizza és Sütemény programnál nem elérhető). A sütés idejének kb. 2/3-ánál a készülék hangjelzéssel és a megfelelő indikátor (SHK) meggyulladásával emlékezteti Önt a keverésre. Vegye ki az edényt a készülékből és ellenőrizze az

élelmiszert, fordítsa meg vagy keverje meg, majd az edényt tegye vissza a készülékbe (ha az edényt nem vette ki a készülékből, a keverésre emlékeztető indikátor tovább világít).

**Figyelmeztetés:** Az olajsütő edény használat után forró, ne érjen hozzá! Az edényt csakis fogantyújánál fogva, konyhai kesztyűt viselve használja. Kerülje az érintkezést a forró gőzzel.

- A beállított idő letelte után a készülék hangjelzést ad ki és önműködően kikapcsol (a ventilátor további 20 mp-ig még működni fog, hogy lehűtse a készüléket). Szükség esetén beállíthatja a sütés további idejét.
- Az edényt vegye ki a készülékből, tegye hőálló felületre és vegye ki belőle az élelmiszert. Ne használjon éles konyhai eszközöket, hogy ne károsodjon a készülék tapadásgátló bevonata.

**Figyelmeztetés:** Az edény aljára az étel készítése során lecsöpög a forró zsiradék vagy olaj. Soha ne fordítsa az edényt fejjel lefelé, nehogy kifolyjon a benne lévő folyadék, ami égési sérülést okozhat.

- Szükség esetén a készülékben azonnal további élelmiszeradag elkészítése lehetséges.
- A készülék felhasználható étel melegítésére is. Állítsa be a hőmérsékletet 150 °C-ra és az időzítőt 10 percre.
- Használat után a készüléket kapcsolja ki és húzza ki a hálózathoz.
- A készülék áramkimaradás esetére a beállítások megőrzése funkcióval rendelkezik. Ha működés során áramkimaradásra kerül sor és a visszaállítás 25 percen belül megtörténik, a készülék a legutóbbi beállítás szerint tovább üzemel.

### PROGRAMOK TÁBLÁZATA

Program	Gyárilag beállított hőmérséklet	Gyárilag beállított idő	Keverésre emlékeztető funkció
Hasáburgonya	200 °C	20 perc	Igen
Garnéla	180 °C	10 perc	Igen
Steak	180 °C	15 perc	Igen
Hal	180 °C	20 perc	Igen
Csirke	190 °C	25 perc	Igen
Pizza	150 °C	12 perc	
Sütemény	160 °C	30 perc	

### ÉLELMISZER KÉSZÍTÉS TÁBLÁZAT

Élelmiszer	Mennyiség (g)	Idő (perc)	Hőmérséklet (°C)	Megjegyzés
Vékony fagyasztott szalmaburgonya	450	20	180 °C	Sütés során időnként keverje meg
Vastag fagyasztott hasáburgonya	450	25	180 °C	Sütés során időnként keverje meg
Házi hasáburgonya	225-450	25-30	180 °C	Adjon hozzá ½ evőkanál olajat, időnként keverje meg
Házi sültburgonya	225-450	10-15	200 °C	Adjon hozzá ½ evőkanál olajat, időnként keverje meg
Steak	225-450	10	180 °C	Sütés során fordítsa meg
Sertéskaraj	225-450	10-14	180 °C	Sütés során fordítsa meg
Hamburger	225-450	7-14	180 °C	Sütés során fordítsa meg
Virsli	225-450	7-14	180 °C	Sütés során fordítsa meg



Csirke alsócomb/csirkeszárnny	225-450	20-25	200 °C	Sütés során fordítsa meg
Csirkemell	225-450	20-25	200 °C	Sütés során fordítsa meg
Fagyasztott csirke nugets	225-450	10-15	200 °C	Sütés során időnként keverje meg

Megj.: A feltüntetett adatok csupán tájékoztató jellegűek.

### TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARÁS

- Tisztítás előtt a készüléket húzza ki a hálózathoz és hagyja teljesen lehűlni.
- A készüléket minden egyes használat után tisztítsa ki.
- A készülék felületét puha nedves ruhával törölje le, majd törölje teljesen szárazra.
- A kivehető edényt és a sütőrácsot mossa el közömbös pH-jú mosogatószeres forróvízben, majd öblítse le és szárítsa meg. Ne használjon éles konyhai eszközöket, hogy ne károsodjon a készülék tapadásgátló bevonata.
- Az odasült ételmaradék eltávolításához töltsön az edénybe közömbös pH-jú mosogatószeres vizet és hagyja 10 percig ázni.
- A készülék belsejét rendszeresen tisztítsa le az olajtól nedves ruhával, majd tiszta ruhával törölje teljesen szárazra. Szükség esetén a fűtőegységről az ételmaradékot puha kefével tisztítsa le.
- Ne használjon agresszív és abrazív tisztítószereket.
- Ne merítse a készüléket vízbe, sem más folyadékba.
- A készüléket tárolja eredeti dobozában, száraz helyen.

### TÁBLÁZAT A PROBLÉMÁK MEGOLDÁSÁRA

Probléma	Ok	Megoldás
A készülék nem működik	A készülék nincs hálózatra csatlakoztatva	Csatlakoztassa a készüléket a hálózatra
	Nem indult el a program	Válassza ki a programot, majd nyomja meg a Start/szünet gombot.
Az ételmeiszert nem sült meg egészen	Túl sok az ételmeiszert a kosárban	Adagolja kisebb adagokban az ételmeiszert
	A hőmérséklet túl alacsony	Módosítsa a hőmérséklet beállítását
Az ételmeiszert egyenetlenül sült meg	Az ételmeiszerek takarják egymást vagy túl nagy a mennyiségük	A sütés kb. felénél keverje meg az ételmeiszert
A készülékből fehér füst árad	Túl zsíros az ételmeiszert vagy túl sok az olaj	Ne süssön túl zsíros ételmeiszereket Az olajat ésszerűen adagolja
	Az edényben olaj maradt	Az edényt minden egyes használat után tisztítsa ki

## MŰSZAKI JELLEMZŐK

Névleges feszültségtartomány	220-240 V
Névleges frekvencia	50/60 Hz
Névleges teljesítmény	1700 W

A szöveg, valamint a műszaki adatok változtatásának joga fenntartva.

## TANÁCSOK, INFORMÁCIÓK AZ ELHASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAG KEZELÉSÉHEZ

Az elhasznált csomagolóanyagot szállítsa a lakóhelye szerinti hulladékgyűjtő udvarra.

## KISELEJTEZETT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE



A termékeken vagy azok kísérődokumentációjában található, mellékelt szimbólum azt jelenti, hogy a kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezéseket tilos a hétköznapi háztartási hulladék-tárolókba dobni. Az ilyen termékek megfelelő megsemmisítése, felújítása, újrahasznosítása érdekében helyezze azokat az arra kijelölt tárolókba. Az Európai Unió egyes tagállamaiban illetve további európai országokban olyan alternatív megoldások is léteznek, hogy az ilyen termékek – hasonló jellegű új termék vásárlásakor – eladásuk helyén begyűjtésre kerülnek. A jelen termék helyes megsemmisítésével Ön is segít az értékes természeti források megőrzésében, valamint környezetünkre és egészségünkre gyakorolt - a helytelen hulladék-likvidálásból eredő - lehetséges negatív hatások megelőzésében is.



A jelen termék megfelel az EU irányelvében leszögezett valamennyi vonatkozó alapkövetelménynek.