

**Rohnson®**

Návod na použitie

## **DIGITÁLNY HRIANKOVAČ**

**R-222 TouchPro**



Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

## **DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE**

- Ak dôjde k poškodeniu spotrebiča nedodržiavaním pokynov v tejto príručke, záruka sa stáva neplatnou. Výrobca/dovozca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nedodržiavaním pokynov písaných v manuáli. Nedbalé používanie spotrebiča nie je v súlade s podmienkami tohto návodu.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa napätie uvedené na štítku spotrebiča zhoduje s elektrickým napätím zásuvky.
- Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.

### **UPOZORNENIE**


- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Spotrebič a jeho sieťový kábel udržiajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na ktoré je určený.
- Spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom programátora, vonkajšieho časového spínača alebo diaľkového ovládania.
- Ak spotrebič nepoužívate alebo plánujete čistenie, vždy ho vypnite a odpojte zo sieťovej zásuvky.
- Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje správne, spadol na zem, bol poškodený alebo ponorený do vody. Spotrebič s poškodenou vidlicou sieťového kábla je zakázané používať. V žiadnom prípade neopravujte spotrebič sami. Na spotrebiči nerobte žiadne úpravy - vzniká nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Všetky opravy a nastavenia tohto spotrebiča zverte autorizovanému servisnému stredisku.
- Neodpájajte spotrebič zo sieťovej zásuvky ťahom za sieťový kábel - vzniká nebezpečenstvo poškodenia sieťového kábla/sieťovej zásuvky.
- Na sieťový kábel nekladte ťažké predmety. Dbajte na to, aby sieťový kábel nevisel cez okraj stola alebo aby sa nedotýkal ostrých či horúcich povrchov.

- Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti. Nie je určený na použitie vo vonkajších priestoroch. Nie je určený na komerčné využitie.
- Nepoužívajte spotrebič nad horúcimi povrchmi alebo v blízkosti zdrojov tepla, ako sú napr. plynové či elektrické horáky, rúra a pod.
- Nepoužívajte spotrebič v blízkosti horľavých látok a materiálov (napr. záclon a pod.).
- Nepoužívajte spotrebič v blízkosti vody.
- Spotrebič nikdy nezakrývajte. Nekladte na spotrebič žiadne predmety.
- Spotrebič umiestňujte iba na stabilný, rovný, suchý a teplu odolný povrch.
- Nenechávajte spotrebič v prevádzke bez dozoru. Dbajte na zvýšenú opatnosť pri obsluhu spotrebiča, pretože pečivo sa môže ľahko spáliť a vznietiť.
- Povrch spotrebiča sa pri prevádzke zahrieva. Nedotýkajte sa horúcich kovových častí spotrebiča. Používajte iba ovládacie tlačidlá.
- Spotrebič používajte iba na opekanie pečiva.
- Nevkladajte do spotrebiča žiadne cudzie predmety ani kuchynské náčinie.
- Nevkladajte do spotrebiča potraviny v potravinovej alebo hliníkovej fólii.
- Nevkladajte do spotrebiča nadrozmerné potraviny.
- Nevkladajte do spotrebiča pečivo potreté maslom, pečivo s polevou alebo náplňou.
- Dbajte na zvýšenú opatnosť pri opekaní malých alebo tenkých kusov pečiva, ktoré sa ľahko spália.
- Dbajte na zvýšenú opatnosť pri vyberaní opečeného pečiva, aby nedošlo k popáleniu.
- Nikdy nevyberajte zablokované pečivo, pokiaľ je spotrebič v prevádzke. Pred akoukoľvek manipuláciou so spotrebičom ho vždy najskôr odpojte z el. siete.
- Nikdy nevyberajte zablokované pečivo nožom či iným ostrým kovovým predmetom, aby nedošlo k poškodeniu vykurovacích telies spotrebiča.
- Pokiaľ sa zo spotrebiča začne počas prevádzky fajčiť, ihneď stlačte tlačidlo okamžitého prerušenia prevádzky a odpojte spotrebič z el. siete.
- Pravidelne vyprázdňujte tácku na omrvinky.
- Spotrebič používajte iba s riadne umiestnenou táckou na omrvinky.
- Neponárajte spotrebič a napájací kábel do vody či inej kvapaliny. Nedotýkajte sa spotrebiča mokkými rukami.

- Používajte iba s dodaným príslušenstvom.


## POPIS SPOTREBIČA

1. Telo spotrebiča
2. Výsuvná tácka na omrvinky
3. Otvory na vloženie pečiva
4. Páčka
5. Ovládací panel

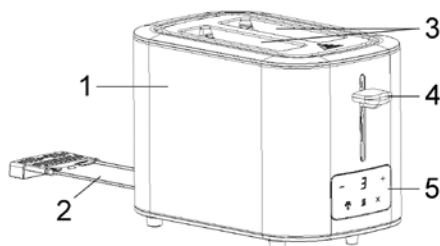

## POPIS OVLÁDACIEHO PANELU

1. Ukazovateľ stupňa opečenia
2. Tlačidlá nastavenia stupňa opečenia
3. Tlačidlo funkcie rozmrazovania
4. Tlačidlo funkcie ohrevu
5. Tlačidlo okamžitého prerušenia prevádzky

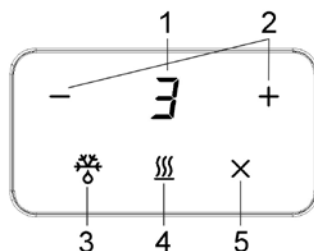

## PRED PRVÝM POUŽITÍM

- Odstráňte všetok obalový materiál.
- Zapojte spotrebič do el. siete a zapnite ho na najvyšší stupeň (6) bez pečiva. Môžete zaznamenať mierny dym alebo zápach. Tento jav je úplne normálny a čoskoro vymizne. Zaisťte dostatočné odvetranie.

## POUŽITIE SPOTREBIČA

- Umiestnite spotrebič na stabilný, rovný, suchý a teplu odolný povrch
- Vložte do spotrebiča pečivo (max. hrúbka je 2 cm). Plátky by mali byť pokiaľ možno rovnomerné.
- Uistite sa, že je v spotrebiči umiestnená tácka na omrvinky.
- Zapojte spotrebič do el. siete.

- Sklopte páčku smerom dole, kým nezacvakne (páčka zacvakne iba ak je spotrebič zapojený do el. siete).
- Pomocou tlačidiel + a – na ovládacom paneli nastavte požadovaný stupeň opečenia (1 - najnižší stupeň opečenia, 6 - najvyšší stupeň opečenia).
- Proces opekania je možné kedykoľvek prerušiť stlačením tlačidla okamžitého prerušenia prevádzky.
- Po dosiahnutí nastaveného stupňa opečenia pečivo vyskočí a spotrebič sa automaticky vypne. Potom je možné pečivo opatrne vybrať zo spotrebiča.
- Spotrebič uchováva v pamäti posledné nastavenie stupňa opečenia (pokiaľ počas prevádzky nedošlo k vypnutiu spotrebiča tlačidlom okamžitého prerušenia prevádzky).

**Upozornenie:** Neukladajte pečivo na otvory na opekание pečiva, aby nedošlo k zabráneniu cirkulácie vzduchu a k poškodeniu spotrebiča.

- Tlačidlo funkcie rozmrazovania – slúži na rozpekание zmrazeného pečiva. Umiestnite mrazené pečivo do spotrebiča, zvolte stupeň opečenia a stlačte tlačidlo rozmrazovania.
- Tlačidlo funkcie ohrevu – slúži na opätovné ohriatie už opečeného pečiva. Doba ohrevu je automatická, bez voľby stupňa opečenia.
- Tlačidlo okamžitého prerušenia prevádzky – slúži na okamžité vypnutie spotrebiča.
- Po použití odpojte spotrebič z el. siete a nechajte ho vychladnúť.

## ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením spotrebič vždy odpojte z el. siete a nechajte úplne vychladnúť.
- Povrch spotrebiča utrite navlhčenou handričkou a dôkladne osušte.
- Pravidelne vyprázdňujte tácku na omrvinky. V prípade potreby utrite tácku navlhčenou handričkou, osušte a vráťte späť do spotrebiča.
- Nepoužívajte abrazívne ani agresívne čistiace prostriedky, aby nedošlo k poškodeniu spotrebiča.
- Neponárajte spotrebič a napájací kábel do vody či inej kvapaliny.
- Spotrebič uskladnite v pôvodnom obale na čistom a suchom mieste. Napájací kábel je možné pred uskladnením spotrebiča namotať v spodnej časti základne.

**TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA**

Menovitý rozsah napätia	220-240 V
Menovitý kmitočet	50-60 Hz
Menovitý príkon	730-870 W

Zmeny textu a technických údajov vyhradené.

**POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM**

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

**LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ**

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.