

**Rohnson®**

Használati útmutató

**FORRÓLEVEGŐS FRITŐZ****R-2866**

Mielőtt a terméket használatba venné, kérjük, hogy az alábbi használati utasítással részletesen ismerkedjen meg. A terméket a jelen útmutató utasításai szerint használja. Az útmutatót az esetleges későbbi használat érdekében őrizze meg.

## **FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS ŐRIZZE MEG**

- Amennyiben a jelen útmutató utasításainak be nem tartása miatt hibásodik meg a készülék, a jótállás érvényét veszti. A gyártó/importőr nem tartozik felelősséggel azon károkért, amelyek a jelen útmutatóban leírt utasítások be nem tartása miatt keletkeztek. A készülék gondatlan használata nincs összhangban a jelen útmutató feltételeivel.
- A készülék táphálózathoz való csatlakoztatását megelőzően bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék típuscímkején feltüntetett feszültség megegyezik az Ön által használni kívánt elektromos aljzat tápfeszültségével.
- A készüléket csak az előírásoknak megfelelően leföldelt aljzathoz csatlakoztassa.

## **FIGYELMEZTETÉS**

- A jelen készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve testileg, érzékszervileg vagy lelkiileg fogyatékos vagy nem elegendő tapasztalattal, ismerettel rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak vagy a termék biztonságos kezeléséről felvilágosításban részesültek és tudatában vannak az esetleges veszélyeknek. A készülék felhasználó általi tisztítását, karbantartását nem végezhetik 8 éven aluli illetve felügyelet nélküli gyermekek. A készüléket és a tápvezetékét tartsa 8 éven aluli gyermekektől távol.
- Gyermekeknek tilos játszani a készülékkel.
- Ne használja a készüléket más célból, mint amire az előírások szerint szolgál.
- A készülék nem működtethető programátor, külső termosztát vagy távirányító által.
- Amennyiben nem használja a terméket vagy annak tisztítását tervezi, minden esetben kapcsolja ki és húzza ki a hálózatból.
- Ne használja a készüléket, amennyiben nem működik megfelelően, ha leesett a földre és károsodás érte vagy vízbe merült. A kábelcsatlakozó dugó károsodása esetén tilos a készülék használata. Semmi esetre sem végezzen sajátkezü javításokat a készüléken. Ne tegyen semmilyen módosítást a készüléken - áramütés veszélye áll fent. A készülék mindennemű javítását és beállítását bízza a márkaszervíz munkatársaira.


- A készüléket tilos a táphálózati aljzathból a vezetékénél fogva kihúzni – ilyen esetben a tápkábel/hálózati aljzat károsodásának veszélye áll fent.
- Ne helyezzen nehéz tárgyakat a tápkábelre. Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne lógjon le az asztal széléről vagy ne érintkezzen éles és forró felületekkel.
- A jelen készüléket kizárólag háztartási felhasználásra tervezték. Nem szolgál kültéri használatra. Üzleti célú felhasználásra nem alkalmas.
- Ne használja a készüléket forró felület fölött vagy hőforrás – mint pl. gáz- vagy elektromos tűzhely, sütő, stb. – közelében.
- Ne használja a készüléket robbanékony vagy gyúlékony anyagok közelében.
- Ne használja a készüléket víz közelében.
- A készüléket kizárólag egyenes, stabil, száraz és hőálló felületre helyezze.
- A készüléket a faltól és gyúlékony tárgyaktól (pl. függöny) biztonságos távolságra helyezze. A berendezést a környező tárgyaktól legalább 10 m távolságban kell elhelyezni. A készülékre ne tegyen semmiféle tárgyat.
- Ne takarja le a készüléket. A levegő áramlására szolgáló nyílásokat nem szabad semmivel lefedni. A készülék körül biztosítson elegendő teret a légáramláshoz.
- Ne tároljon semmit a készülékben.
- Ne tegyen a készülékbe konyhaeszközt, alufóliát, papírt, sem karton ill. műanyag csomagolóanyagot.
- Nagyteljesítményű berendezéseket ne csatlakoztasson ugyanarra az áramkörre.
- Ne csatlakoztassa a készüléket a készüléknél alacsonyabban lévő konnektorba.
- A készülék használata előtt minden esetben ellenőrizze, hogy az edény jól legyen behelyezve. Az edényt csak a sütőráccsal együtt használja.
- A kivehető edénybe ne töltsön olajat. Ne használja a készüléket a vízmelegítéshez.
- Ne hagyja a készüléket üzemelni felügyelet nélkül.
- Amennyiben a üzemelés során a készülékből fekete füst árad, a készüléket azonnal húzza ki a hálózathoz.
- A berendezés üzemelés során felmelegszik és kikapcsolást követően még egy ideig meleg marad. Ne érjen hozzá a forró felületekhez. A készüléknek csak a fogantyújához és



nyomógombjaihoz nyúljon.

- A készülék nyílásaiból a működés során forró levegő és gőz árad. Kerülje az érintkezést a forró gőzzel. Ne takarja le a nyílásokat.
- Az élelmiszert tartalmazó forró olajsütő edényt lassan és óvatosan emelje ki. Eközben minden esetben fokozott elővigyázatossággal járjon el és használjon konyhai kesztyűt.
- A forró edényt kizárólag hőálló felületre tegye.
- A készülék használata során javasoljuk, hogy használjon alátétet (ne műanyagot), nehogy elszíneződjön a konyhabútor vagy az asztal felülete.
- Üzemelés során ne tegye a készüléket más helyre. A készülék bármilyen mozgatása előtt húzza ki a hálózathoz és hagyja lehűlni.
- Mielőtt a készüléket kihúzná a hálózathoz, kapcsolja ki.
- Ne nyúljon a készülékhez, sem a tápkábelhez nedves kézzel.
- Óvja a készüléket vízzel való közvetlen érintkezéstől. Ne merítse a készüléket, sem a tápkábelt vízbe vagy más folyadékba.
- Ha a készülék vízbe merült, azonnal húzza ki a hálózathoz. Ne nyúljon a vízbe, amíg a készüléket nem húzta ki a konnektorból.
- A készüléket csak a vele együtt szállított tartozékokkal használja.


## A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

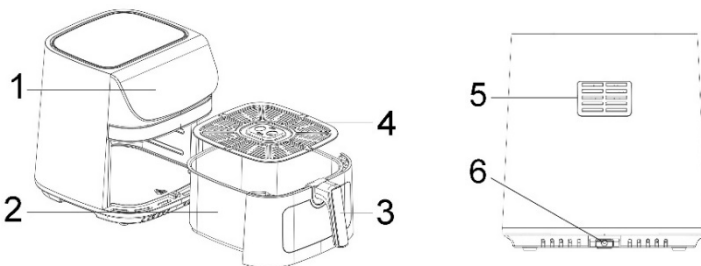

1. Vezérlőpanel
2. Kivehető edény
3. Fogantyú

4. Sütőrács
5. Levegő kimenet
6. Csatlakozó kábel

## A VEZÉRLŐPANEL LEÍRÁSA

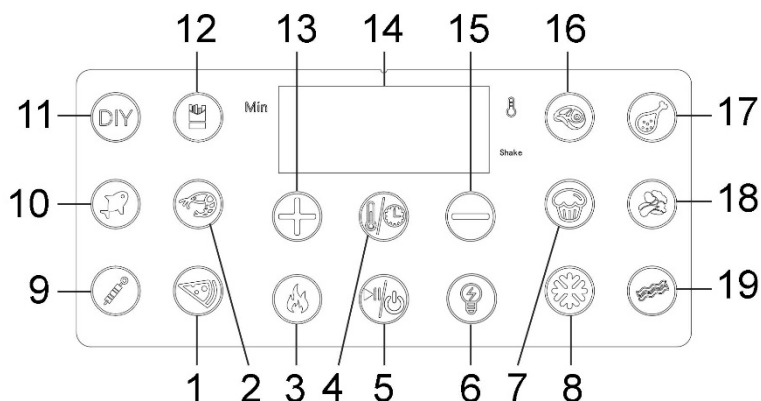

- |                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| 1. Pizza program           | 11. Saját beállítás         |
| 2. Garnéla program         | 12. Hasábburgonya program   |
| 3. Előmelegítés gomb       | 13. + gomb                  |
| 4. Hőfok/idő gomb          | 14. Kijelző                 |
| 5. Be- és kikapcsolás gomb | 15. – gomb                  |
| 6. Világítás gomb          | 16. Steak program           |
| 7. Sütemény program        | 17. Alsó csirkecomb program |
| 8. Olvasztó funkció gomb   | 18. Zöldség program         |
| 9. BBQ program             | 19. Szalonna program        |
| 10. Hal program            |                             |

## ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

- Távolítsa el az összes csomagolóanyagot és a matricákat.
- Mossa el a kivehető edényt és a rácsot közömbös pH-jú mosogatószeres melegvizben, majd öblítse le és szárítsa meg.
- A készülék felületét puha nedves ruhával törölje le, majd törölje teljesen szárazra.

## A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

- A készüléket helyezze egyenes, stabil, száraz és hőálló felületre.

- Vegye ki az olajsütő edényt, tegye bele a sütőrácstot és a megfelelő mennyiségű ételmezzert. Az ételmezzert lehetőség szerint egyenletesen rendezze el.
- Az ételmezzert szintje nem lépheti túl a „MAX” jelzést.
- Az optimális eredmény és a rövidebb elkészítési idő érdekében kisebb ételmezzeradagok sütését javasoljuk (szalmaburgonya esetén az optimális mennyiség 500 g).

**Megj.:** Az elkészítés olaj használata nélkül is lehetséges. De hogy az ételmezzert ropogósra süljön, javasoljuk, hogy kenje be kis olajjal.

- Ne süssön túl zsíros ételmezzereket, mint pl. kolbász.
- A fagyasztott ételmezzert használat előtt olvassza fel.
- Tegye az olajsütő edényt az ételmezzerttel a készülékbe.
- Csatlakoztassa a készüléket a hálózatba.
- A Be- és kikapcsolás gombot 3 mp-re lenyomva kapcsolja be a készüléket. Az alapbeállítás szerinti hőmérséklet 200 °C és idő 15 perc.
- A hőfok/idő gomb segítségével átkapcsolható a hőfok és az idő beállítása. A + és – gombokkal igény szerint módosítható a hőmérséklet és az elkészítés ideje. A hőfok beállítása 80-200 °C, az idő beállítása pedig 0-60 perc közötti tartományban lehetséges.
- A Program beállítás gombbal választhatja a gyárilag beállított automatikus programok valamelyikét is, ld. lenti táblázat.
- A sütés indításához vagy megszakításához nyomja le a Be- és kikapcsolás gombot. A sütés leállítás és a készülék kikapcsolása a Be- és kikapcsolás gomb 3 mp-ig való lenyomásával lehetséges.
- A készülék előmelegítése funkció hozzáadásához válassza ki az igény szerinti programot, majd nyomja meg az előmelegítés gombot. A Be- és kikapcsolás gomb lenyomásával a készüléket üzembe helyezi vagy kikapcsolja a funkciót. A hőmérséklet ezen funkció esetében nem módosítható. Az előmelegítés megtörténtét hang jelzi és a kijelzőn az „ADD” utasítás jelenik meg az ételmezzert hozzáadásához. Ha behelyezte a készülékbe az ételmezzerttel megtöltött edényt, a készülék tovább üzemel. Amennyiben 20 percen belül nem helyezik be az ételmezzert, a készülék önműködően kikapcsol.

**Figyelmeztetés:** Az olajsütő edény használat után forró, ne érjen hozzá! Az edényt csakis fogantyújánál fogva, konyhai kesztyűt viselve használja. Kerülje az érintkezést a forró gőzzel.

- A készülék belső világítással van ellátva. A világítás bekapcsolásához nyomja le a világítás gombot.

**Megj.:** A készülék első használatakor enyhe füst vagy szag érezhető. Ez a jelenség teljesen normális és gyorsan elmúlik.

- Egyes programok rendelkeznek a keverésre emlékeztető funkcióval. A sütés idejének kb. felénél hangjelzéssel és a megfelelő indikátor (SHAKE) meggyulladásával emlékezteti Önt a keverésre. Vegye ki az edényt a készülékből és ellenőrizze az ételmiszert, fordítsa meg vagy keverje meg, majd az edényt tegye vissza a készülékbe (ha az edényt nem vette ki a készülékből, a keverésre emlékeztető indikátor tovább világít).
- A beállított idő letelte után a készülék hangjelzést ad ki és önműködően kikapcsol (a ventilátor további 20 mp-ig még működni fog, hogy lehűtse a készüléket). Szükség esetén beállíthatja a sütés további idejét.
- Az edényt vegye ki a készülékből, tegye hőálló felületre és vegye ki belőle az ételmiszert. Ne használjon éles konyhai eszközöket, hogy ne károsodjon a készülék tapadásgátló bevonata.

**Figyelmeztetés:** Az edény aljára az étel készítése során lecsöpög a forró zsiradék vagy olaj. Soha ne fordítsa az edényt fejjel lefelé, nehogy kifolyjon a benne lévő folyadék, ami égési sérülést okozhat.

- Igény szerint azonnal további ételmiszeradagot tehet a készülékbe.
- A készülék felhasználható étel melegítésére is. Állítsa be a hőmérsékletet 150 °C-ra és az időzítőt 10 percre.
- A készülék ételmiszer kiolvasztása funkcióval van ellátva. A funkció bekapcsolásához nyomja meg a kiolvasztás gombot. A hőmérséklet alapbeállításban 80 °C, az idő 5 perc (ez a beállítás a hőfok és idő gombokkal módosítható).
- Sütemény készítéséhez a sütőráccsal ellátott edénybe beleteheti a sütőformát.
- Használat után a készüléket kapcsolja ki és húzza ki a hálózatról.

## PROGRAMOK TÁBLÁZATA

Program	Max. mennyiség	Idő	Gyárilag beállított hőmérséklet	Keverésre emlékeztető funkció
Alaphelyzet	-	15 perc	200 °C	-
Hasábburgonya	1000 g	21 perc	200 °C	Igen
Hal	1000 g	21 perc	200 °C	Igen
Garnéla	1000 g	15 perc	180 °C	Igen
BBQ	1000 g	18 perc	200 °C	Igen
Pizza	25 cm	11 perc	170 °C	-
Steak	500 g	10 perc	200 °C	Igen
Csirke alsócomb	1000 g	25 perc	180 °C	Igen
Sütemény	300 g	12 perc	160 °C	-
Zöldség	500 g	17 perc	160 °C	Igen
Szalonna	700 g	11 perc	200 °C	Igen
Olvasztás	-	5 perc	80 °C	-

Megj.: A feltüntetett adatok csupán tájékoztató jellegűek. Ha a készülék hideg, az előmelegítéshez még számoljon hozzá 3 percet vagy használja az előmelegítés funkciót.

## TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARÁS

- Tisztítás előtt a készüléket húzza ki a hálózathoz és hagyja teljesen lehűlni.
- A készüléket minden egyes használat után tisztítsa ki.
- A készülék felületét puha nedves ruhával törölje le, majd törölje teljesen szárazra.
- A kivehető edényt és a kosarat mossa el közömbös pH-jú mosogatószeres forróvízben, majd öblítse le és szárítsa meg. Ne használjon éles konyhai eszközöket, hogy ne károsodjon a készülék tapadásgátló bevonata.
- Az odasült ételmaradék eltávolításához töltsön az edénybe közömbös pH-jú mosogatószeres vizet és hagyja 10 percig ázni.
- A készülék belsejét rendszeresen tisztítsa le az olajtól nedves ruhával, majd tiszta ruhával törölje teljesen szárazra. Szükség esetén a fűtőegységről az ételmaradékot puha kefével tisztítsa le.



- Ne használjon agresszív és abrazív tisztítószerket.
- Ne merítse a készüléket vízbe, sem más folyadékba.
- A készüléket tárolja eredeti dobozában, száraz helyen.

## TÁBLÁZAT A PROBLÉMÁK MEGOLDÁSÁRA

Probléma	Ok	Megoldás
A készülék nem működik	A készülék nincs hálózatra csatlakoztatva	Csatlakoztassa a készüléket a hálózatra
	Nem nyomta le a Be- és kikapcsolás gombot	A program indításához nyomja meg a Be- és kikapcsolás gombot
Az ételmeiszert nem sült meg egészen	Túl sok az ételmeiszert a kosárban	Adagolja kisebb adagokban az ételmeiszert
	A hőmérséklet túl alacsony	Módosítsa a hőmérséklet beállítását
Az ételmeiszert egyetlenül sült meg	Az ételmeiszerek takarják egymást vagy túl nagy a mennyiségük	A sütés kb. felénél keverje meg az ételmeiszert
A készülékből fehér füst árad	Túl zsíros az ételmeiszert vagy túl sok az olaj	Ne süssön túl zsíros ételmeiszerteket. Ésszerűen adagolja az olajat
	Az edényben olaj maradt	Az edényt minden egyes használat után tisztítsa ki

**MŰSZAKI JELLEMZŐK**

Névleges feszültségtartomány	220-240 V
Névleges frekvencia	50/60 Hz
Névleges teljesítmény	1800 W

A szöveg, valamint a műszaki adatok változtatásának joga fenntartva.

**TANÁCSOK, INFORMÁCIÓK AZ ELHASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAG KEZELÉSÉHEZ**

Az elhasznált csomagolóanyagot szállítsa a lakóhelye szerinti hulladékgyűjtő udvarra.

**KISELEJTEZETT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE**

A termékeken vagy azok kísérodokumentációjában található, mellékelt szimbólum azt jelenti, hogy a kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezéseket tilos a hétköznapi háztartási hulladék-tárolókba dobni. Az ilyen termékek megfelelő megsemmisítése, felújítása, újrahasznosítása érdekében helyezze azokat az arra kijelölt tárolókba. Az Európai Unió egyes tagállamaiban illetve további európai országokban olyan alternatív megoldások is léteznek, hogy az ilyen termékek – hasonló jellegű új termék vásárlásakor – eladásuk helyén begyűjtésre kerülnek. A jelen termék helyes megsemmisítésével Ön is segít az értékes természeti források megőrzésében, valamint környezetünkre és egészségünkre gyakorolt - a helytelen hulladék-likvidálásból eredő - lehetséges negatív hatások megelőzésében is.



A jelen termék megfelel az EU irányelvében leszögezett valamennyi vonatkozó alapkövetelménynek.