

*Rohinson*<sup>®</sup>

Návod k použití

## KONVEKTOR S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM

### R-088 Genius Wi-Fi



Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

**DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY****ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ**

- Pokud dojde k poškození spotřebiče nedodržováním pokynů v této příručce, záruka se stává neplatnou. Výrobce/dovozce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržováním pokynů psaných v manuálu. Nedbalé používání spotřebiče není v souladu s podmínkami tohoto návodu.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím zásuvky.
- Spotřebič připojte pouze k řádně uzemněné zásuvce.

**UPOZORNĚNÍ**

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
- Spotřebič není určen k ovládní prostřednictvím programátoru nebo vnějšího časového spínače.
- Pokud spotřebič nepoužíváte nebo plánujete čištění či s ním manipulujete, vždy ho vypněte a odpojte ze síťové zásuvky.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně, byl upuštěn na zem, poškozen nebo ponořen do vody. Spotřebič s poškozenou vidlicí síťového kabelu je zakázáno používat. V žádném případě neopravujte spotřebič sami. Na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy – vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěřte autorizovanému servisnímu středisku.
- Neodpojte spotřebič ze síťové zásuvky tahem za síťový kabel – vzniká nebezpečí poškození síťového kabelu/síťové zásuvky.
- Na síťový kabel nepokládejte těžké předměty. Ujistěte se, že je síťový kabel plně rozvinutý a že se nedotýká horkého povrchu spotřebiče.

- Nevedte kabel pod kobercem, běhouny apod. Umístujte kabel mimo místa provozu, aby se snížilo riziko zakopnutí.
- Tento spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti. Není určen pro použití ve venkovních prostorech. Není určen ke komerčnímu nebo průmyslovému využití.
- Spotřebič není vhodný pro použití v koupelnách, prádelnách, poblíž bazénů apod. Nepoužívejte spotřebič v blízkosti nádob s vodou nebo ve vlhkém prostředí.
- Je zakázáno ovládat spotřebič, pokud se nacházíte ve vaně, sprše nebo v bazénu.
- Používejte spotřebič pouze s plně rozvinutým napájecím kabelem.
- Spotřebič používejte pouze ve vzpřímené poloze.
- Spotřebič používejte pouze v dobře větraných prostorech.
- Nepoužívejte spotřebič na měkkém povrchu nebo na kobercích s vysokým vláknem.
- Spotřebič umístujte pouze na hladký, rovný, stabilní a suchý povrch.
- Před použitím spotřebič zbavte obalových materiálů. Před zapnutím spotřebiče se ujistěte, že je zcela a správně sestaven.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda není spotřebič nebo napájecí kabel poškozen.
- Nenechávejte spotřebič v provozu bez dozoru.
- Povrch spotřebiče je při provozu horký. Abyste se vyvarovali popálení, nedotýkejte se horkých povrchů. Umístěte spotřebič tak, abyste zabránili nechtěnému kontaktu s horkým povrchem.
- Vzdálenost spotřebiče od okolních předmětů musí být alespoň 1 m. Nepoužívejte spotřebič v blízkosti hořlavých materiálů.
- Nepoužívejte spotřebič v místech, kde se používají nebo skladují hořlavé či výbušné látky, jako např. benzín, nátěry apod.
- Nezapojte spotřebiče s vysokým příkonem do stejného el. okruhu. Spotřebič nesmí být umístěn pod elektrickou zásuvku.
- Pokud je zástrčka spotřebiče horká, odpojte spotřebič z el. sítě a zkontrolujte zapojení nebo vyměňte zásuvku. Pokud se zástrčka přehřívá, spotřebič nepoužívejte.

- Před jakoukoli manipulací spotřebič nejprve vypněte, odpojte z el. sítě a nechte vychladnout.
- Před odpojením z el. sítě spotřebič vždy nejprve vypněte a přepněte bezpečnostní přepínač do pozice vypnuto.
- Spotřebič nikdy nezakrývejte, aby nedošlo k přehřátí.
- Nevkládejte do spotřebiče žádné předměty. Otvory pro vstup a výstup vzduchu nesmí být ničím blokovány.
- Nepoužívejte spotřebič k sušení prádla.
- Neblokujte prostor mezi spotřebičem a zdí.
- Po skončení vytápění se vždy ujistěte, že je bezpečnostní přepínač na pozici vypnuto.
- Neponořujte spotřebič ani napájecí kabel do vody ani jiné kapaliny. Zabraňte přímému styku spotřebiče s vodou a vniknutí vody dovnitř spotřebiče.
- Nedotýkejte se spotřebiče mokřkýma rukama.
- Pravidelně odstraňujte pomocí vysavače prach z otvorů pro vstup a výstup vzduchu.
- Nepoužívejte spotřebič s prodlužovacím kabelem.
- Používejte pouze s dodaným příslušenstvím.
- **Upozornění:** Spotřebič není vybaven termostatem pro kontrolu teploty v místnosti. Nepoužívejte spotřebič v malých místnostech v přítomnosti imobilních osob.
- Dálkové ovládání obsahuje baterii. Používejte pouze stejný typ baterie.
- Baterii umísťujte vždy s ohledem na správnou polaritu.
- Baterii nikdy nedobíjejte. Nevystavujte baterii teplu a nevhazujte ji do ohně.
- Vybitou baterii vždy vyjměte.
- Udržujte baterie mimo dosah dětí, aby nedošlo ke spolknutí.
- Spotřebič je vybaven bezpečnostní pojistkou pro případ převrhnutí. Pokud dojde k převrhnutí, spotřebič se automaticky vypne.


## POPIS SPOTŘEBIČE

1. Nožičky
2. Ventilátor
3. Výstup vzduchu
4. Displej
5. Ovládací panel
6. Přepínač zapnuto/vypnuto




## POPIS DISPLEJE

1. Indikace teploty / času
2. Indikace provozu
3. Indikace ventilátoru
4. Indikace režimu Anti-Frost
5. Indikace režimu Auto
6. Indikace nízkého výkonu (1000 W)
7. Indikace vysokého výkonu (2000 W)
8. Indikace Wi-Fi
9. Indikace časovače

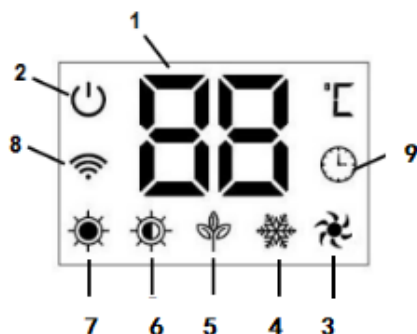

## POPIS DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ

1. Tlačítko ON/OFF
2. Tlačítko nastavení režimu
3. Tlačítko -
4. Tlačítko +
5. Tlačítko časovače
6. Tlačítko ventilátoru

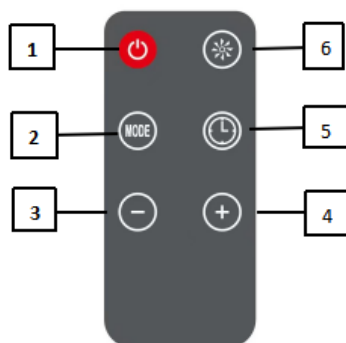

**Pozn.:** Funkce tlačítek na dálkovém ovládání odpovídají funkcím tlačítek na ovládacím panelu.

## INSTALACE NOŽÍČEK

- Před použitím spotřebiče nejprve přišroubujte ke spodní části spotřebiče nožičky (dodávány zvlášť v balení).



## INSTALACE BATERIE DO DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ





- Před prvním použitím nejprve odstraňte ochrannou fólii z baterie. Odšroubujte šroubek ze zadní strany dálkového ovládní a poté stlačte a vysuňte držák baterie, viz obrázek.
- Při výměně baterie dbejte na správnou polaritu. Typ baterie je CR2025.
- Pokud dálkové ovládní delší dobu nepoužíváte, vyjměte z něj baterii.



## POUŽITÍ SPOTŘEBIČE

- Odstraňte veškeré obalové materiály.
- Zapojte spotřebič do el. sítě a přepněte přepínač zapnuto/vypnuto do pozice zapnuto (ozve se zvukový signál). Spotřebič je v pohotovostním režimu. Displej zobrazuje aktuální teplotu v místnosti.
- Zapněte spotřebič tlačítkem ON/OFF. Spotřebič je v režimu Auto.

## NASTAVENÍ REŽIMU


- Pomocí tlačítka nastavení režimu můžete přepínat mezi nízkým výkonem vytápění (1000 W) , vysokým výkonem vytápění (2000 W) , režimem Auto  a režimem Anti-Frost .
- V režimu Auto je nastavení teploty automatické 25 °C (nastavení nelze změnit).
- Režim Anti-Frost slouží jako ochrana proti zamrznutí spotřebiče. Nastavení teploty je automatické 7 °C.

## NASTAVENÍ TEPLoty

- Pomocí tlačítek + a – zvolte během provozu spotřebiče požadovanou teplotu v rozmezí 5-45 °C. Nastavená teplota bude po 3 vteřinách automaticky uložena.
- Pokud teplota v místnosti stoupne nad nastavenou teplotu, spotřebič přeruší vytápění. Pokud teplota v místnosti klesne pod nastavenou teplotu, spotřebič opět začne vytápět.

**Pozn.:** Spotřebič je vybaven ukazatelem aktuální teploty v místnosti. Nastavená teplota je zobrazena pouze během jejího nastavení.

## VENTILÁTOR

- Pro zapnutí nebo vypnutí funkce ventilátoru  stiskněte tlačítko ventilátoru. Ventilátor slouží pro rychlejší zahřátí prostoru.

## NASTAVENÍ ČASOVAČE

- Časovač slouží pro nastavení času vypnutí vytápění. Pro nastavení časovače stiskněte tlačítko časovače a poté tlačítka + a – nastavte požadovanou dobu, za kterou se spotřebič vypne.
- Nastavení je možné v rozmezí 1-24 hodin. Vyčkejte cca 3 vteřiny pro uložení nastavení.

## FUNKCE DĚTSKÝ ZÁMEK

- Pro zapnutí nebo vypnutí dětského zámku stiskněte zároveň tlačítka + a – na ovládacím panelu po dobu 5 vteřin (tuto funkci nelze nastavit přes dálkové ovládání). Na displeji se zobrazí „CH“.

**Pozn:** Každé stisknutí jednotlivých tlačítek je doprovázeno zvukovým signálem.

## ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním spotřebič vždy vypněte, odpojte z el. sítě a nechte zcela vychladnout.
- Povrch spotřebiče otřete vlhkým hadříkem a poté osušte. Spotřebič musí být před dalším použitím zcela suchý.
- Nepoužívejte agresivní ani abrazivní čisticí prostředky.

- Zamezte vniknutí vody do spotřebiče. Neponořujte spotřebič do vody ani jiné kapaliny.
- Pravidelně odstraňujte pomocí vysavače prach z otvorů pro vstup a výstup vzduchu.
- Pokud spotřebič delší dobu nepoužíváte, uskladněte jej v původním obalu na suchém místě.

## MOBILNÍ APLIKACE

Spotřebič lze ovládat také pomocí mobilní aplikace z chytrého telefonu.

- Stáhněte a nainstalujte si mobilní aplikaci Rohson pomocí QR kódu, z Google Play nebo App Store (pro verze operačního systému Android 5.0 a vyšší / iOS 11.0 a vyšší).
- Zaregistrujte se pomocí telefonního čísla nebo e-mailu a přihlaste se.
- Zapněte na svém mobilním telefonu funkci Bluetooth.
- Zapojte spotřebič do el. sítě, přepněte přepínač zapnuto/vypnuto do pozice zapnuto. Zkontrolujte, zda indikace Wi-Fi rychle bliká. Pokud indikace neblíká rychle, zapněte spotřebič tlačítkem ON/OFF na



ovládacím panelu a stiskněte tlačítko Wi-Fi .

**Pozn.:** Při prvním párování zařízení s místní sítí Wi-Fi je doporučeno, aby spotřebič i mobilní telefon byly ve vzdálenosti menší než 1 m od modemu/routeru.

- Pro spárování spotřebiče klikněte v aplikaci na „+“ nebo „Přidat zařízení“.
- Potvrďte, že indikace Wi-Fi rychle bliká (pokud ne, opakujte postup výše). Klikněte na „další“.
- Vyberte vaši Wi-Fi síť a zadejte heslo k této síti. Klikněte na „další“.
- Vyčkejte, dokud se spotřebič nespáruje s aplikací. Po úspěšném spárování je možné spotřebič ovládat z domovské stránky aplikace.
- Prostřednictvím aplikace je možné ovládat více spotřebičů najednou, nebo sdílet ovládání spotřebiče s dalšími členy rodiny.



## **SPECIFIKACE**

Model: DL05e-F / R-088

Standard: CE/EMC/ERP/ROHS

Typ antény: PCB

Frekvence WiFi: CE: 2400-2483.5 MHz, FCC: 2402 MHz-2480 MHz

Maximální výkon: 17,5 dBm

Rozměr: 700\*220\*435 mm

Provozní teplota: -20-85 °C

Napájení: 2000 W

Výrobce: Ningbo Baslly Electrical Appliance Co., Ltd

Adresa: No.1, Weier Road, Wangjia Road Village, Longshan Town, Cixi city, Zhejiang province, China

Tel: +86-0574-63711369

## **ZJEDNODUŠENÉ EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ**

Ningbo Baslly Electrical Appliance Co., Ltd. tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu R-088 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese: [www.rohnson.cz](http://www.rohnson.cz)

**TECHNICKÁ SPECIFIKACE**

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Jmenovitý rozsah napětí | 220-240 V |
| Jmenovitý kmitočet      | 50 Hz     |
| Jmenovitý příkon        | 2000 W    |

Změny textu a technických údajů vyhrazeny.

**POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM**

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

**LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ**

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

| <b>Model R-088</b>                         |             |         |          |
|--|-------------|---------|----------|
| Údaj                                       | Značka      | Hodnota | Jednotka |
| <b>Tepelný výkon</b>                       |             |         |          |
| Jmenovitý tepelný výkon                    | $P_{nom}$   | 1,8-2,0 | kW       |
| Minimální tepelný výkon (orientační)       | $P_{min}$   | 1,0     | kW       |
| Maximální trvalý tepelný výkon             | $P_{max,c}$ | 2,0     | kW       |
| <b>Spotřeba pomocné elektrické energie</b> |             |         |          |
| Při jmenovitém tepelném výkonu             | $e_{lmax}$  | 0       | kW       |
| Při minimálním tepelném výkonu             | $e_{lmin}$  | 0       | kW       |
| V pohotovostním režimu                     | $e_{lSB}$   | 0,00072 | kW       |

| Údaj  | Jednotka |
|---|----------|
| <b>Pouze u akumulčních elektrických lokálních topidel: typ příjmu tepla (vyberte jeden)</b>                     |          |
| ruční řízení akumulace tepla s integrovaným termostatem   | Ne       |
| ruční řízení akumulace tepla se zpětnou vazbou informující o teplotě v místnosti a/nebo venkovní teplotě        | Ne       |
| elektronické řízení akumulace tepla se zpětnou vazbou informující o teplotě v místnosti a/nebo venkovní teplotě | Ne       |
| výdej tepla s ventilátorem  | Ne       |
| <b>Typ výdeje tepla/regulace teploty v místnosti (vyberte jeden)</b>  |          |
| jeden stupeň tepelného výkonu, bez regulace teploty v místnosti   | Ne       |
| dva nebo více ručních stupňů, bez regulace teploty v místnosti  | Ne       |
| s mechanickým termostatem pro regulaci teploty v místnosti  | Ne       |
| s elektronickou regulací teploty v místnosti  | Ne       |
| s elektronickou regulací teploty v místnosti a denním programem   | Ne       |
| s elektronickou regulací teploty v místnosti a týdenním programem   | Ano      |

| <b>Další možnosti regulace (lze vybrat více možností)</b> |   |
|---|---|
| regulace teploty v místnosti s detekcí přítomnosti osob   | Ne  |
| regulace teploty v místnosti s detekcí otevřeného okna    | Ne  |
| s dálkovým ovládáním                                      | Ano   |
| s adaptivně řízeným spouštěním                            | Ne  |
| s omezením doby činnosti                                  | Ano   |
| s černým kulovým čidlem                                   | Ne  |
| Kontaktní údaje   | <b>ELECTRA TRADE, s.r.o.</b><br>Holečkova 440/15<br>150 00 Praha 5 – Smíchov<br>Česká republika |

Tento výrobek je vhodný pouze pro dobře izolované prostory nebo občasné používání.