

Rohnson®

Návod k použití

MULTIFUNKČNÍ ZASTŘIHOVAČ 14 v 1

R-1022



Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ**

- Pokud dojde k poškození spotřebiče nedodržováním pokynů v této příručce, záruka se stává neplatnou. Výrobce/dovozce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržováním pokynů psaných v manuálu. Nedbalé používání spotřebiče není v souladu s podmínkami tohoto návodu.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím zásuvky.
- Spotřebič připojte pouze k řádně uzemněné zásuvce.

UPOZORNĚNÍ

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
- Spotřebič není určen k ovládání prostřednictvím programátoru, vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládání.
- Pokud spotřebič nepoužíváte nebo plánujete čištění, vždy ho vypněte a odpojte ze síťové zásuvky.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně, byl upuštěn na zem, poškozen nebo ponořen do vody. Spotřebič s poškozenou vidlicí síťového kabelu je zakázáno používat. V žádném případě neopravujte spotřebič sami. Na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy – vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěřte autorizovanému servisnímu středisku.
- Neodpojte spotřebič ze síťové zásuvky tahem za síťový kabel – vzniká nebezpečí poškození síťového kabelu/síťové zásuvky.
- Tento spotřebič je určen pouze pro domácí použití. Nepoužívejte spotřebič ve venkovním prostředí.

- Nepoužívejte spotřebič nad horkými povrchy nebo v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou např. plynové či elektrické hořáky, trouba apod.
- Nepoužívejte spotřebič v blízkosti výbušných či hořlavých látek, sprejů apod.
- Nepoužívejte spotřebič v blízkosti nádob s vodou. Pokud dojde k pádu spotřebiče do vody, nedotýkejte se jej a odpojte jej z el. sítě.
- Nepoužívejte spotřebič ve sprše nebo ve vaně.
- Nedotýkejte se spotřebiče ani napájecího kabelu mokrými rukama.
- Zamezte přímému styku spotřebiče s vodou. Neponořujte spotřebič ani napájecí kabel do vody či jiné kapaliny.
- Po použití spotřebič vždy vypněte a odpojte z el. sítě. Před uskladněním vždy odpojte napájecí kabel.
- Spotřebič skladujte na suchém místě. Nevystavujte jej teplotám vyšším než 60 °C. Neomotávejte napájecí kabel okolo spotřebiče.
- Nepoužívejte spotřebič s prodlužovacím kabelem.
- Spotřebič obsahuje neměnitelný akumulátor.
- Při výměně nastavců musí být spotřebič vždy vypnutý.
- Nepoužívejte příslušenství, pokud je poškozené.
- Používejte pouze s dodaným příslušenstvím.

POPIS SPOTŘEBIČE



- | | |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1. Precizní zastříhovací nástavec | 11. Hřeben na zastříhování vousů
2 mm |
| 2. Pojistka pro vyjmutí nástavce | 12. Nástavec pro zastříhování kolem
uší |
| 3. Tlačítko ON/OFF | 13. Nástavec pro zastříhování kolem
uší |
| 4. Extra široký zastříhovací nástavec
na vlasy | 14. Hřeben na zastříhování vlasů
9 mm |
| 5. Holicí nástavec na tělo | 15. Hřeben na zastříhování vlasů
12 mm |
| 6. Nástavec na odstranění chloupků
z nosu | 16. Hřeben na zastříhování vlasů
16 mm |
| 7. Mikro holicí nástavec | 17. Olej |
| 8. Hřeben na zastříhování vousů
3-7 mm | 18. Čisticí kartáček |
| 9. Hřeben na zastříhování vlasů
4 mm | 19. USB kabel |
| 10. Hřeben na zastříhování vousů
1 mm | |

POUŽITÍ SPOTŘEBIČE

- Před prvním použitím nechte spotřebič nejprve plně nabít.
- Zvolte požadovaný nástavec a nasadte jej na hlavici spotřebiče. Pro vyjmutí nástavce stlačte pojistku a poté vyjměte nástavec.
- Pro vyjmutí hřebenu sejměte zadní část z výrobku a poté hřeben vyjměte z čepele.
- Pro uvedení do provozu stlačte tlačítko ON/OFF.

POUŽITÍ NÁSTAVCŮ

Extra široký zastříhovací nástavec

- Pro zastřížení vlasů těsně u hlavy nebo na krku a v okolí uší použijte extra široký zastříhovací nástavec bez hřebenu.
- Chcete-li konturovat linii vlasů kolem uší, sčešte konce vlasů přes uši. Zastříhovač nakloňte tak, aby se konečků vlasů dotýkal pouze jeden okraj břitů.
- Chcete-li konturovat zátylek nebo kotlety, otočte zastříhovač a proveďte úpravu tahy směrem dolů.
- Zastříhovačem pohybuje pomalu a plynule podle přirozené vlasové linie.

Hřebenové nástavce

- Nasadte zvolený hřebenový nástavec na vlasy na extra široký zastříhovací nástavec pro rovnoměrný střih vlasů. Součástí balení jsou 4 hřebeny na vlasy (4 mm, 9 mm, 12 mm, 16 mm) a 2 nástavce pro zastříhování kolem uší.

Precizní zastříhovací nástavec

- Tento nástavec slouží k vytvoření jemných linek a kontur na obličejí.
- Držte nástavec kolmo ke kůži a s jemným tlakem jím pohybujte nahoru nebo dolů.

Hřebenové nástavce na vousy

- Nasadte zvolený hřebenový nástavec na vlasy na precizní zastříhovací nástavec pro rovnoměrný střih vousů. Součástí balení jsou 3 hřebeny na vousy (1 mm, 2 mm, 3-7 mm).

Úprava zátylku

- Při samoupravě je nutné použít zrcátko.
- Zvedněte vlasy z krku, které nechcete zastříhovat, pomocí ukazováčku a zakryjte je.
- Pomalu pohybujte zastříhovačem směrem nahoru, dokud se nezastaví o ukazováček.

Nástavec na odstranění chloupků z nosu a uší

- Pro odstranění chloupků z nosu nevkládejte spotřebič dále než 6 mm do nosních dírek. Pohybujte nástavcem jemnými pohyby tam a zpět.
- Pro odstranění chloupků z uší nevkládejte spotřebič hlouběji než do ¼ zvukovodu. Pohybujte nástavcem jemnými pohyby tam a zpět.

Holení

- Pohybujte holicím nástavcem v přímých pohybech po pokožce. Nedělejte krouživé pohyby.

Mokrě holení

- Spotřebič lze využít i na holení mokré tváře s použitím pěny nebo gelu na holení. Naneste na pokožku trochu vody a poté pěnu nebo gel na holení. Opláchněte holicí nástavec pod tekoucí vodou, aby hladce klouzal po pokožce. Pohybujte nástavcem krouživými pohyby po pokožce.
- Po použití si osušte obličej a spotřebič důkladně očistěte.





Holicí nástavec na tělo

- Tento nástavec lze použít k zastříhování chloupků na zádech a ramenou, hrudníku, na bříše, v podpaží, v oblasti třísel a na nohou. Unikátní design nástavce chrání pokožku před poškrábáním.

Mikro holicí nástavec


- Tento nástavec slouží pro přesné doholení a konturování obličej. Pro výsledný efekt jemně pohybujte nástavcem.

- Tento nástavec lze také využít pro zastřížení chloupků v nose a uších, v takovém případě ale nevkládejte nástavec hlouběji než 6 mm do nosní dírky nebo ucha.

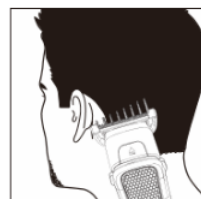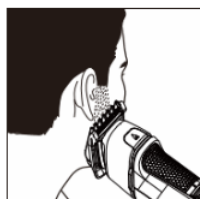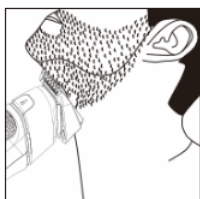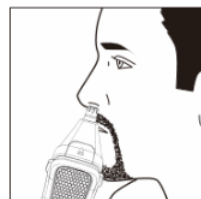

NABÍJENÍ SPOTŘEBIČE

- Před prvním použitím nechte spotřebič nejprve plně nabít. Pomocí USB kabelu připojte nabíjecí adaptér (není součástí balení) ke spotřebiči a poté jej zapojte do el. sítě. Během nabíjení sv. indikace svítí červeně. Jakmile je spotřebič nabitý, sv. indikace svítí zeleně.
- Během používání sv. indikace svítí bíle.

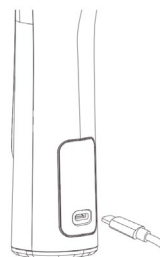

- Pro prodloužení životnosti akumulátoru nechte spotřebič vybit a nabít každých šest měsíců.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním spotřebič nejprve odpojte z el. sítě.
- Spotřebič důkladně čistěte po každém použití.
- Odpojte nástavec od spotřebiče.
- Spotřebič očistěte kartáčkem.
- Samotné nástavce omyjte pod tekoucí vodou a nechte zcela oschnout.
- Břity pravidelně 1x měsíčně ošetřujte olejem. Nakapejte 1-2 kapky na ostří, rozetřete a přebytečný olej setřete. Nepoužívejte vlasové oleje ani tuky.
- Nepoužívejte agresivní ani abrazivní čisticí prostředky.
- Neponořujte tělo spotřebiče do vody ani jiné kapaliny.
- Spotřebič uskladněte na suchém místě při teplotě do 60 °C.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Napětí motoru	DC 3,2 V
Kapacita akumulátoru	1200 mAh
Vstup napájení	5V 1A

Změny textu a technických údajů vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.