

Rohinson[®]

Instrukcja obsługi

TRYMER WIELOFUNKCYJNY 14 w 1

R-1022



Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją. Z urządzenia należy korzystać tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję należy zachować.

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ

- Jeżeli urządzenie zostanie uszkodzone wskutek nieprzestrzegania zasad podanych w niniejszej instrukcji, gwarancja traci ważność. Producent ani importer nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania zasad podanych w instrukcji. Nieostrożne korzystanie z urządzenia nie jest zgodne z warunkami niniejszej instrukcji.
- Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka elektrycznego należy upewnić się, że napięcie podane na tabliczce znamionowej odpowiada napięciu w gniazdku.
- Urządzenie podłączaj tylko do prawidłowo uziemionego gniazdka.

PRZESTROGA

- Z niniejszego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonej sprawności ruchowej, zmysłowej lub umysłowej, lub osoby bez doświadczenia i wiedzy, jeżeli są pod nadzorem lub zostały pouczone odnośnie instrukcji bezpieczeństwa obsługi urządzenia i rozumieją potencjalne zagrożenia. Czyszczenie i konserwację wykonywaną przez użytkownika nie mogą wykonywać dzieci, które nie są starsze niż 8 lat i nie znajdują się pod nadzorem. Urządzenie i jego przewód zasilający należy przechowywać poza zasięgiem dzieci młodszych niż 8 lat.
- Dzieciom nie wolno bawić się z urządzeniem.
- Urządzenia używaj tylko do celów, do których jest ono przeznaczone.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi za pośrednictwem programatora, zewnętrznego timera lub zdalnego sterowania.
- Jeżeli urządzenia się nie używa lub zaplanowane jest jego czyszczenie, należy wyłączyć je i odłączyć od gniazdka elektrycznego.
- Jeżeli urządzenie nie funkcjonuje prawidłowo, zostało upuszczone, uszkodzone lub zanurzone w wodzie, nie wolno go używać. Nie wolno używać urządzenia z uszkodzoną wtyczką przewodu zasilającego. Pod żadnym pozorem nie wolno naprawiać urządzenia samemu. Nie wolno dokonywać żadnych modyfikacji urządzenia - grozi to porażeniem prądem elektrycznym. Naprawy i regulację niniejszego urządzenia może dokonywać tylko autoryzowane centrum serwisowe.

- Nie wolno odłączać urządzenia od gniazdka elektrycznego ciągnąc za przewód zasilający - istnieje ryzyko uszkodzenia przewodu zasilającego lub gniazdka.
- Urządzenie to jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Nie używaj urządzenia na zewnątrz.
- Nie wolno używać urządzenia nad gorącymi powierzchniami lub w pobliżu źródeł ciepła, takich jak np. kuchenki gazowe lub elektryczne, piecyki itp.
- Nie używaj urządzenia w pobliżu substancji wybuchowych lub łatwopalnych, sprayów itp.
- Nie używaj urządzenia w pobliżu pojemników z wodą. Jeżeli urządzenie wpadnie do wody, nie dotykaj go i odłącz od źródła zasilania.
- Nie używaj urządzenia pod prysznicem lub w wannie.
- Nie dotykaj urządzenia ani przewodu zasilającego mokrymi rękoma.
- Unikaj bezpośredniego kontaktu urządzenia z wodą. Nie zanurzaj urządzenia ani przewodu zasilającego w wodzie lub w innych cieczach.
- Zawsze wyłączaj urządzenie i odłączaj je od źródła zasilania po użyciu. Zawsze odłączaj przewód zasilający przed przechowywaniem.
- Urządzenie należy przechowywać w suchym miejscu. Nie wystawiaj je na działanie temperatur powyżej 60°C. Nie owijaj przewodu zasilającego wokół urządzenia.
- Nie używaj urządzenia z przedłużaczem.
- Urządzenie zawiera niewymienną baterię.
- Podczas wymiany nasad urządzenia musi być zawsze wyłączone.
- Nie używaj akcesorium, jeżeli jest uszkodzone.
- Używaj tylko z dołączonymi akcesoriami.

OPIS URZĄDZENIA



- | | |
|---|--|
| 1. Precyzyjna nasada do przycinania | 11. Grzebień do przycinania brody 2 mm |
| 2. Zatrzask do zdejmowania nasady | 12. Nasada do przycinania wokół uszu |
| 3. Przycisk ON/OFF | 13. Nasada do przycinania wokół uszu |
| 4. Bardzo szeroka nasada do strzyżenia włosów | 14. Grzebień do przycinania włosów 9 mm |
| 5. Nasada do golenia ciała | 15. Grzebień do przycinania włosów 12 mm |
| 6. Nasada do usuwania włosków z nosa | 16. Grzebień do przycinania włosów 16 mm |
| 7. Mikronasada do golenia | 17. Olej |
| 8. Grzebień do przycinania brody 37 mm- | 18. Szczotka do czyszczenia |
| 9. Grzebień do przycinania włosów 4 mm | 19. Kabel USB |
| 10. Grzebień do przycinania brody 1 mm | |

KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA

- Przed pierwszym użyciem całkowicie naładuj urządzenie.
- Wybierz żądaną nasadę i załóż ją na głowice urządzenia. Aby zdjąć nasadę, naciśnij zatrzask, następnie wyjmij nasadę.
- Aby zdjąć nasadę, zdejmij tylną część produktu, a następnie zdejmij nasadę z ostrza.
- Aby uruchomić, naciśnij przycisk ON/OFF.

KORZYSTANIE Z NASAD

Bardzo szeroka nasada do przycinania

- Użyj bardzo szerokiej nasady do strzyżenia bez nasady, aby przyciąć włosy blisko, szyi i wokół uszu.
- Aby wymodelować linię włosów wokół uszu, przeczesz końce włosów nad uszy. Przechyl trymer tak, aby tylko jedna krawędź ostrzy dotykała końcówek włosów.
- Aby wymodelować linię karku lub бакów, obróć trymer i poruszaj nim w dół.
- Przesuwaj trymer powoli i płynnie wzdłuż naturalnej linii włosów.

Nasady grzebieniowe

- Zamocuj wybraną nasadę grzebieniową do bardzo szerokiej nasady do przycinania włosów, aby uzyskać równomiernie strzyżenie włosów. W zestawie znajdują się 4 nasady do włosów (4 mm, 9 mm, 12 mm, 16 mm) oraz 2 nasady do przycinania włosów wokół uszu.

Precyzyjna nasada do przycinania

- Nasada ta służy do tworzenia drobnych linii i konturów na twarzy.
- Trzymaj nasadę prostopadle do skóry i przesuwaj ją w górę lub w dół, delikatnie naciskając.

Nasady grzebieniowe do brody

- Zamocuj wybraną nasadę grzebieniową do nasady do precyzyjnego przycinania, aby uzyskać równomierne przycięcie brody. W opakowaniu znajdują się 3 nasady do brody (1 mm, 2 mm, 3-7 mm).

Regulacja karku

- Podczas samodzielnego strzyżenia konieczne jest użycie lustra.
- Palcem wskazującym podnieś włosy z szyi, których nie chcesz obcinać i zakryj je.
- Powoli przesuwaj trymer w górę, aż zatrzyma się na palcu wskazującym.

Nasada do usuwania włosków z nosa i uszu

- Aby usunąć włosy z nosa, nie wsuwaj urządzenia w nozdrza głębiej niż 6 mm. Poruszaj nasadą delikatnymi ruchami do przodu i do tyłu.
- Aby usunąć włosy z uszu, nie wkładaj urządzenia głębiej niż $\frac{1}{4}$ przewodu słuchowego. Poruszaj nasadą delikatnymi ruchami do przodu i do tyłu.

Golenie

- Przesuwaj nasadę gołącą prostymi pociągnięciami po skórze. Nie wykonuj ruchów okrężnych.

Golenie na mokro





- Urządzenie może być również używane do golenia mokrej twarzy za pomocą pianki lub żelu do golenia. Nałóż odrobinę wody na skórę, a następnie spień żel do golenia. Oplucz nasadę gołącą pod bieżącą wodą, aby gładko przesuwała się po skórze. Przesuwaj nasadę okrężnymi ruchami po skórze.
- Po użyciu osusz twarz i dokładnie wyczyść urządzenie.

Nasada do golenia ciała

- Nasady tej można używać do przycinania włosów na plecach i ramionach, klatce piersiowej, brzuchu, pachach, pachwinach i nogach. Unikalna konstrukcja nasadki chroni skórę przed zarysowaniem.

Mikronasada do golenia

- Nasada ta służy do precyzyjnego golenia i konturowania twarzy. Dla uzyskania efektu należy delikatnie poruszać nasadą.
- Nasady tej można również używać do przycinania włosów w nosie i uszach, ale w tym przypadku nie należy wkładać nasady głębiej niż 6 mm do otworu nosowego lub ucha.

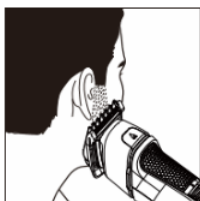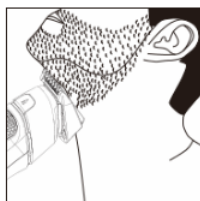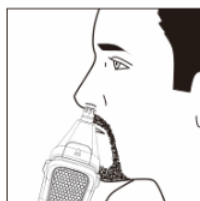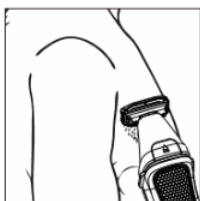

ŁADOWANIE URZĄDZENIA

- Przed pierwszym użyciu całkowicie naładuj urządzenie. Za pomocą kabla USB podłącz ładowarkę (brak w zestawie) do urządzenia, a następnie podłącz ją do źródła zasilania. Podczas ładowania wskaźnik sygn. świeci się na czerwono. Po naładowaniu urządzenia wskaźnik sygn. świeci na zielono.
- Podczas korzystania wskaźnik sygn. świeci na biało
- Aby przedłużyć żywotność baterii, zalecamy rozładowanie urządzenia i jego pełne naładowanie co najmniej raz na sześć miesięcy.



CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Przed czyszczeniem najpierw odłącz urządzenie od źródła zasilania.
- Po każdym użyciu dokładnie wyczyść urządzenie.
- Odłącz nasadę od urządzenia.
- Wyczyść urządzenie szczoteczką.
- Same nasady umyj pod bieżącą wodą i pozostaw do całkowitego wyschnięcia.
- Regularnie raz w miesiącu smaruj ostrza olejem. Nałóż 1-2 krople na ostrze, rozprowadź i zetrzyj nadmiar oleju. Nie używaj olejków ani smarów do włosów.
- Nie używaj agresywnych ani ściernych środków czyszczących.
- Nie zanurzaj korpusu urządzenia w wodzie ani w innych płynach.
- Przechowuj urządzenie w suchym miejscu w temperaturze do 60°C.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Napięcie silnika	DC 3,2 V
Pojemność baterii	1200 mAh
Wejście zasilania	5V 1A

Zmiany tekstu i danych technicznych zastrzeżone.

INSTRUKCJE ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE USUWANIA ZUŻYTYCH OPAKOWAŃ

Zużyte opakowanie należy przekazać do miejsca wyznaczonego przez gminę do utylizacji odpadów.

USUWANIE ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH

Ten symbol umieszczony na urządzeniach lub w dokumentacji towarzyszącej oznacza, że zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie można łączyć z odpadami z gospodarstw domowych. W celu odpowiedniej likwidacji, odzysku i recyklingu należy przekazać te urządzenia do wyznaczonych punktów zbiórki. Alternatywnie, w niektórych krajach Unii Europejskiej lub innych krajach europejskich, można zwrócić te urządzenia lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego ekwiwalentnego urządzenia. Właściwa utylizacja tych urządzeń pozwoli na zachowanie cennych zasobów naturalnych i uniknięcie ewentualnego negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi, który mógłby zaistnieć w przypadku niewłaściwego zagospodarowania odpadów.



Urządzenie to spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, które go dotyczą.