

*Rohnson*<sup>®</sup>

Návod na použitie

**MULTIFUNKČNÝ ZASTRIHOVAČ 14 v 1**

**R-1022**



Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

## **DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE NA BUDÚCE POUŽITIE**

- Ak dôjde k poškodeniu spotrebiča nedodržiavaním pokynov v tejto príručke, záruka sa stáva neplatnou. Výrobca/dovozca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nedodržením pokynov písaných v manuáli. Nedbalé používanie spotrebiča nie je v súlade s podmienkami tohto návodu.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa napätie uvedené na typovom štítku spotrebiča zhoduje s elektrickým napätím zásuvky.
- Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.

### **UPOZORNENIE**

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými či mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú užívateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Spotrebič a jeho sieťový kábel udržiajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na ktoré je určený.
- Spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom programátora, vonkajšieho časového spínača alebo diaľkového ovládania.
- Pokiaľ spotrebič nepoužívate alebo plánujete čistenie, vždy ho vypnite a odpojte zo sieťovej zásuvky.
- Nepoužívajte spotrebič, pokiaľ nefunguje správne, bol upustený na zem, poškodený alebo ponorený do vody. Spotrebič s poškodenou vidlicou sieťového kábla je zakázané používať. V žiadnom prípade neopravujte spotrebič sami. Na spotrebiči nevykonávajte žiadne úpravy - vzniká nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Všetky opravy a nastavenia tohto spotrebiča zverte autorizovanému servisnému stredisku.
- Neodpájajte spotrebič zo sieťovej zásuvky ťahom za sieťový kábel - vzniká nebezpečenstvo poškodenia sieťového kábla/sieťovej zásuvky.

- Tento spotrebič je určený iba na domáce použitie. Nepoužívajte spotrebič vo vonkajšom prostredí.
- Nepoužívajte spotrebič nad horúcimi povrchmi alebo v blízkosti zdrojov tepla, ako sú napr. plynové či elektrické horáky, rúra a pod.
- Nepoužívajte spotrebič v blízkosti výbušných či horľavých látok, sprejov a pod.
- Nepoužívajte spotrebič v blízkosti nádob s vodou. Pokiaľ dôjde k pádu spotrebiča do vody, nedotýkajte sa ho a odpojte ho z el. siete.
- Nepoužívajte spotrebič v sprche alebo vo vani.
- Nedotýkajte sa spotrebiča ani napájacieho kábla mokrými rukami.
- Zabráňte priamemu styku spotrebiča s vodou. Neponárajte spotrebič ani napájací kábel do vody či inej kvapaliny.
- Po použití spotrebič vždy vypnite a odpojte z el. siete. Pred uskladnením vždy odpojte napájací kábel.
- Spotrebič skladujte na suchom mieste. Nevystavujte ho teplotám vyšším ako 60 °C. Neomotávajú napájací kábel okolo spotrebiča.
- Nepoužívajte spotrebič s predlžovacím káblom.
- Spotrebič obsahuje nemeniteľný akumulátor.
- Pri výmene nastavcov musí byť spotrebič vždy vypnutý.
- Nepoužívajte príslušenstvo, ak je poškodené.
- Používajte iba s dodaným príslušenstvom.

## POPIS SPOTREBIČA



- |                                                |                                          |
|------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1. Precízny zastrihávací nastavec              | 11. Hrebeň na zastrihovanie fúzov 2 mm   |
| 2. Poistka pre vybratie nastavca               | 12. Nastavec na zastrihovanie okolo uší  |
| 3. Tlačidlo ON/OFF                             | 13. Nastavec na zastrihovanie okolo uší  |
| 4. Extra široký zastrihávací nastavec na vlasy | 14. Hrebeň na zastrihovanie vlasov 9 mm  |
| 5. Holiaci nastavec na telo                    | 15. Hrebeň na zastrihovanie vlasov 12 mm |
| 6. Nastavec na odstránenie chĺpkov z nosa      | 16. Hrebeň na zastrihovanie vlasov 16 mm |
| 7. Mikro holiaci nastavec                      | 17. Olej                                 |
| 8. Hrebeň na zastrihovanie fúzov 3 7 mm        | 18. Čistiaca kefka                       |
| 9. Hrebeň na zastrihovanie vlasov 4 mm         | 19. USB kábel                            |
| 10. Hrebeň na zastrihovanie fúzov 1 mm         |                                          |

## POUŽITIE SPOTREBIČA

- Pred prvým použitím nechajte spotrebič najskôr úplne nabiť.
- Zvoľte požadovaný nastavtec a nasadte ho na hlavicu spotrebiča. Na vybratie nastavca stlačte poistku a potom vyberte nastavtec.
- Pre vybratie hrebeňa odoberte zadnú časť z výrobku a potom hrebeň vyberte z čepele.
- Pre uvedenie do prevádzky stlačte tlačidlo ON/OFF.

## POUŽITIE NÁSTAVCOV

### Extra široký zastrihávací nastavtec

- Na zastrihnutie vlasov tesne pri hlave alebo na krku av okolí uší použite extra široký zastrihávací nastavtec bez hrebeňa.
- Ak chcete kontúrovať líniu vlasov okolo uší, sčeste konce vlasov cez uši. Zastrihávač nakloňte tak, aby sa končekov vlasov dotýkal iba jeden okraj čepeľok.
- Ak chcete kontúrovať zátylok alebo kotlety, otočte zastrihávač a vykonajte úpravu ťahmi smerom dole.
- Zastrihávačom pohybujte pomaly a plynule podľa prirodzenej vlasovej línie.

### Hrebeňové nastavce

- Nasadte zvolený hrebeňový nastavtec na vlasy na extra široký zastrihávací nastavtec pre rovnomerný strih vlasov. Súčasťou balenia sú 4 hrebene na vlasy (4 mm, 9 mm, 12 mm, 16 mm) a 2 nastavce na zastrihovanie okolo uší.

### Precízny zastrihávací nastavtec

- Tento nastavtec slúži na vytvorenie jemných liniek a kontúr na tvári.
- Držte nastavtec kolmo ku koži a jemným tlakom ním pohybujte nahor alebo nadol.

### Hrebeňové nastavce na fúzy

- Nasadte zvolený hrebeňový nastavtec na vlasy na precízny zastrihávací nastavtec pre rovnomerný strih fúzov. Súčasťou balenia sú 3 hrebene na fúzy (1 mm, 2 mm, 3-7 mm).

## Úprava zátylku

- Pri samoúprave je nutné použiť zrkadlo.
- Zdvihnite vlasy z krku, ktoré nechcete zastrihovať, pomocou ukazováka a zakryte ich.
- Pomaly pohybujte zastrihávačom smerom nahor, kým sa nezastaví o ukazovák.

## Nadstavec na odstránenie chĺpkov z nosa a uší

- Na odstránenie chĺpkov z nosa nevkładajte spotrebič ďalej ako 6 mm do nosných dierok. Pohybujte nadstavcom jemnými pohybmi tam a späť.
- Na odstránenie chĺpkov z uší nevkładajte spotrebič hlbšie ako do  $\frac{1}{4}$  zvukovodu. Pohybujte nadstavcom jemnými pohybmi tam a späť.

## Holenie

- Pohybujte holiacim nadstavcom v priamych pohyboch po pokožke. Nerobte krúživé pohyby.

## Mokrú holenie

- Spotrebič je možné využiť aj na holenie mokrej tváre s použitím peny alebo gélu na holenie. Naneste na pokožku trochu vody a potom penu alebo gél na holenie. Opláchnite holiaci nástavec pod tečúcou vodou, aby hladko kĺzal po pokožke. Pohybujte nadstavcom krúživými pohybmi po pokožke.
- Po použití si osušte tvár a spotrebič dôkladne očistite.






## Holiaci nadstavec na telo

- Tento nadstavec je možné použiť na zastrihovanie chĺpkov na chrbte a ramenách, hrudníku, na bruchu, v podpazuší, v oblasti slabín a na nohách. Unikátny dizajn nástavca chráni pokožku pred poškrábaním.

## Mikro holiaci nadstavec


- Tento nadstavec slúži na presné doholenie a kontúrovanie tváre. Pre výsledný efekt jemne pohybujte nadstavcom.

- Tento nastavec je možné tiež využiť na zastrihnutie chĺpkov v nose a ušiach, v takom prípade ale nekladajte nastavec hlbšie ako 6 mm do nosovej diery alebo ucha.

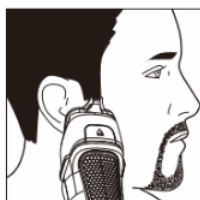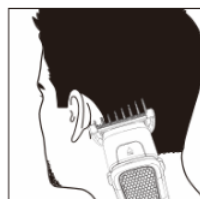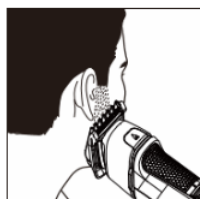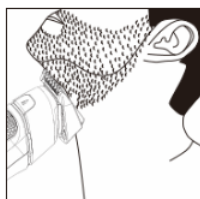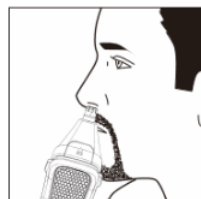

## NABÍJANIE SPOTREBIČA

- Pred prvým použitím nechajte spotrebič najskôr úplne nabiť. Pomocou USB kábla pripojte nabijací adaptér (nie je súčasťou balenia) k spotrebiču a potom ho zapojte do el. siete. Počas nabíjania sv. indikácia svieti na červeno. Akonáhle je spotrebič nabitý, sv. indikácia svieti zeleno.
- Počas používania sv. indikácia svieti bielo.

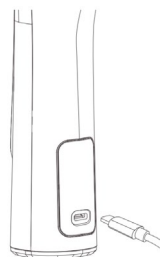

- Pre predĺženie životnosti akumulátora nechajte spotrebič vybitý a nabiť každých šesť mesiacov.

## ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením spotrebič najskôr odpojte z el. siete.
- Spotrebič dôkladne čistite po každom použití.
- Odpojte nástavec od spotrebiča.
- Spotrebič očistite kefkou.
- Samotné nástavce umyte pod tečúcou vodou a nechajte úplne uschnúť.
- Brity pravidelne 1x mesačne ošetríte olejom. Nakvapajte 1-2 kvapky na ostrie, rozotrite a prebytočný olej zotrite. Nepoužívajte vlasové oleje ani tuky.
- Nepoužívajte agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.
- Neponárajte telo spotrebiča do vody ani inej kvapaliny.
- Spotrebič uskladnite na suchom mieste pri teplote do 60 °C.



**TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA**

Napätie motora	DC 3,2 V
Kapacita akumulátora	1200 mAh
Vstup napájania	5V 1A

Zmeny textu a technických údajov vyhradené.

**POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM**

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

**LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ**

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.