

Rohnson[®]

Návod k použití

SKLENĚNÝ KONVEKTOR

R-031 Genius Wi-Fi



Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ**

- Pokud dojde k poškození spotřebiče nedodržováním pokynů v této příručce, záruka se stává neplatnou. Výrobce/dovozce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržováním pokynů psaných v manuálu. Nedbalé používání spotřebiče není v souladu s podmínkami tohoto návodu.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím zásuvky.
- Spotřebič připojte pouze k řádně uzemněné zásuvce.

UPOZORNĚNÍ

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
- Spotřebič není určen k ovládání prostřednictvím programátoru nebo vnějšího časového spínače.
- Pokud spotřebič nepoužíváte nebo plánujete čištění, vždy ho vypněte a odpojte ze síťové zásuvky.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně, byl upuštěn na zem, poškozen nebo ponořen do vody. Spotřebič s poškozenou vidlicí síťového kabelu je zakázáno používat. V žádném případě neopravujte spotřebič sami. Na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy - vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěťte autorizovanému servisnímu středisku.
- Neodpojte spotřebič ze síťové zásuvky tahem za síťový kabel - vzniká nebezpečí poškození síťového kabelu/síťové zásuvky.
- Na síťový kabel nepokládejte těžké předměty. Dbejte na to, aby síťový kabel nevisel přes okraj stolu nebo aby se nedotýkal ostrých či horkých povrchů.

- Nevedte kabel pod kobercem, běhouny apod. Umístujte kabel mimo místa provozu, aby se snížilo riziko zakopnutí.
- Tento spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti. Není určen pro použití ve venkovních prostorech. Není určen ke komerčnímu nebo průmyslovému využití.
- Nepoužívejte spotřebič v bezprostřední blízkosti vany, sprchy nebo bazénu. Nepoužívejte spotřebič v blízkosti nádob s vodou.
- Je zakázáno ovládat spotřebič, pokud se nacházíte ve vaně, sprše nebo v bazénu.
- Používejte spotřebič pouze s plně rozvinutým napájecím kabelem.
- Spotřebič používejte pouze ve vzpřímené poloze.
- Nepoužívejte spotřebič na měkkém povrchu nebo na kobercích s vysokým vlákem.
- Spotřebič umísťujte pouze na hladký, rovný, stabilní a suchý povrch.
- Před použitím spotřebič zbavte obalových materiálů. Před zapnutím spotřebiče se ujistěte, že je zcela a správně sestaven.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda není spotřebič nebo napájecí kabel poškozen.
- Nenechávejte spotřebič v provozu bez dozoru.
- Povrch spotřebiče je při provozu horký. Abyste se vyvarovali popálení, nedotýkejte se horkých povrchů. Umístěte spotřebič tak, abyste zabránili nechtěnému kontaktu s horkým povrchem.
- Vzdálenost spotřebiče od okolních předmětů musí být alespoň 1 m. Nepoužívejte spotřebič v blízkosti hořlavých materiálů.
- Nepoužívejte spotřebič v místech, kde se používají nebo skladují hořlavé či výbušné látky, jako např. benzín, nátěry apod.
- Nezapojte spotřebiče s vysokým příkonem do stejného el. okruhu. Spotřebič nesmí být umístěn přímo pod elektrickou zásuvkou.
- Před jakoukoli manipulací spotřebič nejprve vypněte, odpojte z el. sítě a nechte vychladnout.
- Před odpojením z el. sítě spotřebič vždy nejprve vypněte.
- Spotřebič nikdy nezakrývejte, aby nedošlo k přehřátí.
- Nevkládejte do spotřebiče žádné předměty. Otvory pro vstup a výstup vzduchu nesmí být ničím blokovány.

- Nepoužívejte spotřebič k sušení prádla.
- Neblokujte prostor mezi spotřebičem a zdí.
- Neponořujte spotřebič ani napájecí kabel do vody ani jiné kapaliny. Zabraňte přímému styku spotřebiče s vodou a vniknutí vody dovnitř spotřebiče.
- Nedotýkejte se spotřebiče mokřýma rukama.
- Pravidelně odstraňujte pomocí vysavače prach z otvorů pro vstup a výstup vzduchu.
- Nepoužívejte spotřebič s prodlužovacím kabelem.
- Používejte pouze s dodaným příslušenstvím.
- Uchovávejte obalové materiály mimo dosah dětí.
- Nepoužívejte spotřebič v malých místnostech v přítomnosti imobilních osob.
- Nepoužívejte spotřebič v místnostech menších než 4 m².
- Dálkové ovládání obsahuje baterii. Používejte pouze stejný typ baterie.
- Baterii umísťujte vždy s ohledem na správnou polaritu.
- Baterii nikdy nedobíjejte. Nevystavujte baterii teplu a nevhazujte ji do ohně.
- Vybitou baterii vždy vyjměte.
- Udržujte baterie mimo dosah dětí, aby nedošlo ke spolknutí. Pokud dojde ke spolknutí, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Maximální radioelektrický výkon ve frekvenčních pásmech, ve kterých rádiové zařízení pracuje, je 18 dBm a 2,4 GHz.


POPIS SPOTŘEBIČE

1. Tvrzené sklo
2. Nožičky
3. LED displej
4. Dotykový ovládací panel
5. Přepínač zapnuto/vypnuto



POPIS OVLÁDACÍHO PANELU A DISPLEJE

1. Tlačítko zapnuto/vypnuto
2. Tlačítko nastavení výkonu/funkce Wi-Fi
3. Tlačítko funkce otevřeného okna
4. Tlačítko časovače
5. Tlačítko nastavení
6. Tlačítko programu
7. Tlačítko +
8. Tlačítko -
9. LED displej

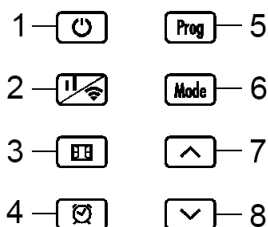


Pozn.: Funkce tlačítek na ovládacím panelu odpovídají funkcím tlačítek na dálkovém ovládacím.

Ikona	Funkce
	Vysoký výkon 2000 W
	Nízký výkon 1000 W
	Režim Anti-Frost
	Funkce detekce otevřeného okna
	Funkce Wi-Fi
d1, d2, d3, d4, d5, d6, d7	Dny v týdnu pondělí-neděle
P1, P2, P3, P4, P5	Výchozí programy
UP	Režim vlastního nastavení


MONTÁŽ PANELU JAKO VOLNĚ STOJÍCÍHO ZAŘÍZENÍ

- Opatrně postavte spotřebič vzhůru nohama na měkký povrch (např. koberec).
- Pomocí šroubů připevněte ke spotřebiči nožičky.
- Spotřebič otočte a postavte na nožičky.

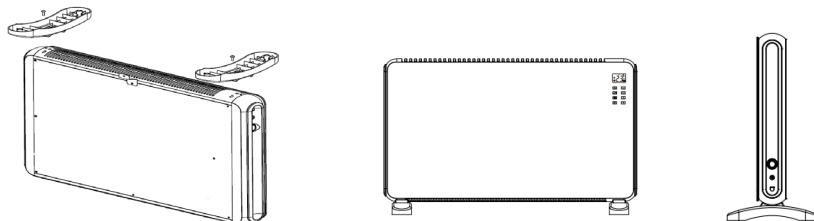


INSTALACE PANELU NA STĚNU

- Před instalací na stěnu se ujistěte, že se v místě instalace nenachází el. kabely, vodovodní trubky apod.
- Připravte si příslušenství pro montáž, které je součástí balení.
- Přišroubujte 2 horní držáky na zadní stranu spotřebiče. Uvolněte prostřední šroub na spodní straně a přišroubujte jím spodní držák, viz obrázek.
- Vyznačte a vyvrtejte do zdi 2 horní otvory, které jsou od sebe horizontálně vzdálené 630 mm. Do otvorů umístěte hmoždinky, našroubujte do nich šrouby, aby přečnívaly cca 3-5 mm, a nasadte na ně topný panel. Vyznačte místo pro vyvrtání otvoru pro spodní držák (vertikální vzdálenost od horních otvorů ke spodnímu otvoru je 350 mm). Sejměte topný panel, vyvrtejte otvor pro spodní držák a umístěte do něj hmoždinku. Nasadte topný panel opět na šrouby a přišroubujte spodní držák ke zdi.
- Ujistěte se, že je topný panel řádně a pevně připevněn.

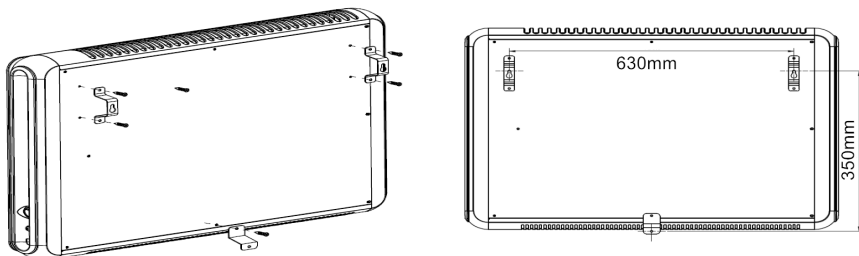

VÝMĚNA BATERIE V DÁLKOVÉM OVLÁDÁNÍ

- Pro vyjmutí baterie posuňte pojistku držáku do strany a vysuňte držák baterie. Při výměně baterie dbejte na správnou polaritu. Typ baterie je CR2025.
- Pokud dálkové ovládání delší dobu nepoužíváte, vyjměte z něj baterii.

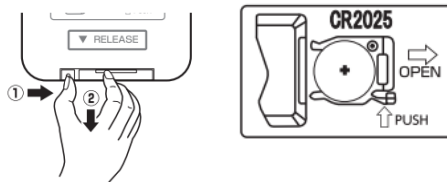

POUŽITÍ SPOTŘEBIČE

- Zapojte spotřebič do el. sítě.
- Přepněte přepínač zapnuto/vypnuto na boku spotřebiče do pozice zapnuto (spotřebič je v pohotovostním režimu).
- Zapněte spotřebič tlačítkem zapnuto/vypnuto.
- Pro vypnutí spotřebiče stiskněte tlačítko zapnuto/vypnuto a přepněte přepínač zapnuto/vypnuto do pozice vypnuto.
- Při prvním použití spotřebiče (nebo pokud nebyl spotřebič delší dobu používán) můžete zaznamenat mírný zápach. Tento jev je normální a brzy vymizí.

NASTAVENÍ AKTUÁLNÍHO DNE A ČASU

- Před prvním použitím spotřebiče nejprve nastavte aktuální den a čas. Po prvním zapnutí spotřebiče ikona časovače bliká pro připomenutí provedení nastavení a přestane blikat pouze po jeho dokončení.
- Pro nastavení aktuálního dne stiskněte dlouze tlačítko časovače po dobu 3 vteřin. Na displeji začne blikat indikace d1. Tlačítka + a – nastavte aktuální den v týdnu d1-d7 / pondělí-neděle. Pro uložení nastavení stiskněte tlačítko časovače a poté tlačítka + a – nastavte aktuální hodinu. Pro uložení stiskněte opět tlačítko časovače a nakonec tlačítka + a – nastavte minuty a opět uložte stiskem tlačítka časovače.
- Po dokončení nastavení lze stiskem tlačítka časovače v pohotovostním režimu zkontrolovat, zda je nastavení aktuálního dne a času správné (na displeji se zobrazuje den – hodina – minuta).

NASTAVENÍ VÝKONU

- Po zapnutí spotřebiče je automaticky nastaven vysoký výkon vytápění 2000 W. Tlačítkem nastavení výkonu můžete přepínat mezi nízkým a vysokým výkonem:



Vysoký výkon (2000 W)



Nízký výkon (1000 W)

NASTAVENÍ TEPLoty

- Po nastavení výkonu nastavte tlačítka + a – požadovanou teplotu. Nastavení je možné v rozmezí 5-40 °C. Pro uložení nastavení vyčkejte 5 vteřin.
- Pokud teplota v místnosti dosáhne nastavené teploty, spotřebič přestane vytápět. Jakmile teplota klesne o 1 °C pod nastavenou hodnotu, spotřebič opět začne vytápět.
- V režimu Anti-Frost je automaticky přednastavena teplota 5 °C a nelze nastavit jinou teplotu.

NASTAVENÍ PROGRAMU

- Pro výběr přednastaveného programu vytápění stiskněte opakovaně tlačítko programu a zvolte P1, P2, P3, P4, P5 nebo UP.
- Programy P1-P5 jsou přednastavené a nelze je měnit. Program UP umožňuje vlastní uživatelské nastavení.

Tabulka přednastavených programů P1-P5

Den	Program	Režim						
		Anti-frost	Komfort	Anti-frost	Komfort	Anti-frost	Komfort	Anti-frost
1-7	P1		00:00-24:00					
1-5	P2	00:00-06:30	06:30-08:30	08:30-17:00	17:00-22:30	22:30-24:00		
6-7		00:00-07:30	07:30-10:00	10:00-12:00	12:00-14:00	14:00-17:00	17:00-22:30	22:30-24:00

1-5	P3	00:00-06:00	06:00-17:00	17:00-24:00				
6-7		00:00-24:00						
1-7	P4	00:00-06:00	06:00-22:00	22:00-24:00				
1-7	P5	00:00-24:00						

- V režimu Anti-Frost je automaticky přednastavena teplota 5 °C pro ochranu spotřebiče před zamrznutím.
- V režimu Komfort můžete nastavit vlastní požadovaný výkon a teplotu.

VLASTNÍ NASTAVENÍ (program UP)

- Pro vlastní nastavení stiskněte tlačítko programu a zvolte program UP. Poté můžete nastavit až 3 úseky vytápění v režimu Komfort.
- Pro nastavení úseku vytápění stiskněte tlačítko nastavení. Na displeji se zobrazí den d1 (pondělí). Tlačítka + a – zvolte první úsek, na displeji se zobrazí symbol 1 a bliká ikona výkonu. Tlačítka + a – poté nastavte začátek vytápění 0-23 h a stiskem tlačítka časovače uložte nastavení. Tlačítka + a – nastavte konec vytápění a poté opět uložte stiskem tlačítka časovače.
- Spotřebič automaticky přejde k nastavení 2. úseku. Na displeji se zobrazuje symbol 2 a bliká ikona výkonu. Podle postupu výše můžete nastavit 2. a 3. úsek vytápění.


Pozn.: Pokud namísto tlačítek + a – stisknete tlačítko časovače, nastaví se režim Anti-Frost.

- Každé nastavení potvrďte stiskem tlačítka časovače. Po dokončení nastavení 3. úseku spotřebič automaticky přejde k nastavení dalšího dne d2 (úterý). Stejným postupem můžete takto provést nastavení pro každý den v týdnu.
- Jakmile je dokončeno kompletní nastavení pro celý týden, ikona výkonu přestane blikat.
- Pro kontrolu nastavení stiskněte dlouze tlačítko nastavení po dobu 3 vteřin. Každý další stisk tlačítka nastavení zobrazí jeden údaj (den – začátek 1. úseku vytápění – konec 1. úseku vytápění atd.). Stiskem tlačítka časovače můžete zvolit den d1-d7 a stiskem tlačítka nastavení poté aktivujete nastavené vytápění pro daný den. Pokud po dobu 2 minut neprovedete žádné nastavení, funkce se zruší.

NASTAVENÍ ČASOVAČE

- Pro nastavení času vypnutí vytápění při programu P1 stiskněte dvakrát rychle po sobě tlačítko časovače a tlačítka "+" a "-" nastavte požadovanou dobu, za kterou spotřebič přestane vytápět (0-24 h). Vyčkejte 5 vteřin pro uložení.
- Pro vypnutí časovače stiskněte opět tlačítko časovače dvakrát rychle po sobě.
- Při přepnutí do jiného programu se funkce časovače automaticky zruší.

FUNKCE DĚTSKÉHO ZÁMKU

- Pro zapnutí/vypnutí dětského zámku stiskněte zároveň tlačítka + a – po dobu 3 vteřin. Na displeji se zobrazí [].

FUNKCE DETEKCE OTEVŘENÉHO OKNA

- Pro zapnutí/vypnutí funkce stiskněte tlačítko funkce detekce otevřeného okna.
- Pokud během této funkce dojde k poklesu teploty o 5 °C během 10 minut a pokud po dobu následujících 30 minut teplota nestoupne, spotřebič vypne vytápění.
- Pro obnovení provozu zavřete okno a stiskněte opět tlačítko funkce detekce otevřeného okna.

FUNKCE WI-FI

- Pro zapnutí/vypnutí funkce Wi-Fi stiskněte dlouze tlačítko nastavení režimu/funkce Wi-Fi po dobu 3 vteřin. Indikace Wi-Fi začne blikat. Po úspěšném připojení k síti Wi-Fi indikace svítí.

Pozn.: Pokud dojde k výpadku proudu, je po obnovení napájení nutné opět zapnout funkci Wi-Fi stisknutím tlačítka nastavení režimu/funkce Wi-Fi dvakrát po sobě.

RESETOVÁNÍ SPOTŘEBIČE

- Pro resetování spotřebiče stiskněte zároveň tlačítka nastavení výkonu/funkce Wi-Fi a tlačítko – rychle dvakrát po sobě.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním spotřebič vždy vypněte, odpojte z el. sítě a nechte zcela vychladnout.

- Povrch spotřebiče otřete vlhkým hadříkem a nechte oschnout.
- Nahromaděný prach z mřížky spotřebiče odstraňte pomocí vysavače.
- Nepoužívejte agresivní ani abrazivní čisticí prostředky.
- Neponořujte spotřebič do vody ani jiné kapaliny.
- Ujistěte se, že je spotřebič naprosto suchý před tím, než ho opět zapojíte do el. sítě.
- Spotřebič nedemontujte.
- Pokud spotřebič delší dobu nepoužíváte, uskladněte jej v původním obalu na suchém a chladném místě.

MOBILNÍ APLIKACE

Spotřebič lze ovládat také pomocí mobilní aplikace z chytrého telefonu.

- Stáhněte a nainstalujte si mobilní aplikaci Rohnson pomocí QR kódu, z Google Play nebo App Store (pro verze operačního systému Android 5.0 a vyšší / iOS 11.0 a vyšší).
- Zaregistrujte se pomocí e-mailu a přihlaste se.
- Zapněte na svém mobilním telefonu funkci Bluetooth.
- Zapojte spotřebič do el. sítě a přepněte přepínač zapnuto/vypnuto do pozice zapnuto. Zkontrolujte, zda indikace Wi-Fi rychle bliká. Pokud indikace neblíká rychle, stiskněte tlačítko nastavení výkonu/funkce Wi-Fi po dobu 5 vteřin, dokud nezačne indikace Wi-Fi blikat.



Pozn.: Při prvním párování zařízení s místní sítí Wi-Fi je doporučeno, aby spotřebič i mobilní telefon byly ve vzdálenosti menší než 1 m od modemu/routeru.

- Pro spárování spotřebiče klikněte v aplikaci na „+“ nebo „Přidat zařízení“.
- Potvrďte, že indikace Wi-Fi rychle bliká a klikněte na „další“.
- Vyberte vaši Wi-Fi síť a zadejte heslo k této síti. Klikněte na „další“.
- Vyčkejte, dokud se spotřebič nespáruje s aplikací. Po úspěšném spárování je možné spotřebič ovládat z domovské stránky aplikace.
- V aplikaci je možné nastavit požadovaný program, výkon a časovač pro vypnutí v rozmezí 1-24 h.

- Prostřednictvím aplikace lze sdílet ovládání spotřebiče s dalšími až 20 osobami.
- Úpravu programu vlastního nastavení je nutné provést manuálně na spotřebiči.

SPECIFIKACE WI-FI

Model: GH-1901-20-W / R-031

Standard: IEEE 802.11 b/g/n

Typ antény: PCB anténa

Frekvence WiFi: 2.400~2.4835 GHz

Maximální výkon: 18 dBm max.

Rozměr: 16±0,35 mm (h) x 24±0,35 mm (d) x 2,9±0,15 mm (v)

Provozní teplota: -20 °C-85 °C

Příkon: 220-240 V AC, 50-60 Hz

Výrobce: Zhongshan SEEMAX Electrical Appliance Co., Ltd

Adresa: 4th floor, Building B, No.13, Dongrui Third Road, Xiaolan Town, Zhongshan City, Guangdong province

Tel: +86-757-29960488, Fax: +86-757-29960487

ZJEDNODUŠENÉ EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Zhongshan SEEMAX Electrical Appliance Co., Ltd tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu R-031 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese: www.rohnson.eu

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Jmenovitý rozsah napětí	220-240 V
Jmenovitý kmitočet	50-60 Hz
Jmenovitý příkon	2000 W
Stupeň ochrany	IP 24

Změny textu a technických údajů vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Model R-031 Genius Wi-Fi			
Údaj	Značka	Hodnota	Jednotka
Tepelný výkon			
Jmenovitý tepelný výkon	P_{nom}	2,0	kW
Minimální tepelný výkon (orientační)	P_{min}	1,0	kW
Maximální trvalý tepelný výkon	$P_{max,c}$	2,0	kW
Spotřeba pomocné elektrické energie			
Při jmenovitém tepelném výkonu	e_{lmax}	0	kW
Při minimálním tepelném výkonu	e_{lmin}	0	kW
V pohotovostním režimu	e_{lSB}	0,0002	kW

Údaj	Jednotka
Pouze u akumulčních elektrických lokálních topidel: typ příjmu tepla (vyberte jeden)	
ruční řízení akumulace tepla s integrovaným termostatem	Ne
ruční řízení akumulace tepla se zpětnou vazbou informující o teplotě v místnosti a/nebo venkovní teplotě	Ne
elektronické řízení akumulace tepla se zpětnou vazbou informující o teplotě v místnosti a/nebo venkovní teplotě	Ne
výdej tepla s ventilátorem	Ne
Typ výdeje tepla/regulace teploty v místnosti (vyberte jeden)	
jeden stupeň tepelného výkonu, bez regulace teploty v místnosti	Ne
dva nebo více ručních stupňů, bez regulace teploty v místnosti	Ne
s mechanickým termostatem pro regulaci teploty v místnosti	Ne
s elektronickou regulací teploty v místnosti	Ne
s elektronickou regulací teploty v místnosti a denním programem	Ne
s elektronickou regulací teploty v místnosti a týdenním programem	Ano

Další možnosti regulace (lze vybrat více možností)	
regulace teploty v místnosti s detekcí přítomnosti osob	Ne
regulace teploty v místnosti s detekcí otevřeného okna	Ano
s dálkovým ovládním	Ano
s adaptivně řízeným spouštěním	Ne
s omezením doby činnosti	Ano
s černým kulovým čidlem	Ne
Kontaktní údaje	ELECTRA TRADE, s.r.o. Holečkova 440/15 150 00 Praha 5 – Smíchov Česká republika

Tento výrobek je vhodný pouze pro dobře izolované prostory nebo občasné používání.