

Rohnson[®]

Használati útmutató

ÜVEGLAPOS KONVEKTOR

R-031 Genius Wi-Fi



Használatba vétel előtt Mielőtt a készüléket használatba venné, kérjük, hogy az alábbi használati utasítással részletesen ismerkedjen meg. A terméket a jelen útmutató utasításai szerint használja. Az útmutatót az esetleges későbbi használat érdekében őrizze meg.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS ŐRIZZE MEG

- Amennyiben a jelen útmutató utasításainak be nem tartása miatt hibásodik meg a készülék, a jótállás érvényét veszti. A gyártó/importőr nem tartozik felelősséggel azon károkért, amelyek a jelen útmutatóban leírt utasítások be nem tartása miatt keletkeztek. A készülék gondatlan használata nincs összhangban a jelen útmutató feltételeivel.
- A készülék táphálózathoz való csatlakoztatását megelőzően bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék típuscímkején feltüntetett feszültség megegyezik az Ön által használni kívánt elektromos aljzat tápfeszültségével.
- A készüléket csak az előírásoknak megfelelően leföldelt aljzathoz csatlakoztassa.

FIGYELMEZTETÉS

- A jelen készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve testileg, érzékszervileg vagy lelkiileg fogyatékos vagy nem elegendő tapasztalattal, ismerettel rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak vagy a termék biztonságos kezeléséről felvilágosításban részesültek és tudatában vannak az esetleges veszélyeknek. A készülék felhasználó általi tisztítását, karbantartását nem végezhetik 8 éven aluli illetve felügyelet nélküli gyermekek. A készüléket és a hálózati kábelt tartsa 8 éven aluli gyermekektől távol.
- Gyermekeknek tilos játszani a készülékkel.
- Ne használja a készüléket más célból, mint amire az előírások szerint szolgál.
- A jelen készülék működtetése nem lehetséges programátor ill. külső időzítő kapcsoló által.
- Amennyiben nem használja a készüléket vagy annak tisztítását tervezi, minden esetben kapcsolja ki és húzza ki a hálózathoz.
- Ne használja a készüléket, ha nem működik megfelelően, leesett a földre, károsodás érte vagy vízbe merült. A hálózati csatlakozó károsodása esetén tilos a készülék használata. Semmilyen körülmények között ne végezzen sajátkezü javításokat a készüléken. Ne tegyen semmilyen módosítást a készüléken - áramütés veszélye áll fent. A készülék mindennemű javítását és beállítását bízza a márkaszervíz munkatársaira.

- A készüléket a hálózati csatlakozóból ne a vezetékénél fogva húzza ki, mert az a tápkábel/hálózati aljzat károsodását okozhatja.
- A hálózati kábelre ne helyezzen nehéz tárgyakat. Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne lógjon le az asztal széléről vagy ne érintkezzen éles és forró felületekkel.
- Ne vezesse a kábelt szőnyeg, stb. alatt, hanem olyan helyen, ahol a legkisebb annak a kockázata, hogy belebotlanak.
- A jelen készüléket kizárólag háztartási felhasználásra tervezték. A berendezés nem szolgál kültéri használatra. A készülék nem alkalmas üzleti, sem ipari célú felhasználásra.
- Ne használja a készüléket fürdőkád, zuhanyozó vagy medence közvetlen közelében. Ne használja a készüléket vízzel telt edény közelében.
- Tilos a készüléket vezérelni fürdőkádból, zuhanyozóból vagy medencéből.
- A készüléket csak teljesen kibontott csatlakozókábellel használja.
- Csak függőleges helyzetben használja a berendezést.
- Ne használja a készüléket puha felületen, sem magasszálú szőnyegen.
- A készüléket kizárólag sima, egyenes, stabil és száraz felületre helyezze.
- Használatba vétel előtt távolítsa el a csomagolóanyagot. A készülék beindítása előtt győződjön meg arról, hogy teljesen és helyesen van-e összeszerelve.
- Minden egyes használat előtt ellenőrizze, hogy a berendezés vagy a csatlakozókábel nem sérült-e.
- Ne hagyja a terméket üzemelni felügyelet nélkül.
- A készülék felülete üzemelés során forró. Az égési sérülés megelőzése érdekében ne nyúljon a forró felületekhez. Úgy helyezze el a készüléket, hogy megelőzze a forró felületekkel való akaratlan érintkezést.
- A berendezést min. 1 m távolságban helyezze el a környező tárgyaktól. Ne használja a készüléket gyúlékony anyagok közelében.
- Ne használja és ne tárolja olyan helyeken, ahol tüzelőt, gyúlékony vagy robbanékony anyagokat, pl. benzint, festéket, stb. használnak vagy tárolnak.
- Nagyteljesítményű berendezéseket ne csatlakoztasson ugyanarra az áramkörre. Ne helyezze el a készüléket közvetlenül a hálózati csatlakozó alatt.

- A készülék bármilyen mozgatása előtt kapcsolja ki azt, húzza ki a hálózathoz és hagyja lehűlni.
- Mielőtt a készüléket kihúzná a hálózathoz, minden esetben kapcsolja ki.
- Soha ne takarja le a készüléket, mert az túlhevülést idézhet elő.
- Ne tegyen semmiféle tárgyat a készülék belsejébe. A levegő be- és kiáramlására szolgáló nyílásokat nem szabad letakarni.
- Ne használja a készüléket ruhaszáritásra.
- A készülék és a fal közötti teret hagyja szabadon.
- Ne merítse a készüléket, sem a tápkábelt vízbe, sem más folyadékba. Óvja a készüléket vízzel való közvetlen érintkezéstől és attól, hogy belsejébe víz kerüljön.
- Ne nyúljon a készülékhez nedves kézzel.
- A levegő be- és kiáramlására szolgáló nyílásokból porszívó segítségével rendszeresen távolítsa el a port.
- Ne használja a berendezést hosszabbítókábelrel.
- A készüléket csak a vele együtt szállított tartozékokkal használja.
- A csomagolóanyagot tartsa gyermekektől távol.
- Ne használja a készüléket kisméretű helyiségben, amelyben mozgáskorlátozott személy tartózkodik.
- Ne használja a készüléket 4 m²-nél kisebb helyiségben.
- A távirányítóban elemek vannak. Csakis azonos típusú elemeket használjon.
- Az elemet minden esetben a polaritásnak megfelelően helyezze a távirányítóba.
- Az elemet soha se töltsse fel. Ne tegye ki az elemet magas hőmérsékletnek és ne dobja tűzbe.
- A lemerült elemet minden esetben cserélje ki.
- Az elemeket gyermekek elől zárja el, nehogy lenyeljék. Az elem lenyelése esetén azonnal forduljon orvoshoz.
- Azokban a frekvenciasávokban, amelyekben a rádióberendezés működik, a maximális rádióteljesítmény 18 dBm és 2,4 GHz.


A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

1. Edzett üveg
2. Lábak
3. LED kijelző
4. Érintő vezérlő panel
5. Be/ki kapcsoló



A VEZÉRLŐPANEL ÉS A KIJELZŐ LEÍRÁSA

1. Be/ki gomb
2. Wi-Fi teljesítmény/funkció beállítás gomb
3. Nyitott ablak funkció gomb
4. Időzítő gomb
5. Beállítások gomb
6. Program gomb
7. + gomb
8. – gomb
9. LED kijelző

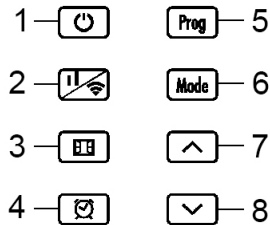


Megj.: A vezérlőpanel gombjainak funkciói megfelelnek a távirányító gombjai funkcióinak.

Ikon	Funkció
	Nagy teljesítmény 2000 W
	Alacsony teljesítmény 1000 W
	Anti-Frost üzemmód
	Nyitott ablak észlelési funkció
	Wi-Fi funkció
d1, d2, d3, d4, d5, d6, d7	A hét napjai hétfő-vasárnap
P1, P2, P3, P4, P5	Alapértelmezett programok
UP	Egyéni üzemmód


SZERELÉS A FŰTŐLAP FÖLDRE ÁLLÍTÁSA ESETÉN

- Óvatosan helyezze a készüléket fejjel lefelé puha felületre (pl. szőnyegre).
- Csavarok segítségével erősítse rá a lábakat.
- Fordítsa meg a berendezést és állítsa a lábra.

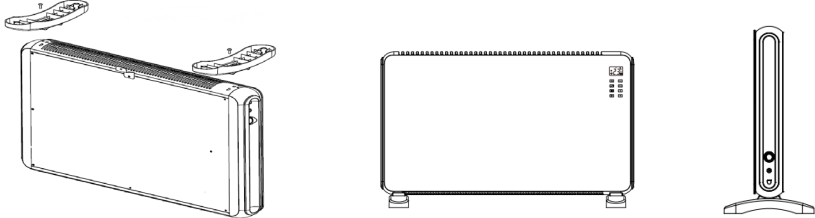


A PANEL FALRA SZERELÉSE

- A falra szerelés előtt győződjön meg arról, hogy a szerelés helyén nincs elektromos kábel, vízvezeték stb.
- Készítse elő a csomagban található rögzítési tartozékokat.
- Csavarozza fel a 2 felső tartót a készülék hátlapjára. Lazítsa meg a középső csavart az alsó oldalon és csavarozza fel vele az alsó tartót, lásd a képet.
- Jelöljön ki és fúrjon 2 felső lyukat a falba, amelyek vízszintesen 630 mm-re vannak egymástól. Helyezze be a tipliket a furatokba, csavarozza be a csavarokat úgy, hogy kb. 3-5 mm-re kiálljanak, és helyezze rájuk a fűtőpanelt. Jelölje be az alsó konzol furatának helyét (a függőleges távolság a felső és az alsó furat között 350 mm). Távolítsa el a fűtőpanelt, fúrjon lyukat az alsó konzolhoz, és helyezze bele a tiplit. Helyezze vissza a fűtőpanelt a csavarokra, és csavarozza fel az alsó tartót a falra.
- Győződjön meg arról, hogy a fűtőpanel megfelelően és szilárdan rögzítve van.

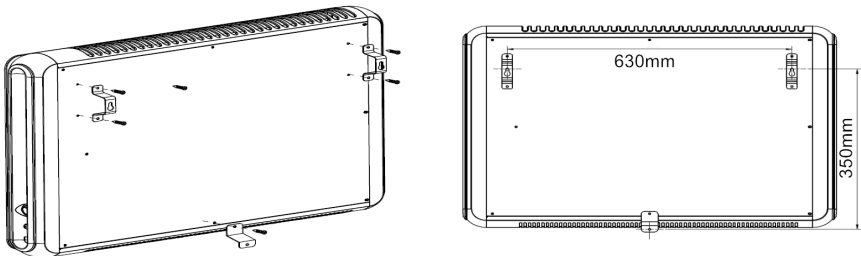

A TÁVIRÁNYÍTÓ ELEMCSERÉJE

- Az akkumulátor eltávolításához tolja oldalra a tartóreteszt, és csúsztassa ki az akkumulátortartót. Az elemcsere során figyeljen a helyes polarításra. Akkumulátor típusa: CR2025.
- Amennyiben a távirányítót hosszabb ideig nem használja, vegye ki belőle az elemet.

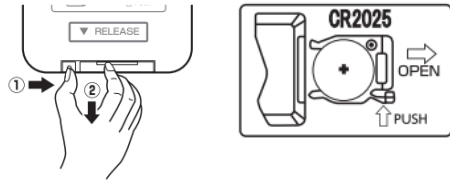

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

- Csatlakoztassa a készüléket a hálózathoz.
- A készülék oldalán található be/ki kapcsolót kapcsolja be állásba (a készülék készenléti állapotban van).
- A Be- és kikapcsolás gomb megnyomásával kapcsolja be a készüléket.
- A készülék kikapcsolásához nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot, és állítsa a be-/kikapcsolót kikapcsolt helyzetbe.
- A készülék első használatakor (ill. ha a berendezést huzamosabb ideig nem használták) enyhe szag érezhető. Ez normális jelenség és gyorsan elmúlik.

AZ AKTUÁLIS NAP ÉS IDŐ BEÁLLÍTÁSA

- A készülék első használata előtt először állítsa be az aktuális napot és időt. A készülék első bekapcsolásakor az időzítő ikon villogva emlékezteti Önt a beállítás elvégzésére, és csak akkor hagyja abba a villogást, ha a beállítás befejeződött.
- Az aktuális nap beállításához tartsa lenyomva az időzítő gombot 3 másodpercig. A d1 jelzés villogni kezd a kijelzőn. A + és – gombokkal állítsa be a hét aktuális napját d1-d7 / hétfő-vasárnap. A beállítás mentéséhez nyomja meg az időzítő gombot, majd a + és – gombokkal állítsa be az aktuális órát. A mentéshez nyomja meg ismét az időzítő gombot, végül állítsa be a perceket a + és – gombokkal, majd mentse el az időzítő gomb ismételt megnyomásával.

- A beállítás befejezése után készenléti módban az időzítő gomb megnyomásával ellenőrizheti, hogy az aktuális nap és idő beállítása helyes-e (a kijelzőn a nap - óra - perc látható).

A TELJESÍTMÉNY BEÁLLÍTÁSA

- A készülék bekapcsolása után automatikusan a nagy, 2000 W-os fűtési teljesítmény van beállítva. A teljesítménybeállító gombbal válthat alacsony és nagy teljesítmény között:



Nagy teljesítmény (2000 W)



Alacsony teljesítmény (1000 W)

A HŐMÉRSÉKLET BEÁLLÍTÁSA

- A teljesítmény beállítását követően a + és – gombokkal állítsa be a szükséges hőfokot. A hőfok beállítása 5-40 °C között lehetséges. Várjon 5 másodpercet a beállítások mentéséhez.
- Ha a helyiség hőmérséklete eléri a beállított hőmérsékletet, a készülék leállítja a fűtést. Amint a hőmérséklet 1 °C-kal a beállított érték alá csökken, a készülék újra melegíteni kezd.
- Anti-Frost módban a hőmérséklet automatikusan 5 °C-ra van beállítva, és más hőmérséklet nem állítható be.

PROGRAMBEÁLLÍTÁSOK

- Az előre beállított fűtési program kiválasztásához ismételten nyomja meg a program gombot, és válassza ki a P1, P2, P3, P4, P5 vagy UP lehetőséget.
- A P1-P5 programok előre be vannak állítva, és nem módosíthatók. Az UP program lehetővé teszi az egyéni felhasználói beállításokat.

P1-P5 előre beállított programok táblázata

Nap	Program	Üzem mód						
		Anti-frost	Komfort	Anti-frost	Komfort	Anti-frost	Komfort	Anti-frost
1-7	P1		00:00-24:00					
1-5	P2	00:00-06:30	06:30-08:30	08:30-17:00	17:00-22:30	22:30-24:00		
6-7		00:00-07:30	07:30-10:00	10:00-12:00	12:00-14:00	14:00-17:00	17:00-22:30	22:30-24:00
1-5	P3	00:00-06:00	06:00-17:00	17:00-24:00				
6-7		00:00-24:00						
1-7	P4	00:00-06:00	06:00-22:00	22:00-24:00				
1-7	P5	00:00-24:00						

- Az Anti-Frost módban a készülék automatikusan 5 °C-os hőmérsékletre van beállítva, hogy megvédje a készüléket a fagytól.
- Komfort módban saját választása szerint beállíthatja a kívánt teljesítményt és hőmérsékletet.

EGYÉNI BEÁLLÍTÁSOK (UP program)

- Egyéni beállításokhoz nyomja meg a program gombot, és válassza ki az UP programot. Ezután akár 3 fűtési szakaszt is beállíthat Komfort üzemmódban.
- A fűtési szakasz beállításához nyomja meg a beállító gombot. A kijelzőn megjelenik a d1 nap (hétfő). A + és – gombokkal válassza ki az első szakaszt, a kijelzőn megjelenik az 1-es szimbólum és villogni kezd a teljesítmény ikon. Ezután a + és – gombokkal állítsa be a fűtés kezdetét 0-23 h között, és mentse el a beállítást az időzítő gomb megnyomásával. A + és – gombokkal állítsa be a fűtés végét, majd ismét az időzítő gomb megnyomásával mentse.

- A készülék automatikusan átvált a 2. szakasz beállítására. A kijelzőn a 2-es szimbólum látható, és a teljesítmény ikon villog. A 2. és 3. fűtési szakaszt a fenti eljárás szerint állíthatja be.

Megj.: Ha a + és – gombok helyett az időzítő gombot nyomja meg, az Anti-Frost mód lesz beállítva.

- Az egyes beállításokat erősítse meg az időzítő gomb megnyomásával. A 3. szakasz beállításának befejezése után a készülék automatikusan átvált a következő nap d2 (kedd) beállításra. A beállításokat a hét minden napjára ugyanígy elvégezheti.
- A hét teljes beállításának befejezése után a teljesítmény ikon abbahagyja a villogást.
- A beállítás ellenőrzéséhez tartsa lenyomva a beállító gombot 3 másodpercig. A beállító gomb minden további megnyomása egy adatot jelenít meg (nap - 1. fűtési szakasz kezdete - 1. fűtési szakasz vége stb.). Az időzítő gomb megnyomásával kiválaszthatja a d1-d7 napot, majd a beállító gomb megnyomásával aktiválhatja az adott napra beállított fűtést. Ha 2 percig nem végez semmilyen beállítást, a funkció törlődik.

AZ IDŐZÍTŐ BEÁLLÍTÁSA

- A P1 fűtési program kikapcsolási idejének beállításához nyomja meg gyorsan kétszer egymás után az időzítő gombot, és a „+” és „-” gombokkal állítsa be azt a szükséges időt, amely után a készülék leállítja a fűtést (0-24 óra). Várjon 5 másodpercet a mentéshez.
- Az időzítő kikapcsolásához nyomja meg gyorsan kétszer egymás után ismét az időzítő gombot.
- Ha másik programra vált, az időzítő funkció automatikusan törlődik.

GYEREKZÁR FUNKCIÓ

- A gyerekzár be- és kikapcsolásához 3 mp-re nyomja meg egyszerre a + és – gombot. A kijelzőn megjelenik a [].

NYITOTT ABLAK ÉRZÉKELŐ FUNKCIÓ

- A funkció engedélyezéséhez/letiltásához nyomja meg a nyitott ablak érzékelés funkció gombot.

- Ha ennél a funkciónál a hőmérséklet 10 percen belül 5°C-kal csökken, és ha a hőmérséklet a következő 30 percben nem emelkedik, a készülék kikapcsolja a fűtést.
- A működés felújításához csukja be az ablakot, és nyomja meg ismét a nyitott ablak érzékelés funkció gombot.

WI-FI FUNKCIÓ

- A Wi-Fi funkció be-/kikapcsolásához tartsa lenyomva a Wi-Fi mód/funkció beállító gombot 3 másodpercig. A Wi-Fi jelzőfény villogni kezd. A Wi-Fi hálózathoz való sikeres csatlakozás után a jelzőfény világít.

Megj.: Áramkimaradás esetén újra be kell kapcsolni a Wi-Fi funkciót, miután az áramellátás helyreállt a Wi-Fi mód/funkció beállító gomb kétszeri megnyomásával.

A KÉSZÜLÉK VISSZAÁLLÍTÁSA

- A készülék alaphelyzetbe állításához nyomja meg egyidejűleg az teljesítmény beállítás/Wi-Fi funkció gombokat és a - gombot kétszer egymás után.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARÁS

- Tisztítás előtt a készüléket mindig kapcsolja ki, húzza ki a hálózathoz és hagyja teljesen kihűlni.
- A készülék felületét törölje át nedves ruhával és hagyja megszáradni.
- A készülék védőrácsán felgyülemlett port porszívózza ki.
- Ne használjon agresszív és abrazív tisztítószeret.
- Ne merítse a készüléket vízbe, se egyéb folyadékba.
- Győződjön meg, hogy a készülék teljesen száraz-e, mielőtt visszakapcsolná a hálózathoz.
- Ne szerelje szét a készüléket.
- Amennyiben a készüléket hosszabb ideig nem kívánja használni, tárolja eredeti göngyölegében száraz, hűvös helyen.

MOBILALKALMAZÁS

A készülék okostelefonról mobilalkalmazás segítségével is működtethető.

- A Google Play vagy App Store webhelyről a QR kód segítségével töltsse le és telepítse a Rohnson alkalmazást (Android 5.0 és későbbi, ill. iOS 11.0 és későbbi kiadású operációs rendszerhez).
- Regisztráljon be e-mail segítségével, majd jelentkezzen be.
- Kapcsolja be mobiltelefonján a Bluetooth funkciót.
- Csatlakoztassa a készüléket a hálózatba, majd a Be- és kikapcsolás gombot állítsa bekapcsolt helyzetbe. Ellenőrizze, hogy a Wi-Fi kijelzője gyorsan villog-e. Ha az indikátor nem villog gyorsan, tartsa a teljesítménybeállító gombot és az időzítő gombot egyszerre 5 mp-ig lenyomva, amíg a Wi-Fi indikátora el nem kezd villogni.



Megj.: A készülék Wi-Fi hálózattal történő első párosítása során javasoljuk, hogy a készülék és a mobiltelefon a modemtől/routertől ne legyen 1 m-nél nagyobb távolságra.

- A készülék párosításához kattintson az alkalmazásban a + jelre vagy a „Berendezés hozzáadása” mezőre.
- Erősítse meg, hogy a Wi-Fi a kijelzőn gyorsan villog, majd kattintson a „tovább” mezőre.
- Válassza ki a Wi-Fi hálózatot és adja meg a hálózathoz szükséges jelszót. Kattintson a „tovább” mezőre.
- Várja meg, amíg a készülék és az alkalmazás párosítása végbemegy. A sikeres párosítást követően a készülék az alkalmazás kezdőoldaláról kezelhető.
- Az alkalmazásban lehetőség van a kívánt program beállításához, a teljesítmény kiválasztásához és az időzítő beállítására 1-24 óra tartományban.
- Az alkalmazással a készülék működtetése akár 20 személlyel is megosztható.
- Az egyéni beállítási program szerkesztését manuálisan kell elvégezni a készüléken.

Wi-Fi SPECIFIKÁCIÓ

Modell: GH-1901-20-W / R-031

Standard: IEEE 802.11 b/g/n

Antenna típusa: PCB antenna

WiFi frekvencia: 2.400~2.4835 GHz

Maximális teljesítmény: 18 dBm max.

Méret: 16±0,35 mm (h) x 24±0,35 mm (d) x 2,9±0,15 mm (v)

Üzemi hőmérséklet: -20 °C-85 °C

Teljesítmény felvétel: 220-240 V AC, 50-60 Hz

Gyártó: Zhongshan SEEMAX Electrical Appliance Co., Ltd

Cím: 4th floor, Building B, No.13, Dongrui Third Road, Xiaolan Town, Zhongshan City, Guangdong province

Tel: +86-757-29960488, Fax: +86-757-29960487

EGYSZERŰSÍTETT EU MEGFELELÉSI NYILATKOZAT

A Zhongshan SEEMAX Electrical Appliance Co., Ltd ezennel nyilatkozza, hogy az R-031 típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU megfelelési nyilatkozat teljes tartalma az alábbi honlapon áll rendelkezésre: www.rohnsen.eu

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Névleges feszültségtartomány	220-240 V
Névleges frekvencia	50-60 Hz
Névleges teljesítmény	2000 W
Védelmi fokozat	IP 24

A szöveg, valamint a műszaki adatok változtatásának joga fenntartva.

TANÁCSOK, INFORMÁCIÓK AZ ELHASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAG KEZELÉSÉHEZ

Az elhasznált csomagolóanyagot szállítsa a lakóhelye szerinti hulladékgyűjtő udvarra.

KISELEJTEZETT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE



A termékeken vagy azok kísérődokumentációjában található, mellékelt szimbólum azt jelenti, hogy a kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezéseket tilos a hétköznapi háztartási hulladék-tárolókba dobni. Az ilyen termékek megfelelő megsemmisítése, felújítása, újrahasznosítása érdekében helyezze azokat az arra kijelölt tárolókba. Az Európai Unió egyes tagállamaiban illetve további európai országokban olyan alternatív megoldások is léteznek, hogy az ilyen termékek – hasonló jellegű új termék vásárlásakor – eladásuk helyén begyűjtésre kerülnek. A jelen termék helyes megsemmisítésével Ön is segít az értékes természeti források megőrzésében, valamint környezetünkre és egészségünkre gyakorolt - a helytelen hulladék-likvidálásból eredő - lehetséges negatív hatások megelőzésében is.



A jelen termék megfelel az EU irányelvében leszögeezett valamennyi vonatkozó alapkövetelménynek.

Modell R-031 Genius Wi-Fi			
Adat	Jelzés	Érték	Egység
Hőteljesítmény			
Névleges hőteljesítmény	P_{nom}	2,0	kW
Minimális hőteljesítmény (hozzávetőlegesen)	P_{min}	1,0	kW
Maximális tartós hőteljesítmény	$P_{max,c}$	2,0	kW
Segédáram fogyasztás			
Névleges hőteljesítmény esetén	e_{lmax}	0	kW
Minimális hőteljesítmény esetén	e_{lmin}	0	kW
Készletléti állapotban	e_{lSB}	0,0002	kW

Adat	Egység
Csak a hőtárolós elektromos egyedi helyiségfűtő berendezések esetén: hőbevitel típusa (egyet jelöljön meg)	
a hőfelhalmozás kézi szabályozása integrált termosztáttal	Nem
hőfelhalmozás kézi szabályozása szobahőmérsékletről és/vagy külső hőmérsékletről tájékoztató visszajelzéssel	Nem
a hőfelhalmozás elektronikus vezérlése szobahőmérsékletről és/vagy külső hőmérsékletről szóló visszajelzéssel	Nem
ventilátorral segített hőleadás	Nem
A hőteljesítmény, illetve a beltéri hőmérséklet szabályozásának típusa (egyet jelöljön meg)	
egylépcsős hőteljesítmény, beltéri hőmérséklet-szabályozás nélkül	Nem
két- vagy többlépcsős (kézi), beltéri hőmérséklet-szabályozás nélkül	Nem
beltéri hőmérséklet-szabályozást biztosító mechanikus termosztát	Nem
elektronikus beltéri hőmérséklet-szabályozás	Nem
elektronikus beltéri hőmérséklet-szabályozás napi programozással	Nem

elektronikus beltéri hőmérséklet-szabályozás heti programozással	Igen
Egyéb szabályozási lehetőség (több is bejelölhető)	
beltéri hőmérséklet-szabályozás jelenlét-érzékeléssel	Nem
beltéri hőmérséklet-szabályozás nyitott ablak érzékelésével	Igen
távírányítással	Igen
adaptív bekapcsolásszabályozással	Nem
üzemidő korlátozással	Igen
feketegömb-érzékelővel	Nem
Elérhetőségi adatok	ELECTRA TRADE, s.r.o. Holečkova 440/15 150 00 Praha 5 – Smíchov Cseh Köztársaság

A jelen termék kizárólag jól szigetelt helyiségekben való vagy időszakos használatra alkalmas.