

**Rohinson®**

Návod na použitie  
**TYČOVÝ MIXÉR 3 v 1**  
**R-5750 BlendMaster**



Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

**DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY****ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE**

- Ak dôjde k poškodeniu spotrebiča nedodržiavaním pokynov v tejto príručke, záruka sa stáva neplatnou. Výrobca/dovozca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nedodržaním pokynov písaných v manuáli. Nedbalé používanie spotrebiča nie je v súlade s podmienkami tohto návodu.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa napätie uvedené na štítku spotrebiča zhoduje s elektrickým napätím zásuvky.
- Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.


**UPOZORNENIE**

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Spotrebič a jeho sieťový kábel udržiajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na ktoré je určený.
- Spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom programátora, vonkajšieho časového spínača alebo diaľkového ovládania.
- Ak spotrebič nepoužívate alebo plánujete čistenie, vždy ho vypnite a odpojte zo sieťovej zásuvky.
- Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje správne, spadol na zem, bol poškodený alebo ponorený do vody. Spotrebič s poškodenou vidlicou sieťového kábla je zakázané používať. V žiadnom prípade neopravujte spotrebič sami. Na spotrebiči nerobte žiadne úpravy - vzniká nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Všetky opravy a nastavenia tohto spotrebiča zverte autorizovanému servisnému stredisku.
- Neodpájajte spotrebič zo sieťovej zásuvky ťahom za sieťový kábel - vzniká nebezpečenstvo poškodenia sieťového kábla/sieťovej zásuvky.
- Na sieťový kábel nekladte ťažké predmety. Dbajte na to, aby sieťový kábel nevisel cez okraj stola alebo aby sa nedotýkal ostrých či horúcich povrchov.

- Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti. Nie je určený na použitie vo vonkajších priestoroch.
- Nepoužívajte spotrebič nad horúcimi povrchmi alebo v blízkosti zdrojov tepla, ako sú napr. plynové či elektrické horáky, rúra a pod.
- Nádoby vždy umiestnite na rovný, stabilný a suchý povrch.
- Pred zapojením do el. siete sa uistite, že je spotrebič riadne zostavený.
- Pred použitím sekáčika sa vždy uistite, že je veko sekacej nádoby riadne umiestnené.
- Nenechávajte spotrebič v prevádzke bez dozoru.
- Nedotýkajte sa pohyblivých častí spotrebiča.
- Nevkladajte prsty ani kuchynské náčinie do nádoby počas mixovania.
- Pokiaľ dôjde k zablokovaniu spotrebiča, vždy ho najskôr vypnite, odpojte z el. siete a odstráňte blokujúce potraviny.
- Spotrebič neprepĺňajte.
- Nenechávajte spotrebič nepretržite v prevádzke dlhšie ako 1 minútu. Pred ďalším použitím nechajte spotrebič vychladnúť po dobu 10 minút.
- Dodržujte hygienické pravidlá na čistenie povrchov, ktoré sú v kontakte s potravinami.
- Nemixujte príliš horúce potraviny. Pokrm nechajte pred mixovaním najskôr vychladnúť.
- Spotrebič nie je určený na drvenie ľadu alebo spracovanie tvrdých potravín.
- Pred pripojením alebo odpojením príslušenstva alebo pred čistením vždy najskôr odpojte spotrebič z el. siete.
- Neponárajte motorovú jednotku ani napájací kábel do vody ani inej kvapaliny.
- Spotrebič používajte iba s dodaným príslušenstvom.
- **Nože sú veľmi ostré. Dbajte na zvýšenú opatrnosť pri manipulácii s nimi. Nedotýkajte sa ostria.**

## POPIS SPOTREBIČA

1. Horný kryt
2. Tlačidlo zapnuté/regulácia otáčok
3. Motorová jednotka
4. Dekoračná časť
5. Spojovacia časť
6. Pohyblivý mixovací nadstavec
7. Mixovacia nádoba
8. Šľahacia metla
9. Veko sekacej nádoby
10. Sekacia nádoba

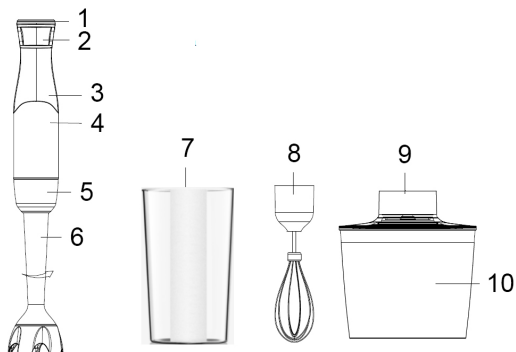

## POUŽITIE SPOTREBIČA

- Odstráňte všetky obalové materiály.
- Umyte umývateľné časti spotrebiča podľa pokynov v kapitole ČISTENIE A ÚDRŽBA.
- Spotrebič uvediete do prevádzky stlačením tlačidla zapnuté/regulácia otáčok. Otáčky je možné regulovať hĺbkou stlačenia tlačidla. Uvoľnením tlačidla sa spotrebič vypne.
- Nenechávajte spotrebič nepretržite v prevádzke dlhšie ako 1 minútu. Pred ďalším použitím nechajte spotrebič vychladnúť po dobu 10 minút.
- Po použití spotrebič vždy vypnite, odpojte z el siete a vyčistite.

**Pozn.:** Pre rýchle čistenie medzi jednotlivými úkonmi môžete mixovací nadstavec alebo šľahaciu metlu ponoriť do nádoby s vodou a na niekoľko sekúnd spotrebič zapnúť. Nenechávajte spotrebič v prevádzke na prázdno dlhšie ako 15 sekúnd.


## Mixovanie

- Pre mixovanie pripevnite mixovací nadstavec k motorovej jednotke a zaistite ho otočením proti smeru hodinových ručičiek. Otočením opačným smerom je možné nadstavec opäť odňať.

- Mixér je vybavený pohyblivým mixovacím nastavcom. Vďaka tomu je možné počas mixovania ponechať nastavec na dne nádoby s potravinami a pohybom motorovej jednotky hore a dole pohybovať mixovacími nožmi pre lepší výsledok. Počas mixovania sa uistíte, že potraviny nestriekajú na pohyblivú oblasť mixovacieho nastavca a motorovej jednotky. V opačnom prípade treba oblasť hneď vyčistiť.
- Horúce potraviny nechajte pred mixovaním najskôr vychladnúť.
- Zapojte spotrebič do el. siete.
- Pred samotným mixovaním najskôr ponorte mixér do pokrmu, aby nedošlo k vystreknutiu pokrmu. Neponárajte mixér hlbšie ako pod pohyblivú oblasť mixovacieho nastavca a motorovej jednotky.
- Pokiaľ dôjde k zablokovaniu mixéra, ihneď ho vypnite, odpojte z el. siete a vyčistite.
- Mixér slúži na mixovanie tekutín, omáčok, polievok, pyré alebo nápojov.

## Sekanie

- Umiestnite sekaciu nádobu na rovný a stabilný povrch.
- Umiestnite do nádoby sekací nôž. Dbajte na zvýšenú opatnosť, brity sú veľmi ostré!
- Vložte do nádoby požadované potraviny (množstvo nesmie prekročiť maximálnu rysku).
- Väčšie potraviny pred spracovaním najprv nakrájajte na menšie kúsky (cca 2 cm).
- Umiestnite na nádobu veko.
- Na veko nasadte motorovú jednotku a zaistite ju otočením v smere hodinových ručičiek. Otočením opačným smerom je možné motorovú jednotku opäť odňať.
- Zapojte spotrebič do el. siete.
- Sekáčik slúži na spracovanie potravín ako napr. orechov, mäsa, cibule, tvrdého syra, vajec, cesnaku, bylín alebo na prípravu strúhanky.

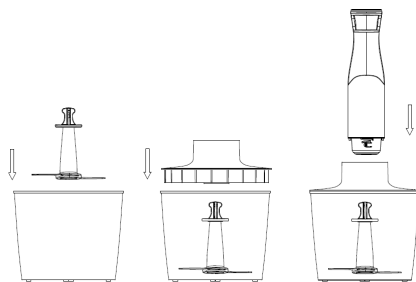

## Šľahanie

- Nasadíte nadstavec šľahacej metly na motorovú jednotku a zaistíte ho otočením proti smeru hodinových ručičiek. Otočením opačným smerom je možné nadstavec opäť odňať.
- Zapojte spotrebič do el. siete.
- Naplňte mixovaciu nádobu tekutinou na šľahanie (množstvo nesmie prekročiť maximálnu rysku) a ponorte do nej šľahaciu metlu.
- Šľahacia metla slúži na šľahanie šľahačky, vaječných bielkov alebo mliečnych dezertov.

## ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením spotrebič vždy odpojte z el. siete.
- Umývateľné príslušenstvo (nádobu, veko, mixovací nadstavec, šľahaciu metlu a nože) okrem motorovej jednotky umyte pod tečúcou vodou a osušte. Nože sú veľmi ostré, dbajte na zvýšenú opatrnosť pri manipulácii s nimi. Nedotýkajte sa ostria. Pred ďalším použitím musí byť príslušenstvo úplne suché.
- Neponárajte mixovací nadstavec do vody, aby nedošlo k zmytiu lubrikácie v spojovacej časti.
- Povrch motorovej jednotky utrite navlhčenou handričkou a osušte. Neponárajte motorovú jednotku do vody či inej kvapaliny. Zabráňte vniknutiu vody dovnútra motorovej jednotky.
- Nepoužívajte abrazívne ani agresívne čistiace prostriedky.

**TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA**

Menovitý rozsah napätia	220-240 V
Menovitý kmitočet	50-60 Hz
Maximálny príkon	1200 W

Zmeny textu a technických údajov vyhradené.

**POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM**

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

**LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ**

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.