

Rohnson[®]

Használati útmutató

JÉGKOCKAKÉSZÍTŐ GÉP

R-40015



Mielőtt a terméket használatba venné, kérjük, hogy az alábbi használati utasítással részletesen ismerkedjen meg. A terméket a jelen útmutató utasításai szerint használja. Az útmutatót az esetleges későbbi használat érdekében őrizze meg.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS ŐRIZZE MEG

- Amennyiben a jelen útmutató utasításainak be nem tartása miatt hibásodik meg a készülék, a jótállás érvényét veszti. A gyártó/importőr nem tartozik felelősséggel azon károkért, amelyek a jelen útmutatóban leírt utasítások be nem tartása miatt keletkeztek. A készülék gondatlan használata nincs összhangban a jelen útmutató feltételeivel.
- A készülék táphálózathoz való csatlakoztatását megelőzően bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék típuscímkején feltüntetett feszültség megegyezik az Ön által használni kívánt elektromos aljzat tápfeszültségével.
- A készüléket csak az előírásoknak megfelelően leföldelt aljzathoz csatlakoztassa.

FIGYELMEZTETÉS

- A jelen terméket 8 éven felüli gyermekek, illetve testileg, érzékszervileg vagy lelkileg fogyatékos vagy nem elegendő tapasztalattal, ismerettel rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak vagy a termék biztonságos kezeléséről felvilágosításban részesültek és tudatában vannak az esetleges veszélyeknek. A termék felhasználó általi tisztítását, karbantartását nem végezhetik 8 éven aluli illetve felügyelet nélküli gyermekek. A terméket és a tápvezetékét tartsa 8 éven aluli gyermekektől távol.
- Gyermekeknek tilos játszani a termékkel.
- Ne használja a terméket más célból, mint amire az előírások szerint szolgál.
- A termék nem működtethető programátor, külső termosztát vagy távirányító által.
- Amennyiben nem használja a terméket vagy annak tisztítását tervezi, minden esetben kapcsolja ki és húzza ki a hálózatból.
- Ne használja a készüléket, amennyiben nem működik megfelelően, ha leesett a földre és károsodás érte vagy vízbe merült. A csatlakozó dugó károsodása esetén tilos a készülék használata. Semmi esetre sem végezzen javításokat a készüléken. Ne tegyen semmilyen módosításokat a terméken - áramütés veszélye áll fent. A termék mindennemű javítását és beállítását bízza a márkaszervíz munkatársaira.





- A készüléket tilos a táphálózati aljzathból a vezetékénél fogva kihúzni – ilyen esetben a tápkábel/hálózati aljzat károsodásának veszélye áll fent.
- Ne helyezzen nehéz tárgyakat a tápkábelre. Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne lógjon le az asztal széléről vagy ne érintkezzen éles és forró felületekkel.
- A készüléket háztartási felhasználásra tervezték. Nem szolgál kültéri használatra. Nem kereskedelmi használatra készült.
- Ne használja a készüléket forró felület fölött vagy hőforrás közelében, mint pl. gáz- vagy elektromos tűzhely, sütő, stb.
- Ne használja vagy tárolja a készüléket robbanásveszélyes vagy gyúlékony anyagok közelében.
- Ne tegye ki a készüléket időjárási viszonyoknak (például eső, hőmérséklet-ingadozás) és közvetlen napfénynek.
- Ne használja a készüléket 5 °C alatti hőmérsékleten.
- A készüléket helyezze stabil, egyenes és száraz felületre. A készülék maximális lehetséges dőlése működés vagy szállítás közben 45°.
- Helyezze a készüléket biztonságos távolságra a falaktól és gyúlékony tárgyaktól, például függönyöktől. A készülék és a környező tárgyak közötti minimális távolságnak legalább 15 cm-nek kell lennie. A készülékre ne tegyen semmiféle tárgyat.
- Ne csatlakoztasson más készülékeket ugyanahhoz az elektromos áramkörhöz.
- Ne hagyja a készüléket üzemelni felügyelet nélkül.
- Ne döntse meg vagy fordítsa fejjel lefelé a készüléket. Ha a készüléket megfordították, kapcsolja ki, és hagyja állni 2 órát, mielőtt újra használná.
- Működés közben ne érintse meg a párologtatót.
- Ha a készüléket hideg helyen tárolta, hagyja néhány órán át szobahőmérsékletre felmelegedni, mielőtt csatlakoztatja a hálózathoz.
- Csak ivóvizet használjon.
- Ne helyezzen be semmilyen tárgyat vagy elektronikus eszközt a készülékbe. Ne öntsön vizen kívül más folyadékot a készülékbe.
- Tilos a készülék leolvasztási folyamatát bármilyen módon felgyorsítani.
- A készülék gyúlékony hűtőközeget tartalmaz.



Ügyeljen arra, hogy ne sértse meg a hűtőkört. Ne szúrja át a készüléket.

- Ne takarja le a készüléket. A levegő keringtetésére szolgáló nyílásokat semmi sem takarhatja el. Ügyeljen arra, hogy a készülék körül elegendő hely legyen a levegő keringéséhez.
- Működés közben ne mozgassa a készüléket. Mielőtt mozgatni kezdené a készüléket, először kapcsolja ki és válassza le az elektromos hálózatról.
- Mielőtt kihúzná a konnektorból, először győződjön meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva.
- Ne érintse meg a készüléket vagy a tápkábelt nedves kézzel.
- Kerülje a készülék vízzel való közvetlen érintkezését. Ne merítse a készüléket vagy a tápkábelt vízbe vagy más folyadékba.
- Csak a mellékelt tartozékokkal használja.

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

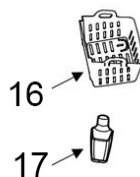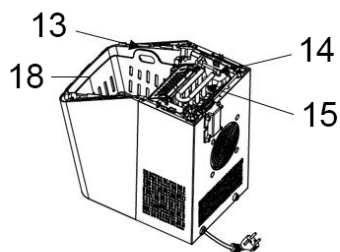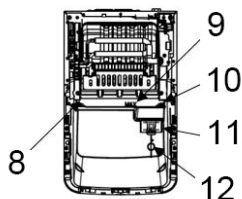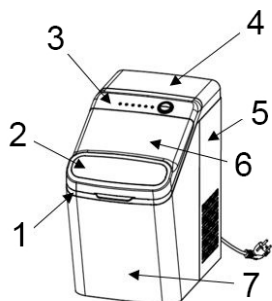

- | | |
|--------------------|---------------------------------|
| 1. Díszítő elem | 10. Kivezető cső |
| 2. Betekintő rész | 11. Állandó filter/ Perm.filter |
| 3. Vezérlőpult | 12. Dugó |
| 4. Felső burkolat | 13. Vízcsatorna |
| 5. Hátsó burkolat | 14. Párologtató |
| 6. Fedél | 15. Jégtálca |
| 7. Elülső burkolat | 16. Jégkosár |
| 8. Bevezető cső | 17. Jéglapát |
| 9. Maximális jel | 18. Víztartály |

A VEZÉRLŐPULT LEÍRÁSA



- | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Működés fényjelzése | 6. A megtelt jégkosár fényjelzése |
| 2. Nagy jégkockák fényjelzése | 7. Beállítások gomb |
| 3. Kis jégkockák fényjelzése | 8. Be-/kikapcsoló gomb |
| 4. A tisztítás fényjelzése | |
| 5. Vízhány fényjelzése | |

ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

- Távolítsa el az összes csomagolóanyagot. Az első használat előtt mossa el a készüléket a TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS fejezetben leírtak szerint.
- Helyezze a készüléket sima, stabil és száraz felületre. Az első használat előtt hagyja állni a készüléket 2 órán keresztül, mielőtt a hálózatba csatlakoztatná. Ha a készüléket bármilyen módon mozgatták, mindig hagyja állni legalább 30 percig, mielőtt bekapcsolja. A készülék maximális lehetséges dőlése működés vagy szállítás közben 45°.


A KÉSZÜLÉK HASSZNÁLATA

- A készülék csatlakoztatása előtt győződjön meg arról, hogy a víztartály alján lévő dugó megfelelően zárva van.
- Csatlakoztassa a készüléket a hálózatba (a működésjelző fényjelző villog).
- Nyissa ki a fedelet és vegye ki a jégkosarat. Töltse fel a tartályt ivóvízzel. Csak szobahőmérsékletű vagy hidegebb hideg vizet öntsön a tartályba. Ne öntsön forró vizet a tartályba. Ne töltse fel a tartályt a MAX jelzés fölé. Helyezze vissza a jégkosarat a készülékbe, és zárja le a fedelet.
- A beállítások gombbal válassza ki a kívánt kis/nagy jégkockák méretet.
- Nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot a jégkészítés megkezdéséhez (a működésjelző fényjelző villog).

- Egy jégkészítési ciklus körülbelül 7-15 percet vesz igénybe, a környezet és a víz hőmérsékletétől függően.
- A ciklus a víz szivattyúzásával kezdődik a párologtató alatt található jégkamrába. Jég képződik az elpárologtatón. A ciklus befejezése után a a jégtálca megdől, és a felesleges víz visszafolyik a tartályba. Ezután a jégkockák a jégkosárba kerülnek. A jégtálca ezután automatikusan visszatér, és megkezdődik a következő ciklus.
- Ha a jégkosár megtelt, a megtelt jégkosár jelzőfénye kigyullad, és a készülék leállítja a gyártást. Ebben az esetben a lapáttal távolítsa el a jeget a kosárból. További 5 másodperc elteltével a készülék automatikusan tovább működik.
- Ha a tartályból kifogy a víz, az alacsony vízszint jelzőfénye világít, és a készülék leállítja a termelést. Ebben az esetben vegye ki a jégkosarat, töltsön vizet a tartályba, és tegye vissza a kosarat. Ezután nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot a jégkészítési folyamat folytatásához.
- A kívánt jégmennyiség elérése után kapcsolja ki a készüléket a be-/kikapcsoló gombbal, és húzza ki a hálózathoz. Nyissa ki a fedelet, távolítsa el a jeget, és tegye a fagyasztóba.
- Hagyja a készüléket szobahőmérsékletre felmelegedni.
- Rendszeresen cserélje ki a vizet a tartályban. Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, engedje le a vizet.


TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARÁS

- Tisztítás előtt a készüléket húzza kapcsolja ki, húzza ki a hálózathoz és hagyja szobahőmérsékletre felmelegedni.
- Tisztítsa meg a készüléket legalább hetente egyszer.
- Ha víz van a jégkamrában, óvatosan csúsztassa a jégtálcát hátrafelé úgy, hogy a víz visszafolyjon a tartályba.
- Helyezze a készüléket az asztal vagy a munkafelület szélére úgy, hogy az alsó része a dugóval kilógjon, lásd a képet. Helyezzen egy üres edényt a leeresztőnyílás alá, húzza ki a dugót, és hagyja kifolyni a vizet. Ezután dugja vissza szorosan a dugót. Töltse

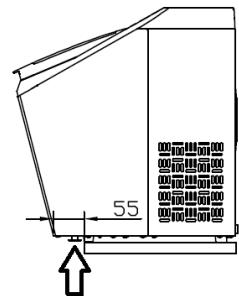

fel a tartályt tiszta vízzel, és csatlakoztassa a hálózathoz. Nyomja meg ismételten a beállító gombot, amíg a tisztítás jelzőfénye villogni nem kezd, majd nyomja meg a be/ki gombot a tisztítási funkció bekapcsolásához. A funkció befejezése után (kb. 6 perc) húzza ki a készüléket a konnektorból, húzza ki a dugót, és ismét engedje le a vizet.

- Távolítsa el a jégkosarat, és tisztítsa meg a készülék belsejét egy puha, ecetes vízbe mártott ruhával, majd öblítse le tiszta vízzel és engedje le a vizet. Ezután dugja helyezze vissza szorosan a dugót.
- Mossa el a kosarat és a jégkanalat meleg mosogatószeres vízben, öblítse le és szárítsa meg.
- Törölje le a készülék felületét puha, nedves ruhával, és alaposan szárítsa meg. Ha szükséges, használjon mosogatószeres vízzel megnedvesített ruhát.
- Ne használjon agresszív vagy súroló hatású tisztítószereket.
- Ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba.
- Tárolja a készüléket az eredeti csomagolásában, száraz helyen.
- A készülék tárolása előtt először tisztítsa meg, és győződjön meg arról, hogy a kívül-belül teljesen száraz.

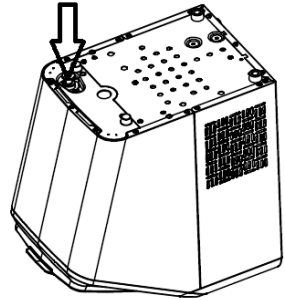

TÁBLÁZAT A PROBLÉMÁK MEGOLDÁSÁRA

Probléma	Ok	Megoldás
Világít a  jelzés	A víz hiánya	Töltse fel a vizet
	Eltömődött a tároló	Indítsa el a tisztítási funkciót
	Szivattyú meghibásodása	Forduljon szakszervizhez
Világít a  jelzés	A jégkosár megtelt	Üritse ki a jeget a kosárból
Villog a  jelzés	Eltömődött a jég	Távolítsa el a jeget a készülékből
A készülék nem működik	A jégtálcát rosszul helyezték be	Távolítsa el a jeget, és indítsa újra a ciklust
A jégtartály megtelt, de a  jelzőfény nem világít	Az infravörös érzékelőt befolyásolja a napsugárzás	Helyezze a készüléket napsugárzáson kívül
A jég összefolyik	A jég elkészítése túl sokáig tart	Kapcsolja ki a készüléket, és miután a jég elolvadt, kapcsolja be újra
Nem képződik jég	A környezet vagy a víz hőmérséklete túl magas	A jégkészítés során a környezeti hőmérséklet nem haladhatja meg a 32 °C-ot. Töltse fel a tartályt hideg vízzel
	Hűtőközeg szivárgása a készülékből	Forduljon szakszervizhez
Gyenge teljesítmény	Elégtelen szellőzés	Hagyjon 20 cm szabad helyet a készülék körül
	A víz hőmérséklete túl magas	A víz hőmérséklete legyen 8-28 °C
	A környezeti hőmérséklet túl magas	A készüléket 10-32 °C-on történő üzemelésre tervezték

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Névleges feszültségtartomány	220-240 V
Névleges frekvencia	50 Hz
Névleges teljesítmény	135 W
Hűtőközeg típus	R600a

A szöveg, valamint a műszaki adatok változtatásának joga fenntartva.

TANÁCSOK, INFORMÁCIÓK AZ ELHASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAG KEZELÉSÉHEZ

Az elhasznált csomagolóanyagot szállítsa a lakóhelye szerinti hulladékgyűjtő udvarra.

KISELEJTEZETT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE

A termékeken vagy azok kísérődokumentációjában található, mellékelt szimbólum azt jelenti, hogy a kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezéseket tilos a hétköznapi háztartási hulladék-tárolókba dobni. Az ilyen termékek megfelelő megsemmisítése, felújítása, újrahasznosítása érdekében helyezze azokat az arra kijelölt tárolókba. Az Európai Unió egyes tagállamaiban illetve további európai országokban olyan alternatív megoldások is léteznek, hogy az ilyen termékek – hasonló jellegű új termék vásárlásakor – eladásuk helyén begyűjtésre kerülnek. A jelen termék helyes megsemmisítésével Ön is segít az értékes természeti források megőrzésében, valamint környezetünkre és egészségünkre gyakorolt - a helytelen hulladék-likvidálásból eredő - lehetséges negatív hatások megelőzésében is.



A jelen termék megfelel az EU irányelvében leszögezett valamennyi vonatkozó alapkövetelménynek.