

Rohnson®

Návod k použití

VAFLOVAČ

R-2206 15 Hearts



Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznámte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ**

- Pokud dojde k poškození spotřebiče nedodržováním pokynů v této příručce, záruka se stává neplatnou. Výrobce/dovozce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržováním pokynů psaných v manuálu. Nedbalé používání spotřebiče není v souladu s podmínkami tohoto návodu.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím zásuvky.
- Spotřebič připojte pouze k řádně uzemněné zásuvce.


UPOZORNĚNÍ

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
- Spotřebič není určen k ovládní prostřednictvím programátoru, vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládní.
- Pokud spotřebič nepoužíváte nebo plánujete čištění, vždy ho vypněte a odpojte ze síťové zásuvky.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně, byl upuštěn na zem, poškozen nebo ponořen do vody. Spotřebič s poškozenou vidlicí síťového kabelu je zakázáno používat. V žádném případě neopravujte spotřebič sami. Na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy - vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěťte autorizovanému servisnímu středisku.
- Neodpojte spotřebič ze síťové zásuvky tahem za síťový kabel - vzniká nebezpečí poškození síťového kabelu/síťové zásuvky.
- Na síťový kabel nepokládejte těžké předměty. Dbejte na to, aby síťový kabel nevisel přes okraj stolu nebo aby se nedotýkal ostrých či horkých povrchů.

- Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti. Není určen pro použití ve venkovních prostorech. Není určen ke komerčnímu využití.
- Nepoužívejte spotřebič nad horkými povrchy nebo v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou např. plynové či elektrické hořáky, trouba apod.
- Spotřebič neumísťujte na okraj pracovní plochy nebo na nestabilní povrch.
- Spotřebič umísťujte pouze na rovný, stabilní, suchý a teplu odolný povrch.
- Spotřebič umísťujte v bezpečné vzdálenosti od stěn a hořlavých předmětů, jako např. záclon.
- Nenechávejte spotřebič v provozu bez dozoru.
- Používejte pouze dřevěné nebo plastové teplu odolné kuchyňské náčiní, aby nedošlo k poškození nepřilnavého povrchu spotřebiče. Nenechávejte plastové náčiní na horké pečicí ploše. Nepoužívejte ostré kuchyňské nástroje nebo nože.
- Povrch spotřebiče se při provozu zahřívá. Nedotýkejte se horkého povrchu.
- Pečicí plochy jsou při použití rozpálené – nedotýkejte se jich!
- Používejte pouze s dodaným příslušenstvím.
- Nepřemisťujte spotřebič, pokud je v provozu. Před jakoukoli manipulací se spotřebičem jej nejprve odpojte z el. sítě a nechte vychladnout.
- Po použití spotřebič vždy odpojte z el. sítě.
- Před čištěním a uskladněním nechte spotřebič zcela vychladnout.
- Nedotýkejte se spotřebiče mokřkýma rukama.
- Neponořujte spotřebič a napájecí kabel do vody či jiné kapaliny.

POPIS SPOTŘEBIČE

1. Horní kryt
2. Rukojeť
3. Světelná indikace provozu (červená) / sv. indikace nahřívání (zelená)
4. Regulátor teploty
5. Pečící plochy
6. Spodní kryt

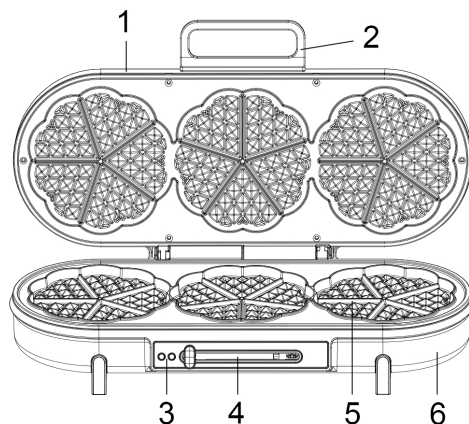

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- Odstraňte veškerý obalový materiál.
- Očistěte pečící plochy navlhčeným hadříkem nebo houbičkou a osušte je.
- Neponořujte spotřebič do vody a neoplachujte jej pod tekoucí vodou!
- Pečící plochy lehce potřete olejem.
- Při prvním použití můžete zaznamenat mírný kouř nebo zápach. Tento jev je zcela normální a brzy vymizí.

POUŽITÍ SPOTŘEBIČE

- Připravte si těsto na vafle.
- Zavřete spotřebič a zapojte jej do el. sítě. Rozsvítí se červená světelná indikace provozu.
- Nastavte regulátor teploty na maximum a nechte spotřebič přehřát. Rozsvítí se zelená světelná indikace nahřívání.
- Jakmile zelená světelná indikace zhasne, spotřebič je připraven k použití.
- Vždy před přípravou prvních vafel lehce potřete pečící plochy rostlinným olejem.
- Otevřete spotřebič a nalijte těsto na spodní pečící plochu. V případě potřeby rozetřete těsto pomocí špachtle.

- Zavřete spotřebič. Rozsvítí se zelená světelná indikace nahřívání. Pomocí regulátoru můžete upravit teplotu.

Pozn.: Neotevírejte spotřebič alespoň po dobu 1 a půl minuty, aby se vafle nespojily.

- Pečte vafle po dobu cca 3-6 minut v závislosti na nastavení teploty a požadovaném opečení.
- Hotové vafle opatrně vyjměte pomocí špachtle.
- Používejte pouze dřevěné nebo plastové teplu odolné kuchyňské náčiní, aby nedošlo k poškození nepřilnavého povrchu spotřebiče. Nepoužívejte ostré kuchyňské nástroje nebo nože.
- Pokud chcete připravovat další vafle, můžete ihned nalít těsto na spodní pečicí plochu. Spotřebič není třeba znovu předehtřívát.
- Po použití odpojte spotřebič z el. sítě, otevřete jej a nechte vychladnout.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním spotřebič vždy odpojte z el. sítě a nechte zcela vychladnout.
- Odstraňte zbytky těsta a oleje pomocí papírové utěrky. Připečené zbytky těsta navlhčete olejem, nechte změkknout a odstraňte je papírovou utěrkou nebo hadříkem. Pečicí plochy poté otřete navlhčeným hadříkem a opatrně osušte.
- Povrch spotřebiče otřete navlhčeným hadříkem a osušte.
- Nepoužívejte kovové nástroje, aby nedošlo k poškození nepřilnavého povrchu.
- Nepoužívejte abrazivní ani agresivní čisticí prostředky, aby nedošlo k poškození spotřebiče.
- Neponořujte spotřebič do vody či jiných kapalin a neoplachujte jej pod tekoucí vodou. Nemyjte spotřebič v myčce na nádobí.
- Spotřebič uskladněte na suchém a chladném místě.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Jmenovitý rozsah napětí	220-240 V
Jmenovitý kmitočet	50/60 Hz
Jmenovitý příkon	1200 W

Změny textu a technických údajů vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.