

*Rohinson*<sup>®</sup>

Bedienungsanleitung

**WAFFELEISEN**

**R-2206 15 Hearts**



Lesen Sie bitte die vorliegende Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät einsetzen. Setzen Sie das Gerät nur so ein, wie dies in dieser Bedienungsanleitung beschrieben ist. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung für künftige Verwendungen.

## **WICHTIGE SICHERHEITSINFORMATIONEN BITTE AUFMERKSAM DURCHLESEN UND FÜR KÜNFTIGE VERWENDUNG AUFBEWAHREN**

- Die Gewährleistung erlischt, sofern die Beschädigung des Gerätes auf die Nichteinhaltung der in dieser Bedienungsanleitung aufgeführten Anweisungen zurückzuführen ist. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die auf die Nichteinhaltung der in dieser Bedienungsanleitung aufgeführten Anweisungen zurückzuführen sind. Unsachgemäße Verwendung des Gerätes gilt nicht als bestimmungsgemäße Verwendung in Übereinstimmung mit dieser Bedienungsanleitung.
- Vor dem Anschluss des Gerätes in die Steckdose prüfen Sie, ob die auf dem Typenschild des Gerätes aufgeführte Spannung mit der elektrischen Spannung der Steckdose übereinstimmt.
- Das Gerät darf nur an eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose angeschlossen werden.

### **HINWEIS**

- Das Gerät darf durch Kinder ab 8 Jahren sowie Personen mit geminderter physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder mit ungenügenden Erfahrungen oder Kenntnissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden, oder wenn sie in der gefahrlosen Verwendung des Gerätes unterwiesen wurden und sich der möglichen Gefahren bewusst sind. Die Reinigung und Wartung des Gerätes dürfen Kinder ab 8 nur unter Aufsicht durchführen. Sorgen Sie dafür, dass sich das Gerät und sein Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren befindet.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Verwenden Sie das Gerät ausschließlich für Zwecke, für die es bestimmt ist.
- Das Gerät ist nicht zur Steuerung über ein Programmiergerät, einen Zeitschalter oder eine Fernbedienung bestimmt.
- Wenn das Gerät nicht verwendet wird oder seine Reinigung geplant ist, muss es ausgeschaltet und aus der Steckdose gezogen werden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es nicht richtig funktioniert, auf den Boden gefallen, beschädigt ist oder ins Wasser getaucht wurde. Das Gerät darf nicht verwendet werden, wenn der Netzstecker beschädigt ist. Am Gerät dürfen Sie selbst keine Reparaturen vornehmen. Am Gerät dürfen Sie keine


Änderungen vornehmen – es besteht Verletzungsgefahr durch Stromschlag. Sämtliche Reparaturen und Einstellungen sind ausschließlich durch eine autorisierte Servicestelle durchzuführen.

- Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz niemals durch Ziehen am Netzkabel – es besteht Beschädigungsgefahr am Netzkabel/Steckdose.
- Auf das Netzkabel dürfen keine schweren Gegenstände gestellt werden. Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht über die Tischkante hängt und keine scharfen oder heißen Oberflächen berührt.
- Dieses Gerät ist für den Einsatz im Haushalt bestimmt. Es ist nicht für den Einsatz im Außenbereich bestimmt. Es ist nicht für gewerbliche Nutzung bestimmt.
- Benutzen Sie das Gerät nicht über heißen Oberflächen oder in der Nähe von Wärmequellen, wie z.B. Gasbrennern und elektrischen Platten, Backöfen usw.
- Stellen Sie das Gerät nie am Rande der Arbeitsfläche oder auf eine instabile Oberfläche.
- Stellen Sie das Gerät nur auf eine ebene, stabile, trockene und hitzebeständige Oberfläche.
- Verwenden Sie das Gerät nur in einem sicheren Abstand von Wänden und brennbaren Gegenständen, wie z.B. Gardinen.
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt im Betrieb.
- Um die Antihftbeschichtung des Gerätes nicht zu beschädigen, verwenden Sie nur Küchenutensilien aus Holz oder Kunststoff. Auf der heißen Backfläche lassen Sie keine Küchenutensilien aus Kunststoff liegen. Verwenden Sie keine scharfen Messer oder scharfkantigen Küchenutensilien.
- Die Geräteoberfläche wird beim Betrieb heiß. Berühren Sie die heiße Oberfläche nicht.
- Die Backflächen sind während des Gebrauchs sehr heiß – bitte nicht berühren!
- Verwenden Sie das Gerät nur mit dem mitgelieferten Zubehör.
- Während des Betriebs darf das Gerät nicht transportiert werden. Vor jeglicher Handhabung des Gerätes muss es zuerst abgeschaltet und vom Stromnetz getrennt werden; lassen Sie das Gerät abkühlen.
- Nach dem Gebrauch trennen Sie das Gerät immer vom Stromnetz.

- Bevor Sie das Gerät reinigen und lagern, lassen Sie es immer abkühlen.
- Berühren Sie das Gerät nie mit nassen Händen.
- Tauchen Sie weder das Gerät noch das Netzkabel ins Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.

## GERÄTEBESCHREIBUNG

1. Obere Abdeckung
2. Tragegriff
3. Betriebsanzeige (rot) /  
Aufheizanzeige (grün)
4. Temperaturregler
5. Backflächen
6. Untere Abdeckung

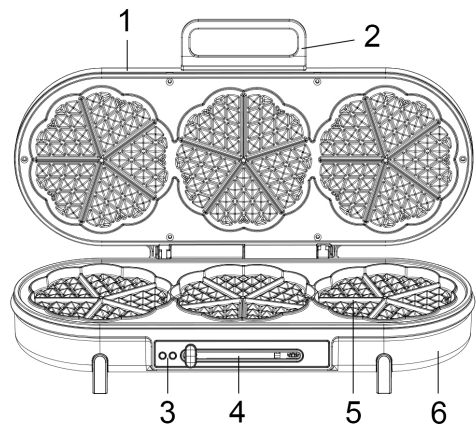

## VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH

- Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial.
- Reinigen Sie die Backflächen mit einem feuchten Tuch oder Schwamm und trocknen Sie sie ab.
- Tauchen Sie das Gerät nicht ins Wasser ein und spülen Sie es nicht unter fließendem Wasser!
- Die Backflächen leicht mit Öl bepinseln.
- Beim ersten Gebrauch kann das Gerät etwas Rauch oder Geruch entwickeln. Dies ist völlig normal und verschwindet bald.

## VERWENDUNG DES GERÄTES

- Den Teig für die Waffeln zubereiten.
- Das Gerät schließen und den Netzstecker in die Steckdose stecken. Die rote Betriebsanzeige leuchtet auf.
- Stellen Sie den Temperaturregler auf Maximum und lassen Sie das Gerät vorheizen. Die grüne Aufheizanzeige leuchtet auf.
- Sobald die grüne Anzeige erlischt, ist das Gerät betriebsbereit.
- Beachten Sie , dass die Backflächen immer leicht mit Pflanzenöl einzupinseln sind, bevor Sie die ersten Waffeln zubereiten.
- Öffnen Sie das Gerät, indem Sie die Backflächen aufklappen und füllen Sie den Teig auf die untere Backfläche. Falls erforderlich, den Teig mit einem Spatel verteilen.
- Schließen Sie das Gerät, indem Sie die Backflächen zusammenklappen. Die grüne Aufheizanzeige leuchtet auf. Verwenden Sie den Temperaturregler, um die Temperatur anzupassen.

**Bemerkung:** Öffnen Sie das Gerät für mindestens 1½ Minuten nicht, um zu verhindern, dass die Waffeln zusammenkleben.

- Backen Sie die Waffeln je nach Temperatureinstellung und gewünschter Bräunung etwa 3-6 Minuten.
- Wenn die Waffeln fertig sind, nehmen Sie sie vorsichtig heraus; zum Herausnehmen verwenden Sie eine Spatel.
- Um die Antihftbeschichtung des Gerätes nicht zu beschädigen, verwenden Sie nur Küchenutensilien aus Holz oder Kunststoff. Verwenden Sie keine scharfen Messer oder scharfkantigen Küchenutensilien.

- Wenn Sie mehr Waffeln zubereiten möchten, können Sie den Teig sofort auf die untere Backfläche gießen. Das Gerät muss nicht wieder aufgeheizt werden.
- Trennen Sie das Gerät nach dem Gebrauch vom Stromnetz, ziehen Sie den Netzstecker, klappen Sie die Backflächen auf und lassen Sie das Gerät abkühlen.

## **REINIGUNG UND PFLEGE**

- Vor der Reinigung ziehen Sie immer das Netzkabel aus der Steckdose und lassen Sie es vollständig abkühlen.
- Mit einer Küchenrolle entfernen Sie Teig- und Ölreste. Angebrannte Teigreste mit Öl befeuchten, aufweichen lassen und mit einer Küchenrolle oder Tuch entfernen. Die Backflächen anschließend mit einem feuchten Tuch abwischen und vorsichtig trocknen.
- Die Oberfläche des Gerätes mit einem feuchten Tuch abwischen und trocknen.
- Um die Antihafbeschichtung nicht zu beschädigen, verwenden Sie keine Metallgegenstände.
- Verwenden Sie weder abrasive noch aggressive Reinigungsmittel, um eine Beschädigung des Gerätes zu vermeiden.
- Das Gerät darf nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht oder unter fließendem Wasser abgespült werden. Das Gerät nie im Geschirrspüler reinigen.
- Lagern Sie das Gerät trocken und kühl.

**TECHNISCHE SPEZIFIKATION**

Nennbereich der Spannung	220-240 V
Nennfrequenz	50/60 Hz
Anschlussnennwert	1200 W

Textänderungen und Änderungen der technischen Daten vorbehalten.

**ANWEISUNGEN UND INFORMATIONEN ZUR VERPACKUNGSENTSORGUNG**

Das gebrauchte Verpackungsmaterial ist an einer durch die Gemeinde festgelegte Stelle zu entsorgen.

**ENTSORGUNG VON ELEKTRISCHEN UND ELEKTRONISCHEN ALTGERÄTEN**

Dieses Symbol auf den Produkten oder in den Begleitdokumenten bedeutet, dass die elektrischen und elektronischen Altgeräte nicht als normales Kommunalabfall entsorgt werden dürfen. Um diese Produkte ordnungsgemäß zu entsorgen, zurückzugewinnen und zu recyceln, müssen sie den festgelegten Sammelstellen zugeführt werden. Alternativ ist es in einigen EU-Ländern möglich, die Produkte beim örtlichen Verkäufer abzugeben, sofern bei ihm gleichwertige Produkte gekauft wurden. Durch die ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts leisten Sie einen Beitrag zur Aufrechterhaltung der wertvollen Naturquellen und Vermeidung der potentiellen negativen Einflüsse auf die Umwelt und menschliche Gesundheit, die infolge einer unsachgemäßen Abfallentsorgung entstehen könnten.



Dieses Produkt erfüllt alle grundlegenden Anforderungen der einschlägigen EU-Richtlinien.