

**Rohinson®**

Návod na použitie

**VAFLOVAČ**

**R-2206 15 Hearts**



Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

**DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY****ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE**

- Ak dôjde k poškodeniu spotrebiča nedodržiavaním pokynov v tejto príručke, záruka sa stáva neplatnou. Výrobca/dovozca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nedodržiavaním pokynov písaných v manuáli. Nedbalé používanie spotrebiča nie je v súlade s podmienkami tohto návodu.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa napätie uvedené na štítku spotrebiča zhoduje s elektrickým napätím zásuvky.
- Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.


**UPOZORNENIE**

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Spotrebič a jeho sieťový kábel udržiajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na ktoré je určený.
- Spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom programátora, vonkajšieho časového spínača alebo diaľkového ovládania.
- Ak spotrebič nepoužívate alebo plánujete čistenie, vždy ho vypnite a odpojte zo sieťovej zásuvky.
- Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje správne, spadol na zem, bol poškodený alebo ponorený do vody. Spotrebič s poškodenou vidlicou sieťového kábla je zakázané používať. V žiadnom prípade neopravujte spotrebič sami. Na spotrebiči nerobte žiadne úpravy - vzniká nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Všetky opravy a nastavenia tohto spotrebiča zverte autorizovanému servisnému stredisku.
- Neodpájajte spotrebič zo sieťovej zásuvky ťahom za sieťový kábel - vzniká nebezpečenstvo poškodenia sieťového kábla/sieťovej zásuvky.
- Na sieťový kábel nekladte ťažké predmety. Dbajte na to, aby sieťový kábel nevisel cez okraj stola alebo aby sa nedotýkal ostrých či horúcich povrchov.

- Tento spotrebič je určený pre použitie v domácnosti. Nie je určený pre použitie vo vonkajších priestoroch. Nie je určený na komerčné využitie.
- Nepoužívajte spotrebič nad horúcimi povrchmi alebo v blízkosti zdrojov tepla, ako sú napr. plynové či elektrické horáky, rúra a pod.
- Spotrebič neumiestňujte na okraj pracovnej plochy alebo na nestabilný povrch.
- Spotrebič umiestňujte iba na rovný, stabilný, suchý a teplu odolný povrch.
- Spotrebič umiestňujte v bezpečnej vzdialenosti od stien a horľavých predmetov, ako napr. záclon.
- Nenechávajte spotrebič v prevádzke bez dozoru.
- Používajte iba drevené alebo plastové teplu odolné kuchynské náčinie, aby nedošlo k poškodeniu neprilnavého povrchu spotrebiča. Nenechávajte plastové náčinie na horúcej ploche na pečenie. Nepoužívajte ostré kuchynské nástroje alebo nože.
- Povrch spotrebiča sa pri prevádzke zahrieva. Nedotýkajte sa horúceho povrchu.
- Plochy na pečenie sú pri použití rozpálené - nedotýkajte sa ich!
- Používajte len s dodaným príslušenstvom.
- Nepremiestňujte spotrebič, pokiaľ je v prevádzke. Pred akoukoľvek manipuláciou so spotrebičom ho najprv odpojte z el. siete a nechajte vychladnúť.
- Po použití spotrebič vždy odpojte z el. siete.
- Pred čistením a uskladnením nechajte spotrebič celkom vychladnúť.
- Nedotýkajte sa spotrebiča mokrými rukami.
- Neponárajte spotrebič a napájací kábel do vody či inej kvapaliny.

## POPIS SPOTREBIČA

1. Horný kryt
2. Rukoväť
3. Svetelná indikácia prevádzky (červená) / sv. indikácia nahrievania (zelená)
4. Regulátor teploty
5. Plochy na pečenie
6. Spodný kryt

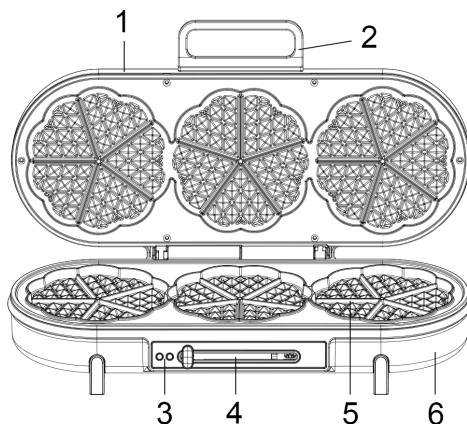

## PRED PRVÝM POUŽITÍM

- Odstráňte všetok obalový materiál.
- Očistite plochy na pečenie navlhčenou handričkou alebo hubkou a osušte ich.
- Neponárajte spotrebič do vody a neoplachujte ho pod tečúcou vodou!
- Plochy na pečenie zľahka potrite olejom.
- Pri prvom použití môžete zaznamenať mierny dym alebo zápach. Tento jav je úplne normálny a čoskoro vymizne.

## POUŽITIE SPOTREBIČA

- Pripravte si cesto na vafle.
- Zatvorte spotrebič a zapojte ho do el. siete. Rozsvieti sa červená svetelná indikácia prevádzky.
- Nastavte regulátor teploty na maximum a nechajte spotrebič predhriať. Rozsvieti sa zelená svetelná indikácia nahrievania.
- Akonáhle zelená svetelná indikácia zhasne, spotrebič je pripravený na použitie.
- Vždy pred prípravou prvých vaflí ľahko potrite plochy na pečenie rastlinným olejom.

- Otvorte spotrebič a nalejte cesto na spodnú plochu na pečenie. V prípade potreby rozotrite cesto pomocou špachtle.
- Zatvorte spotrebič. Rozsvieti sa zelená svetelná indikácia nahrievania. Pomocou regulátora môžete upraviť teplotu.

**Pozn.:** Neotvárajte spotrebič aspoň po dobu 1 a pol minúty, aby sa vafle nespojili.

- Pečte vafle po dobu cca 3-6 minút v závislosti od nastavenia teploty a požadovanom opečení.
- Hotové vafle opatrne vyberte pomocou špachtle.
- Používajte iba drevené alebo plastové teplu odolné kuchynské náčinie, aby nedošlo k poškodeniu neprilnavého povrchu spotrebiča. Nepoužívajte ostré kuchynské nástroje alebo nože.
- Pokiaľ chcete pripravovať ďalšie vafle, môžete ihneď naliať cesto na spodnú plochu na pečenie. Spotrebič nie je potrebné znovu predhriať.
- Po použití odpojte spotrebič z el. siete, otvorte ho a nechajte vychladnúť.

## ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením spotrebič vždy odpojte z el. siete a nechajte úplne vychladnúť.
- Odstráňte zvyšky cesta a oleja pomocou papierovej utierky. Pripečené zvyšky cesta navlhčíte olejom, nechajte zmäknúť a odstráňte ich papierovou utierkou alebo handričkou. Plochy na pečenie potom utrite navlhčenou handričkou a opatrne osušte.
- Povrch spotrebiča utrite navlhčenou handričkou a osušte.
- Nepoužívajte kovové nástroje, aby nedošlo k poškodeniu neprilnavého povrchu.
- Nepoužívajte abrazívne ani agresívne čistiace prostriedky, aby nedošlo k poškodeniu spotrebiča.
- Neponárajte spotrebič do vody či iných kvapalín a neoplachujte ho pod tečúcou vodou. Neumývajte spotrebič v umývačke riadu.
- Spotrebič uskladnite na suchom a chladnom mieste.

**TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA**

Menovitý rozsah napätia	220-240 V
Menovitý kmitočet	50/60 Hz
Menovitý príkon	1200 W

Zmeny textu a technických údajov vyhradené.

**POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM**

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

**LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ**

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.