

**Rohnson®**

Bedienungsanleitung

**TISCHGRILL**

**R-2533 Kansas Grill**



Lesen Sie bitte die vorliegende Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät einsetzen. Setzen Sie das Gerät nur so ein, wie dies in dieser Bedienungsanleitung beschrieben ist. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung für künftige Verwendungen.

**WICHTIGE SICHERHEITSINFORMATIONEN  
BITTE AUFMERKSAM DURCHLESEN UND FÜR KÜNFTIGE VERWENDUNG  
AUFBEWAHREN**

- Die Gewährleistung erlischt, sofern die Beschädigung des Gerätes auf die Nichteinhaltung der in dieser Bedienungsanleitung aufgeführten Anweisungen zurückzuführen ist. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die auf die Nichteinhaltung der in dieser Bedienungsanleitung aufgeführten Anweisungen zurückzuführen sind. Unsachgemäße Verwendung des Gerätes gilt nicht als bestimmungsgemäße Verwendung in Übereinstimmung mit dieser Bedienungsanleitung.
- Vor dem Anschluss des Gerätes in die Steckdose prüfen Sie, ob die auf dem Typenschild des Gerätes aufgeführte Spannung mit der elektrischen Spannung der Steckdose übereinstimmt.
- Das Gerät darf nur an eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose angeschlossen werden.

**HINWEIS**

- Das Gerät darf durch Kinder ab 8 Jahren sowie Personen mit geminderter physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder mit ungenügenden Erfahrungen oder Kenntnissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden, oder wenn sie in der gefahrlosen Verwendung des Gerätes unterwiesen wurden und sich der möglichen Gefahren bewusst sind. Die Reinigung und Wartung des Gerätes dürfen Kinder ab 8 nur unter Aufsicht durchführen. Sorgen Sie dafür, dass sich das Gerät und sein Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren befindet.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Verwenden Sie das Gerät ausschließlich für Zwecke, für die es bestimmt ist.
- Das Gerät ist nicht zur Steuerung über ein Programmiergerät, einen Zeitschalter oder eine Fernbedienung bestimmt.
- Wenn das Gerät nicht verwendet wird oder seine Reinigung geplant ist, muss es ausgeschaltet und aus der Steckdose gezogen werden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es nicht richtig funktioniert, auf den Boden gefallen, beschädigt ist oder ins Wasser getaucht wurde. Das Gerät darf nicht verwendet werden, wenn der Netzstecker beschädigt ist. Am Gerät dürfen Sie selbst keine Reparaturen vornehmen. Am Gerät dürfen Sie keine


Änderungen vornehmen – es besteht Verletzungsgefahr durch Stromschlag. Sämtliche Reparaturen und Einstellungen sind ausschließlich durch eine autorisierte Servicestelle durchzuführen.

- Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz niemals durch Ziehen am Netzkabel – es besteht Beschädigungsgefahr am Netzkabel/Steckdose.
- Auf das Netzkabel dürfen keine schweren Gegenstände gestellt werden. Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht über die Tischkante hängt und keine scharfen oder heißen Oberflächen berührt.
- Dieses Gerät ist für den Einsatz im Haushalt bestimmt. Es ist nicht für den Einsatz im Außenbereich bestimmt.
- Benutzen Sie das Gerät nicht über heißen Oberflächen oder in der Nähe von Wärmequellen, wie z.B. Gasbrennern und elektrischen Platten, Backöfen usw.
- Benutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe von explosiven oder brennbaren Stoffen.
- Stellen Sie das Gerät ausschließlich auf eine stabile, ebene, trockene und wärmebeständige Oberfläche.
- Vor Gebrauch des Gerätes stellen Sie sicher, dass es ordnungsgemäß zusammengesetzt ist.
- Immer zuerst den Thermostat an das Gerät anschließen und erst dann das Gerät und das Stromnetz. Ziehen Sie zum Ausschalten und Trennen des Gerätes vom Stromnetz immer zuerst den Netzstecker aus der Steckdose und erst dann den Thermostat aus dem Gerät.
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt im Betrieb.
- Die Geräteoberfläche wird beim Betrieb heiß. Berühren Sie nicht die heiße Oberfläche des Gerätes und vermeiden Sie den Kontakt mit heißem Dampf. Benutzen Sie nur den Griff und den Temperaturregler.
- Achten Sie darauf, dass der Raum ausreichend belüftet ist, wenn das Gerät betrieben wird.
- Um die Antihafbeschichtung des Gerätes nicht zu beschädigen, verwenden Sie nur Küchenutensilien aus Holz oder Kunststoff. Auf der heißen Grillplatte lassen Sie keine Küchenutensilien aus Kunststoff liegen. Verwenden Sie keine scharfen Messer oder scharfkantigen Küchenutensilien.

- Beim Umgang mit heißem Öl oder anderen Flüssigkeiten ist erhöhte Vorsicht geboten.
- Berühren Sie das Gerät nie mit nassen Händen.
- Der Thermostat darf nicht ins Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht werden. Vor der Reinigung muss der Thermostat abgeschaltet und entfernt werden.
- Vor jeglicher Handhabung des Gerätes muss es immer vom Stromnetz getrennt werden.
- Bevor Sie das Netzkabel aus der Steckdose ziehen, muss das Gerät immer abgeschaltet werden..
- Verwenden Sie das Gerät nur mit dem mitgelieferten Zubehör.
- Das Gerät sollte nicht über ein Verlängerungskabel an das Stromnetz angeschlossen werden.
- Dieses Gerät ist für den Einsatz im Haushalt oder in ähnlichen Räumen bestimmt, wie z.B.:
  - Teeküchen in Geschäften, Büros und weiteren Arbeitsplätzen;
  - Hotelzimmer, Motels und andere Unterkunftseinrichtungen, wo sie den Gästen zur Verfügung stehen
  - Unternehmen, die Unterkunft samt Frühstück anbieten
  - Landwirtschaftliche Betriebe

## GERÄTEBESCHREIBUNG

1. Antihaft-Grillplatte
2. Abtropfschale
3. Gerätebasis
4. Thermostat/  
Temperaturregler

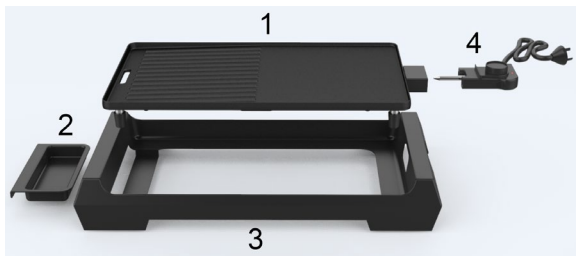

## VERWENDUNG DES GERÄTES

- Vor dem ersten Gebrauch entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial.
- Waschen Sie die Grillplatte und Auffangschale im warmem Wasser mit neutralem Geschirrspülmittel, spülen und trocknen Sie sie ab. Die Gerätebasis mit einem feuchten Tuch abwischen und gründlich abtrocknen.
- Stellen Sie die Gerätebasis auf eine ebene und stabile Oberfläche in einer sicheren Entfernung von Wänden und Möbelstücken aus, um ihre Beschädigung durch die ausgestrahlte Hitze zu vermeiden.
- Setzen Sie die Auffangschale in die Gerätebasis und legen Sie dann die Grillplatte über die Auffangschale auf der Gerätebasis.
- Um optimale Ergebnisse zu erzielen, sollten Sie die Grillplatte vor jedem Gebrauch mit Öl bestreichen und mit einem Papiertuch abwischen.
- Schließen Sie den Thermostat an das Gerät an.
- Schließen Sie das Gerät an das Stromnetz an. Stellen Sie den Temperaturregler auf den gewünschten Wert ein. Die Leuchte auf.
- Wenn die eingestellte Temperatur erreicht wird, erlischt die Anzeige (während des Grillens leuchtet die Anzeige auf und erlischt wieder, das Gerät hält so die eingestellte Temperatur).
- Beim Grillen bei hohen Temperaturen kann Rauch entstehen. In diesem Fall empfiehlt es sich, die eingestellte Temperatur zu senken. Sorgen Sie für ausreichende Belüftung.
- Stellen Sie nach dem Grillen den Temperaturregler in die AUS-Position und trennen Sie das Gerät vom Stromnetz.

**Bemerkung:** Beim ersten Gebrauch kann das Gerät etwas Rauch oder Geruch entwickeln. Dies ist völlig normal und verschwindet bald.

## REINIGUNG UND PFLEGE

- Vor der Reinigung schalten Sie das Gerät immer aus, ziehen das Netzkabel aus der Steckdose und lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen.
- Trennen Sie vor der Reinigung immer zuerst den Thermostat vom Gerät.
- Nehmen Sie die Abtropfschale vorsichtig aus dem Gerät und leeren Sie sie.
- Die Gerätebasis wischen Sie mit einem feuchten Tuch ab und trocknen Sie sie ab. Die Gerätebasis nie im Geschirrspüler reinigen.

- Waschen Sie die Grillplatte und Abtropfschale mit einem Tuch, das im Wasser mit einem neutralen Geschirrspülmittel angefeuchtet wurde, spülen und trocknen Sie sie ab. Verwenden Sie weder aggressive, noch abrasive Reinigungsmittel. Verwenden Sie weder scharfe Messer noch scharfkantige Küchenutensilien.
- Wischen Sie den Thermostat bei Bedarf mit einem feuchten Tuch ab und trocknen Sie ihn.
- Vor dem nächsten Einsatz muss sowohl der Thermostat, als auch die Thermostatbuchse vollständig trocken sein.
- Weder den Thermostat noch das Netzkabel ins Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen.
- Wenn das Gerät nicht verwendet wird, lagern Sie es trocken und in der Originalverpackung.

**TECHNISCHE SPEZIFIKATION**

Nennbereich der Spannung	220-230 V
Nennfrequenz	50/60 Hz
Anschlussnennwert	2000 W

Textänderungen und Änderungen der technischen Daten vorbehalten.

**ANWEISUNGEN UND INFORMATIONEN ZUR VERPACKUNGSENTSORGUNG**

Das gebrauchte Verpackungsmaterial ist an einer durch die Gemeinde festgelegte Stelle zu entsorgen.

**ENTSORGUNG VON ELEKTRISCHEN UND ELEKTRONISCHEN ALTGERÄTEN**

Dieses Symbol auf den Produkten oder in den Begleitdokumenten bedeutet, dass die elektrischen und elektronischen Altgeräte nicht als normales Kommunalabfall entsorgt werden dürfen. Um diese Produkte ordnungsgemäß zu entsorgen, zurückzugewinnen und zu recyceln, müssen sie den festgelegten Sammelstellen zugeführt werden. Alternativ ist es in einigen EU-Ländern möglich, die Produkte beim örtlichen Verkäufer abzugeben, sofern bei ihm gleichwertige Produkte gekauft wurden. Durch die ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts leisten Sie einen Beitrag zur Aufrechterhaltung der wertvollen Naturquellen und Vermeidung der potentiellen negativen Einflüsse auf die Umwelt und menschliche Gesundheit, die infolge einer unsachgemäßen Abfallentsorgung entstehen könnten.



Dieses Produkt erfüllt alle grundlegenden Anforderungen der einschlägigen EU-Richtlinien.