

Rohinson®

Návod na použitie

STOLNÝ GRIL

R-2533 Kansas Grill



Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY**ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE**

- Ak dôjde k poškodeniu spotrebiča nedodržiavaním pokynov v tejto príručke, záruka sa stáva neplatnou. Výrobca/dovozca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nedodržiavaním pokynov písaných v manuáli. Nedbalé používanie spotrebiča nie je v súlade s podmienkami tohto návodu.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa napätie uvedené na štítku spotrebiča zhoduje s elektrickým napätím zásuvky.
- Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.


UPOZORNENIE

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Spotrebič a jeho sieťový kábel udržiajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na ktoré je určený.
- Spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom programátora, vonkajšieho časového spínača alebo diaľkového ovládania.
- Ak spotrebič nepoužívate alebo plánujete čistenie, vždy ho vypnite a odpojte zo sieťovej zásuvky.
- Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje správne, spadol na zem, bol poškodený alebo ponorený do vody. Spotrebič s poškodenou vidlicou sieťového kábla je zakázané používať. V žiadnom prípade neopravujte spotrebič sami. Na spotrebiči nerobte žiadne úpravy - vzniká nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Všetky opravy a nastavenia tohto spotrebiča zverte autorizovanému servisnému stredisku.
- Neodpájajte spotrebič zo sieťovej zásuvky ťahom za sieťový kábel - vzniká nebezpečenstvo poškodenia sieťového kábla/sieťovej zásuvky.
- Na sieťový kábel nekladte ťažké predmety. Dbajte na to, aby sieťový kábel nevisel cez okraj stola alebo aby sa nedotýkal ostrých či horúcich povrchov.

- Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti. Nie je určený na použitie vo vonkajších priestoroch.
- Nepoužívajte spotrebič nad horúcimi povrchmi alebo v blízkosti zdrojov tepla, ako sú napr. plynové či elektrické horáky, rúra a pod.
- Nepoužívajte spotrebič v blízkosti výbušných či horľavých látok a materiálov.
- Spotrebič umiestňujte iba na stabilný, rovný, suchý a teplu odolný povrch.
- Pred použitím sa vždy uistite, že je spotrebič riadne zostavený.
- Vždy najskôr pripojte termostat k spotrebiču a potom ho zapojte do el. siete. Pre vypnutie a odpojenie spotrebiča vždy najskôr odpojte zástrčku z el. siete a až potom vyberte termostat zo spotrebiča.
- Nenechávajte spotrebič v prevádzke bez dozoru.
- Povrch spotrebiča sa pri prevádzke zahrieva. Nedotýkajte sa horúcich povrchov spotrebiča a vyhňte sa kontaktu s horúcou parou. Vždy používajte iba rukoväť a regulátor teploty.
- Počas prevádzky spotrebiča zaistíte dostatočné odvetrávanie miestnosti.
- Používajte iba drevené alebo plastové teplu odolné kuchynské náčinie, aby nedošlo k poškodeniu neprilnavého povrchu spotrebiča. Nenechávajte plastové náčinie na horúcej doske grilu. Nepoužívajte ostré kuchynské nástroje alebo nože.
- Dbajte na zvýšenú opatnosť pri manipulácii so spotrebičom s horúcim olejom či inými tekutinami.
- Nedotýkajte sa spotrebiča mokrymi rukami.
- Neponárajte termostat do vody či inej kvapaliny. Pred čistením musí byť termostat odpojený.
- Pred manipuláciou so spotrebičom ho vždy najskôr odpojte z el. siete.
- Pred odpojením z el. siete spotrebič vždy najskôr vypnite.
- Používajte iba s dodaným príslušenstvom.
- Nepoužívajte spotrebič s predlžovacím káblom.
- Tento spotrebič je určený pre použitie v domácnosti a podobných priestoroch, ako sú:
 - kuchynské kúty v obchodoch, kanceláriách a na ostatných pracoviskách;
 - hostí v hoteloch, motelloch a iných ubytovacích zariadeniach
 - podniky poskytujúce nocľah s raňajkami
 - poľnohospodárske farmy

POPIS SPOTREBIČA

1. Nepriľnavá grilovacia doska
2. Odkvapkávacia tácka
3. Základňa
4. Termostat/
regulátor teploty

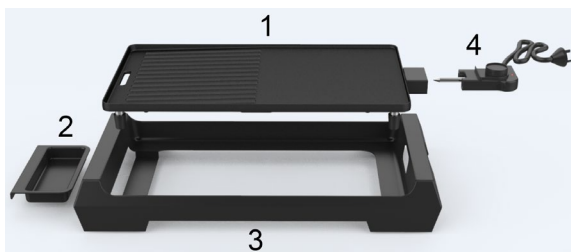

POUŽITIE SPOTREBIČA

- Pred prvým použitím odstráňte všetok obalový materiál a samolepky.
- Umyte grilovaciu dosku a odkvapkávaciu tácku v teplej vode s neutrálnym kuchynským saponátom, opláchnite a osušte ich. Utrite základňu spotrebiča navlhčenou handričkou a utrite do sucha.
- Umiestnite základňu na rovný a stabilný povrch v dostatočnej vzdialenosti od stien a nábytku, aby nedošlo k ich poškodeniu vychádzajúcim teplom.
- Vložte odkvapkávaciu tácku do základne a potom umiestnite grilovaciu dosku nad odkvapkávaciu tácku na základňu.
- Pre optimálny výsledok potrite pred každým použitím grilovaciu dosku olejom a zotrite papierovou utierkou.
- Zapojte termostat do spotrebiča.
- Zapojte spotrebič do el. siete. Nastavte regulátor teploty na požadovanú úroveň. Rozsvieti sa svetelná indikácia.
- Hneď ako gril dosiahne nastavenú teplotu, svetelná indikácia zhasne (v priebehu grilovania sa indikácia rozsvieti a zhasína, spotrebič tak udržuje nastavenú teplotu).
- Pri grilovaní pri vysokej teplote sa môže objaviť dym. V takom prípade odporúčame znížiť nastavenú teplotu. Zaisťte dostatočné odvetranie.
- Po skončení grilovania nastavte regulátor teploty do pozície vypnuté a odpojte spotrebič z el. siete.

Pozn.: Pri prvom použití môžete zaznamenať mierny dym alebo zápach. Tento jav je úplne normálny a čoskoro vymizne.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením spotrebič vypnite, odpojte z el. siete a nechajte úplne vychladnúť.
- Pred čistením vždy najskôr odpojte termostat od spotrebiča.
- Opatrne vyberte zo spotrebiča odkvapkávaciú tácku a vyprázdňte ju.
- Základňu utrite navlhčenou handričkou a osušte. Neumývajte základňu v umývačke riadu.
- Umyte grilovaciu dosku a odkvapkávaciú tácku handričkou navlhčenou vo vode s neutrálnym kuchynským saponátom, opláchnite a osušte. Nepoužívajte abrazívne ani agresívne čistiace prostriedky. Nepoužívajte na čistenie ostré kuchynské nástroje alebo nože.
- V prípade potreby utrite termostat navlhčenou handričkou a osušte ho.
- Pred ďalším použitím musí byť termostat aj zdierka na termostat úplne suché.
- Neponárajte termostat ani napájací kábel do vody či inej kvapaliny.
- Pokiaľ spotrebič nepoužívate, uskladnite ho v pôvodnom obale na suchom mieste.

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Menovitý rozsah napätia	220-230 V
Menovitý kmitočet	50/60 Hz
Menovitý príkon	2000 W

Zmeny textu a technických údajov vyhradené.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.