

*Rohnson*<sup>®</sup>

Návod k použití

**SEKÁČEK POTRAVIN**

**R-5111 PowerChop 1000W**



Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

## DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

### ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ

- Pokud dojde k poškození spotřebiče nedodržováním pokynů v této příručce, záruka se stává neplatnou. Výrobce/dovozce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržováním pokynů psaných v manuálu. Nedbalé používání spotřebiče není v souladu s podmínkami tohoto návodu.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím zásuvky.
- Spotřebič připojte pouze k řádně uzemněné zásuvce.


### UPOZORNĚNÍ

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
- Spotřebič není určen k ovládní prostřednictvím programátoru, vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládní.
- Pokud spotřebič nepoužíváte nebo plánujete čištění, vždy ho vypněte a odpojte ze síťové zásuvky.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně, byl upuštěn na zem, poškozen nebo ponořen do vody. Spotřebič s poškozenou vidlicí síťového kabelu je zakázáno používat. V žádném případě neopravujte spotřebič sami. Na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy - vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěťte autorizovanému servisnímu středisku.
- Neodpojte spotřebič ze síťové zásuvky tahem za síťový kabel - vzniká nebezpečí poškození síťového kabelu/síťové zásuvky.
- Na síťový kabel nepokládejte těžké předměty. Dbejte na to, aby síťový kabel nevisel přes okraj stolu nebo aby se nedotýkal ostrých či horkých povrchů.

- Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti. Není určen pro použití ve venkovních prostorech. Není určen ke komerčnímu využití.
- Spotřebič je určený ke zpracování masa bez kostí, sýra, ovoce a zeleniny, ořechů a bylinek. Není určen k drcení ledu, zpracování mražených potravin nebo mletí kávy.
- Nepoužívejte spotřebič nad horkými povrchy nebo v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou např. plynové či elektrické hořáky, trouba apod.
- Nevystavujte spotřebič vlhkosti nebo přímému slunečnímu záření.
- Spotřebič vždy umístěte na rovný, stabilní a suchý povrch.
- Před zapojením do el. sítě se ujistěte, že je spotřebič řádně sestavený.
- Nenechávejte spotřebič v provozu bez dozoru.
- Nedotýkejte se pohyblivých částí spotřebiče.
- Nezapínejte spotřebič s prázdnou sekací nádobou.
- Spotřebič je určený ke zpracování menšího množství potravin. Nepřepřehňujte sekací nádobu.
- Nepřehňujte sekací nádobu horkými potravinami.
- Nenechávejte spotřebič nepřetržitě v provozu déle než 20 vteřin. Potravinu, které vyžadují delší dobu zpracování, doporučujeme zpracovávat krátkými pulzy. Před dalším použitím nechte spotřebič vychladnout.
- Pokud se sekací nůž zasekne, vypněte spotřebič, odpojte jej z el. sítě, odstraňte motorovou jednotku a víko a pomocí špachtle odstraňte blokující potraviny.
- Nepoužívejte spotřebič s poškozeným sekacím nožem.
- Před jakoukoli manipulací se spotřebičem jej nejprve vypněte a odpojte z el. sítě.
- Před otevřením víka nádoby vyčkejte, dokud se nože zcela nezastaví.
- Před vyprázdněním nádoby nejprve vyjměte sekací nůž.
- Neomotávejte napájecí kabel okolo spotřebiče.
- Neponořujte spotřebič ani napájecí kabel do vody či jiné kapaliny. Zabraňte přímému styku spotřebiče a napájecího kabelu s vodou.
- Nedotýkejte se spotřebiče mokřýma rukama.
- Spotřebič používejte pouze s dodaným příslušenstvím.
- **Sekací nože jsou velmi ostré. Dbejte zvýšené opatrnosti při manipulaci s nimi. Nedotýkejte se ostří.**

## POPIS SPOTŘEBIČE

1. Motorová jednotka s tlačítky nízké/vysoké rychlosti
2. Víko sekací nádoby
3. Sekací nože
4. Sekací nádoba
5. Protiskluzová podložka

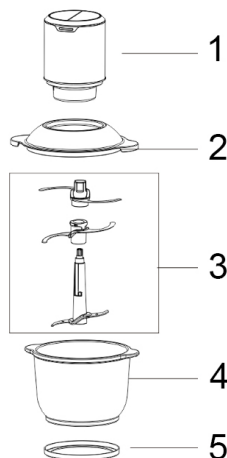

## PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- Odstraňte veškerý obalový materiál.
- Omyvatelné části spotřebiče, které přijdou do styku s potravinami, důkladně omyjte, viz kapitola „ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA“.

## POUŽITÍ SPOTŘEBIČE

- Umístěte sekací nádobu na protiskluzovou podložku. Vždy používejte spotřebič s protiskluzovou podložkou.
- Na tm ve středu sekací nádoby umístěte sekací nože. Sekací nože jsou rozděleny na části, což umožňuje využít libovolný počet nožů podle druhu a množství zpracovávaných potravin.

**Upozornění:** Sekací nože jsou velmi ostré, dbejte zvýšené opatrnosti při manipulaci s nimi. Nedotýkejte se ostří.

- Vložte potraviny do sekací nádoby. Větší potraviny nakrájejte na menší kousky (o velikosti cca 1,5 cm). Aby byly potraviny rovnoměrně nasekané, krájejte je na stejně velké kousky.
- Horké potraviny nechte před zpracováním nejprve vychladnout.
- Nádobu nepřepĺňujte. Pro optimální výsledek neplňte nádobu nad rysku MAX.
- Pro zamíchání potravin použijte plastovou špachtli. Nemíchejte potraviny holýma rukama.

- Na sekací nádobu umístěte víko. Na víko nádoby umístěte motorovou jednotku. Pokud není víko řádně umístěno, spotřebič nelze zapnout.
- Umístěte spotřebič na rovný a stabilní povrch a zapojte jej do el. sítě.
- Spotřebič zapnete stlačením tlačítka nízké/vysoké rychlosti na horní straně motorové jednotky. Během provozu přidržujte motorovou jednotku rukou. Pro vypnutí spotřebiče tlačítko uvolněte.
- Nenechávejte spotřebič nepřetržitě v provozu déle než 20 vteřin. Před dalším použitím nechte spotřebič vychladnout.
- Vyčkejte, dokud se nůž zcela nezastaví a odpojte spotřebič z el. sítě. Odstraňte motorovou jednotku a víko nádoby, vyjměte sekací nůž a poté vyprázdněte sekací nádobu.
- Spotřebič nechte vychladnout a vyčistěte jej.

## TABULKA ZPRACOVÁNÍ POTRAVIN

Suroviny	Množství	Doba zpracování	Příprava
Maso	400-550 g	15-20 s	Bez kostí, kousky 1-2 cm
Bylinky	350-450 g	15-20 s	Kousky 2 cm
Ořechy	350-450 g	15-20 s	Bez skořápek
Sýr	300-400 g	10-15 s	Kousky 1-2 cm
Chléb	300-400 g	15-20 s	Kousky 1-2 cm
Vařená vejce	8-10 ks	10-15 s	Na poloviny nebo na čtvrtky
Cibule, mrkev	400-550 g	15-20 s	Kousky 2 cm
Sušenky	350-450 g	10-15 s	Nalámat
Ovocné bobule	550 g	15-20 s	

## ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním spotřebič vždy vypněte a odpojte z el. sítě.
- Spotřebič čistěte po každém použití.
- Povrch motorové jednotky otřete navlhčeným hadříkem a osušte.
- Nádobu, víko a sekací nože omyjte v teplé vodě s neutrálním kuchyňským saponátem, opláchněte a osušte.

- Nože jsou velmi ostré, zacházejte s nimi s maximální opatrností. Nedotýkejte se ostří.
- Pokud dojde ke zbarvení plastových částí potravinami, použijte k odstranění zbarvení hadřík namočený v jedlém oleji.
- Nepoužívejte agresivní ani abrazivní čisticí prostředky.
- Neponořujte motorovou jednotku do vody či jiné kapaliny. Zabraňte vniknutí vody dovnitř spotřebiče.
- Pokud spotřebič delší dobu nepoužíváte, uskladněte jej v původním obalu na suchém místě.

**TECHNICKÁ SPECIFIKACE**

Jmenovitý rozsah napětí	220-240 V
Jmenovitý kmitočet	50/60 Hz
Maximální příkon	1000 W

Změny textu a technických údajů vyhrazeny.

**POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM**

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

**LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ**

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.