

Rohnson[®]

Návod na použitie

SEKÁČIK POTRAVÍN

R-5111 PowerChop 1000W



Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE

- Ak dôjde k poškodeniu spotrebiča nedodržiavaním pokynov v tejto príručke, záruka sa stáva neplatnou. Výrobca/dovozca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nedodržiavaním pokynov písaných v manuáli. Nedbalé používanie spotrebiča nie je v súlade s podmienkami tohto návodu.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa napätie uvedené na štítku spotrebiča zhoduje s elektrickým napätím zásuvky.
- Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.


UPOZORNENIE

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Spotrebič a jeho sieťový kábel udržiajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na ktoré je určený.
- Spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom programátora, vonkajšieho časového spínača alebo diaľkového ovládania.
- Ak spotrebič nepoužívate alebo plánujete čistenie, vždy ho vypnite a odpojte zo sieťovej zásuvky.
- Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje správne, spadol na zem, bol poškodený alebo ponorený do vody. Spotrebič s poškodenou vidlicou sieťového kábla je zakázané používať. V žiadnom prípade neopravujte spotrebič sami. Na spotrebiči nerobte žiadne úpravy - vzniká nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Všetky opravy a nastavenia tohto spotrebiča zverte autorizovanému servisnému stredisku.
- Neodpájajte spotrebič zo sieťovej zásuvky ťahom za sieťový kábel - vzniká nebezpečenstvo poškodenia sieťového kábla/sieťovej zásuvky.
- Na sieťový kábel nekladte ťažké predmety. Dbajte na to, aby sieťový kábel nevisel cez okraj stola alebo aby sa nedotýkal ostrých či horúcich povrchov.

- Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti. Nie je určený na použitie vo vonkajších priestoroch. Nie je určený na komerčné využitie.
- Spotrebič je určený na spracovanie mäsa bez kostí, syra, ovocia a zeleniny, orechov a bylín. Nie je určený na drvenie ľadu, spracovanie mrazených potravín alebo mletie kávy.
- Nepoužívajte spotrebič nad horúcimi povrchmi alebo v blízkosti zdrojov tepla, ako sú napr. plynové či elektrické horáky, rúra a pod.
- Nevystavujte spotrebič vlhkosti alebo priamemu slnečnému žiareniu.
- Spotrebič vždy umiestnite na rovný, stabilný a suchý povrch.
- Pred zapojením do el. siete sa uistite, že je spotrebič riadne zostavený.
- Nenechávajte spotrebič v prevádzke bez dozoru.
- Nedotýkajte sa pohyblivých častí spotrebiča.
- Nezapínajte spotrebič s prázdnu sekacou nádobou.
- Spotrebič je určený na spracovanie menšieho množstva potravín. Nepreplňujte sekaciu nádobu.
- Nepľňte sekaciu nádobu horúcimi potravinami.
- Nenechávajte spotrebič nepretržite v prevádzke dlhšie ako 20 sekúnd. Potraviny, ktoré vyžadujú dlhšiu dobu spracovania, odporúčame spracovávať krátkymi pulzmi. Pred ďalším použitím nechajte spotrebič vychladnúť.
- Pokiaľ sa sekací nôž zasekne, vypnite spotrebič, odpojte ho z el. siete, odstráňte motorovú jednotku a veko a pomocou špachtle odstráňte blokujúce potraviny.
- Nepoužívajte spotrebič s poškodeným sekacím nožom.
- Pred akoukoľvek manipuláciou so spotrebičom ho najskôr vypnite a odpojte z el. siete.
- Pred otvorením veka nádoby počkajte, kým sa nože úplne nezastavia.
- Pred vyprázdnením nádoby najskôr vyberte sekací nôž.
- Neomotávejte napájací kábel okolo spotrebiča.
- Neponárajte spotrebič ani napájací kábel do vody či inej kvapaliny. Zabráňte priamemu styku spotrebiča a napájacieho kábla s vodou.
- Nedotýkajte sa spotrebiča mokkými rukami.
- Spotrebič používajte iba s dodaným príslušenstvom.
- **Sekacie nože sú veľmi ostré. Dbajte na zvýšenú opatrnosť pri manipulácii s nimi. Nedotýkajte sa ostria.**

POPIS SPOTREBIČA

1. Motorová jednotka s tlačidlami nízkej/vysokej rýchlosti
2. Veko sekacej nádoby
3. Sekacie nože
4. Sekacia nádoba
5. Protišmyková podložka

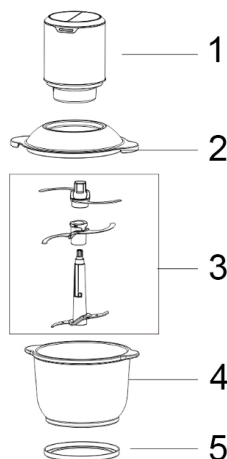

PRED PRVÝM POUŽITÍM

- Odstráňte všetok obalový materiál.
- Umývateľné časti spotrebiča, ktoré prídu do styku s potravinami, dôkladne umyte, viď kapitola „ČISTENIE A ÚDRŽBA“.

POUŽITIE SPOTREBIČA

- Umiestnite sekaciu nádobu na protišmykovú podložku. Vždy používajte spotrebič s protišmykovou podložkou.
- Na trň v strede sekacej nádoby umiestnite sekacie nože. Sekacie nože sú rozdelené na časti, čo umožňuje využiť ľubovoľný počet nožov podľa druhu a množstva spracovávaných potravín.

Upozornenie: Sekacie nože sú veľmi ostré, dbajte na zvýšenú opatnosť pri manipulácii s nimi. Nedotýkajte sa ostria.

- Vložte potraviny do sekacej nádoby. Väčšie potraviny nakrájajte na menšie kúsky (o veľkosti cca 1,5 cm). Aby boli potraviny rovnomerne nasekané, krájajte ich na rovnako veľké kúsky.
- Horúce potraviny nechajte pred spracovaním najprv vychladnúť.
- Nádobu nepreplňajte. Pre optimálny výsledok neplňte nádobu nad rysku MAX.

- Na zamiešanie potravín použite plastovú špachtľu. Nemiešajte potraviny holými rukami.
- Na sekáciu nádobu umiestnite veko. Na veko nádoby umiestnite motorovú jednotku. Pokiaľ nie je veko riadne umiestnené, spotrebič nie je možné zapnúť.
- Umiestnite spotrebič na rovný a stabilný povrch a zapojte ho do el. siete.
- Spotrebič zapnete stlačením tlačidla nízkej/vysokoj rýchlosti na hornej strane motorovej jednotky. Počas prevádzky pridržujte motorovú jednotku rukou. Pre vypnutie spotrebiča tlačidlo uvoľnite.
- Nenechávajte spotrebič nepretržite v prevádzke dlhšie ako 20 sekúnd. Pred ďalším použitím nechajte spotrebič vychladnúť.
- Vyčakajte, kým sa nôž úplne nezastaví a odpojte spotrebič z el. siete. Odstráňte motorovú jednotku a veko nádoby, vyberte sekací nôž a potom vyprázdňte sekáciu nádobu.
- Spotrebič nechajte vychladnúť a vyčistite ho.

TABUĽKA SPRACOVANIA POTRAVÍN

Suroviny	Množstvo	Doba spracovania	Príprava
Mäso	400-550 g	15-20 s	Bez kostí, kúsky 1-2 cm
Bylinky	350-450 g	15-20 s	Kúsky 2 cm
Orechy	350-450 g	15-20 s	Bez škrupín
Syr	300-400 g	10-15 s	Kúsky 1-2 cm
Chlieb	300-400 g	15-20 s	Kúsky 1-2 cm
Varené vajcia	8-10 ks	10-15 s	Na polovice alebo na štvrtky
Cibuľa, mrkva	400-550 g	15-20 s	Kúsky 2 cm
Sušienky	350-450 g	10-15 s	Nalámať
Ovocné bobule	550 g	15-20 s	

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením spotrebič vždy vypnite a odpojte z el. siete.
- Spotrebič čistite po každom použití.
- Povrch motorovej jednotky utrite navlhčenou handričkou a osušte.

- Nádobu, veko a sekacie nože umyte v teplej vode s neutrálnym kuchynským saponátom, opláchnite a osušte.
- Nože sú veľmi ostré, zaobchádzajte s nimi s maximálnou opatrnosťou. Nedotýkajte sa ostria.
- Pokiaľ dôjde k sfarbeniu plastových častí potravinami, použite na odstránenie sfarbenia handričku namočenú v jedlom oleji.
- Nepoužívajte agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.
- Neponárajte motorovú jednotku do vody či inej kvapaliny. Zabráňte vniknutiu vody dovnútra spotrebiča.
- Pokiaľ spotrebič dlhšiu dobu nepoužívate, uskladnite ho v pôvodnom obale na suchom mieste.

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Menovitý rozsah napätia	220-240 V
Menovitý kmitočet	50/60 Hz
Maximálny príkon	1000 W

Zmeny textu a technických údajov vyhradené.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.