

Rohnson®

Használati útmutató

PÁRÁTLANÍTÓ

R-9712



Mielőtt a készüléket használatba venné, kérjük, hogy az alábbi használati utasítással részletesen ismerkedjen meg. Az elektromos készüléket a jelen útmutató utasításai szerint használja. Az útmutatót az esetleges későbbi használat érdekében őrizze meg.


FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS ŐRIZZE MEG

- Amennyiben a jelen útmutató utasításainak be nem tartása miatt hibásodik meg a készülék, a jótállás érvényét veszti. A gyártó/importőr nem tartozik felelősséggel azon károkért, amelyek a jelen útmutatóban leírt utasítások be nem tartása miatt keletkeztek. A készülék gondatlan használata nincs összhangban a jelen útmutató feltételeivel.
- A készülék táphálózathoz való csatlakoztatását megelőzően bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék típuscímkején feltüntetett feszültség megegyezik az Ön által használni kívánt elektromos aljzat tápfeszültségével.
- A készüléket csak az előírásoknak megfelelően leföldelt aljzathoz csatlakoztassa.

FIGYELMEZTETÉS

- A jelen készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve testileg, érzékszervileg vagy lelkileg fogyatékos vagy nem elegendő tapasztalattal, ismerettel rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak vagy a készülék biztonságos kezeléséről felvilágosításban részesültek és tudatában vannak az esetleges veszélyeknek. A készülék felhasználó általi tisztítását, karbantartását nem végezhetik 8 éven aluli illetve felügyelet nélküli gyermekek. A készüléket és a tápvezetékét tartsa 8 éven aluli gyermekektől távol.
- Gyermekeknek tilos játszani a készülékkel.
- Ne használja a készüléket más célból, mint amire az előírások szerint szolgál.
- A készülék nem működtethető programátor, külső termosztát vagy távirányító által.
- Amennyiben nem használja a készüléket vagy annak tisztítását tervezi, minden esetben kapcsolja ki és húzza ki a hálózathoz.
- Ne használja a készüléket, amennyiben nem működik megfelelően, ha leesett a földre és károsodás érte vagy vízbe merült. A csatlakozó dugó károsodása esetén tilos a készülék használata. Semmi esetre sem végezzen javításokat a készüléken. Ne tegyen semmilyen módosításokat a készüléken - áramütés veszélye áll fent. A készülék mindennemű javítását és beállítását bízza a márkaszervíz munkatársaival.
- A készüléket tilos a táphálózati aljzathoz a vezetékénél fogva kihúzni – ilyen esetben a tápkábel/hálózati aljzat károsodásának veszélye áll fent.


- Ne helyezzen nehéz tárgyakat a tápkábelre. Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne lógjon le az asztal széléről vagy ne érintkezzen éles és forró felületekkel.
- A jelen készüléket háztartási felhasználásra tervezték. A berendezés nem szolgál kültéri használatra. A készülék nem alkalmas üzleti, sem ipari célú felhasználásra.
- A jelen termék nem szolgál fürdőszobában való használatra.
- Ne helyezze a készüléket hőforrás közelébe és ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak.
- Ne használja a készüléket túl poros környezetben.
- Ne használja a készüléket gyúlékony vagy robbanásveszélyes anyagok közelében.
- Óvja a készüléket vízzel való közvetlen érintkezéstől. Ne nyúljon a készülékhez, sem a tápkábelhez nedves kézzel.
- A készüléket tegye minden esetben egyenes, stabil és száraz felületre, hogy megelőzze annak rezgését, zajos üzemelését vagy a víz kifolyását.
- A berendezés indítása előtt a víztartályt minden esetben gondosan tegye a helyére. Ne vegye ki a víztartályt, ha a készülék üzemel.
- Az optimális párátlanítás biztosítása érdekében csukja be a helyiség ablakait és ajtajait.
- A levegő be- és kiáramlására szolgáló nyílásokat tartsa tisztán. A nyílásokba ne tegyen semmiféle tárgyat.
- Áthelyezés előtt kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a hálózathoz. Ilyenkor öntse ki a vizet a kondenzvíz tartályból is. Ne húzza a készüléket a csatlakozókábelnél fogva.
- Soha ne takarja le a készüléket. A levegő be- és kiáramlására szolgáló nyílásokat nem szabad semmivel lefedni.
- A kondenzvíz tartályt rendszeresen ürítse ki (rendkívüli körülmények között a tartály néhány órás üzemelés alatt is megtelhet).
- A készülék 5-32 °C hőmérsékletű helyiségbe helyezhető.
- Amennyiben a készüléket áthelyezi máshová vagy tárolni kívánja, ne fordítsa oldalára vagy fejjel lefelé és kímélje az erős rázkódásoktól.

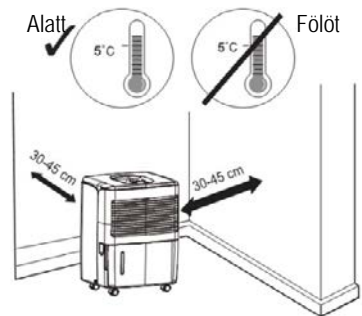


- A berendezés körül hagyjon min. 30-45 cm, felső része fölött pedig 50 cm szabad helyet.

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

A készülék elülső része

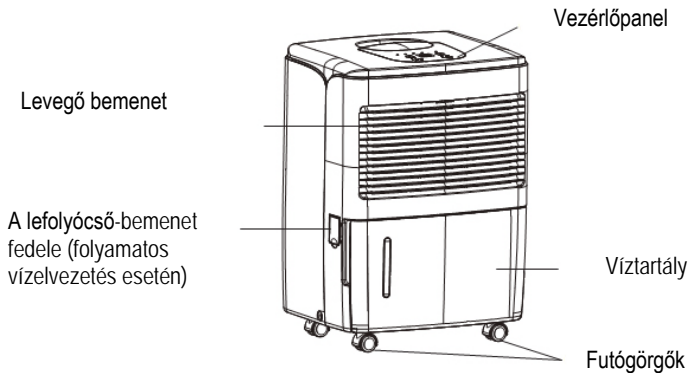


A készülék hátoldala

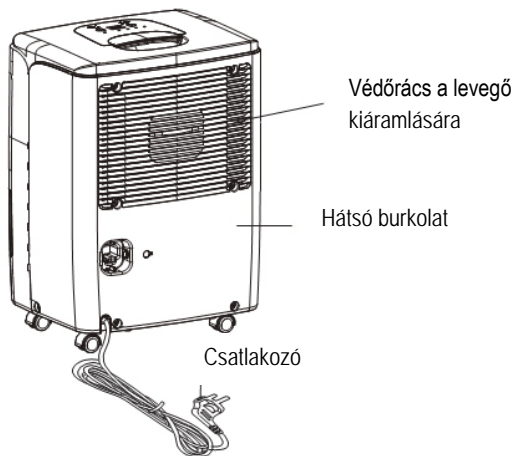


HASZNÁLAT ELŐTT

A készülék használata előtt az alábbi lépések szükségesek:

1. A víztartályt mindkét oldalán fogja meg és a lenti kép szerint húzza ki.

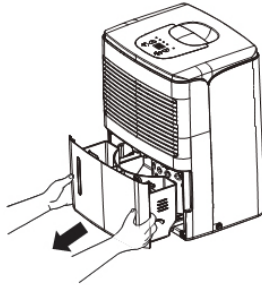


2. Ellenőrizze, hogy a víztartályban lévő úszó jól van-e behelyezve.
Megjegyzés: az úszó a készülék szállítása során elmozdulhat a helyéről. Ha a víztartály elmozdult, tolja vissza a helyére, ld. lenti ábra.

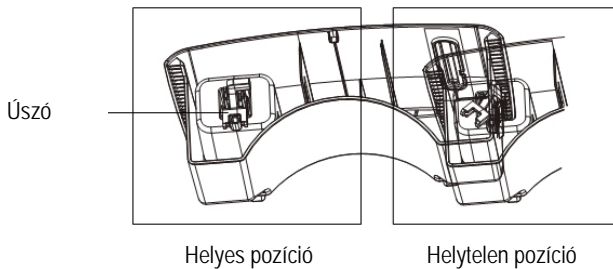

3. A víztartályt tegye vissza a készülékbe az 1. sz. ábra szerint.

VEZÉRLŐPANEL

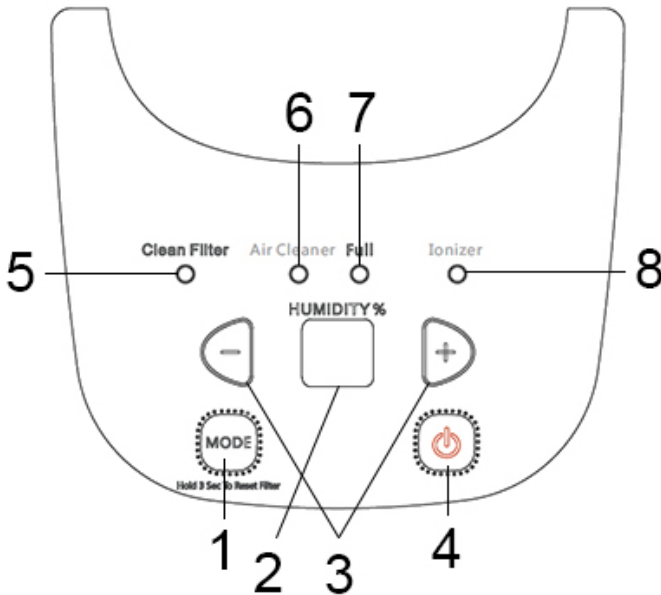

1. Üzem mód beállítása
2. Kijelző
3. + és - gombok
4. ON/OFF kapcsoló
5. A szűrő tisztítására figyelmeztető dióda
6. Légtisztítást jelző dióda
7. Telített víztartályt jelző dióda
8. Ionizáló párátlanítást jelző dióda

A NYOMÓGOMBOK ÉS FUNKCIÓK LEÍRÁSA

ON/OFF KAPCSOLÓ – a készülék be- és kikapcsolására szolgál.

„+“ és „-“ GOMBOK– ezen gombok segítségével állítható be normál üzemmódban 5 %-onként a kívánt páratartalom 35-80 % közötti tartományban. A kívánt páratartalom más üzemmódban nem állítható be.

ÜZEMMÓD BEÁLLÍTÁSA GOMB – az üzemmód beállítása gomb a légtisztítás üzemmód és a ionizáló párátlanítás mód közötti oda-vissza kapcsolást teszi lehetővé. Légtisztítás üzemmódban a készülék kizárólag ionizáló légtisztítást végez (a kompresszor leáll).

FOLYAMATOS ÜZEMMÓD – ez a mód a „-“ gomb többszöri lenyomásával állítható be. Amint megjelenik a kijelzőn a CO jelzés, megtörtént a beállítás.

Figyelmeztetés: ebben a módban – a folyamatos vízelvezetés érdekében – csatlakoztatni kell a lefolyócsövet (nem része a csomagolásnak). Ellenkező esetben megtelik a víztartály és a készülék automatikusan kikapcsol. A víztartály kiürítése után a készülék ismét önműködően bekapcsol.

EGYÉB FUNKCIÓK

Figyelmeztető hangjelzés – 3 percnként aktiválódik abban az esetben, ha megtelt a víztartály, ill. ha ki van véve vagy helytelenül tették a készülékbe. A hangjelzés 10 mp múlva kikapcsol.

Auto stop – ha a víztartály megtelt, ha ki van véve vagy helytelenül tették be, a készülék önműködően leáll.

Memória funkció – amennyiben áramkimaradásra kerül sor, a berendezés a helyreállítást követően a legutolsó beállítás szerint működik.

Megtelt a víztartály fényjelzés - ha ez a dióda világít, az annyit jelent, hogy a víztartály megtelt és ki kell üríteni, illetve a víztartály a készüléken kívül van vagy rosszul van behelyezve.


A szűrő tisztítására figyelmeztető dióda – a készülék úgy van beállítva, hogy 250 órányi üzemelést követően figyelmeztesse a felhasználót a szűrő tisztításának szükségességére. Amint meggyullad a szűrő tisztítására figyelmeztető dióda, tisztítsa ki

a TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARÁS c. fejezet utasításai szerint. A szűrő tisztítására figyelmeztető dióda kikapcsolásához nyomja meg az üzemmód beállítás kapcsolót 3 mp-re.

A KONDENZVÍZ ELTÁVOLÍTÁSA

A VÍZTARTÁLY KIÜRÍTÉSE



- A víztartály kiürítése előtt a készüléket először kapcsolja ki és húzza ki a hálózathoz.
- Ne vegye ki a víztartályt közvetlenül a készülék kikapcsolása után. Ellenkező esetben csöpöghet a víz a készülékből.
- Ne csatlakoztassa a készülékhez a lefolyócsövet, ha a kondenzvíz felfogására a víztartályt használja. Ha a lefolyócsövet használja, a víz - a víztartály helyett - a csövön keresztül távozik.
- A víztartályt mindkét oldalán fogja meg és óvatosan emelje ki a berendezésből (ld. az ábrát). Vigyázzon, hogy a kondenzvíz ne ömöljön ki.
- A víztartályból öntse ki a vizet.
- A víztartályt figyelmesen tegye vissza a készülékbe.

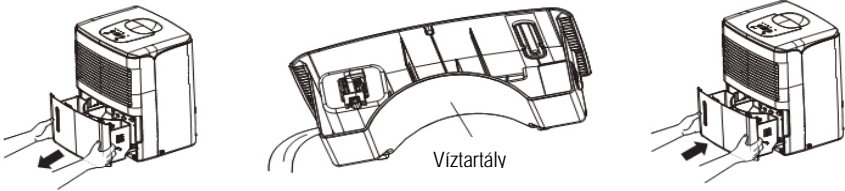


A KONDENZVÍZ ELVEZETÉSE A LEFOLYÓCSŐ SEGÍTSÉGÉVEL (FOLYAMATOS ÜZEMMÓD)

- A lefolyócső nem része a csomagolásnak, ezért a folyamatos vízvezetéshez be kell szerezni.
- Használjon 14 mm-es belső átmérőjű és 1,3 – 1,5 m hosszúságú tömlőt.
- Kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a hálózathoz.
- Vegye ki a víztartályt.

- Távolítsa el a készülék oldalán elhelyezett csatlakozó fedelét és a csövet helyezze a bemenetbe, lásd az ábrát.
- A víztartályt ezután tegye vissza a készülékbe. A lefolyócső másik végét irányítsa egy nagyobb edénybe (vödör, fürdőkád, stb.), ahová a víz lefolyhat. A csőnek mindig lefelé kell irányulnia, soha nem irányulhat felfelé, mint a lefolyónyílás szintje.
- Ellenőrizze, hogy a lefolyócsövet a víztartály leeresztő nyílásán keresztül csatlakoztatták-e és hogy lefelé irányul-e. Rendszeresen ellenőrizze, hogy a lefolyócső lefelé irányul-e és nincs-e eldugulva vagy megsérülve.

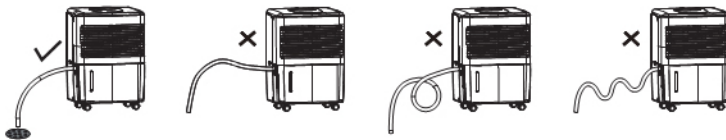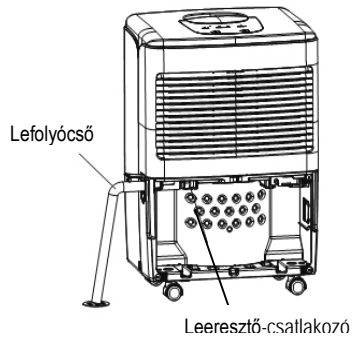

Megjegyzés: A lefolyócső kivétele előtt készítsen ki egy edényt, amibe a víz lecsöpöghet a leeresztő-csatlakozóból.

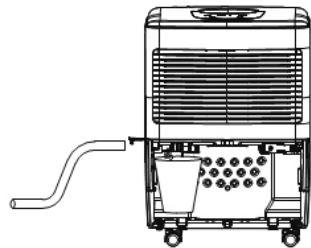


TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARÁS

Figyelmeztetés

- Tisztítás előtt a készüléket mindig kapcsolja ki és húzza ki a hálózathól.
- Ne használjon a tisztításhoz illékony anyagokat (pl. oldószert, benzint, stb.), hogy ne károsodjon a készülék felülete. Ne használjon agresszív és abrazív tisztítószerket.
- Ne merítse a készüléket vízbe, se egyéb folyadékba.

A rács és a külső burkolat tisztítása

- A készülék felületét törölje le puha ruhával. A szennyeződések eltávolításához használjon enyhe, közömbös pH-jú mosogatószeroldattal megnedvesített ruhát.
- A levegő kiáramlása helyén lévő védőrácsot tisztítsa ruha vagy finom kefe segítségével.

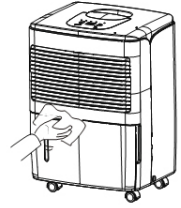


A víztartály tisztítása

- A víztartályt 2 hetente tisztítsa ki, hogy meggátolja a gombák és baktériumok elszaporodását. Tisztításához használjon puha kefé, majd öblítse ki.

A légszűrő tisztítása

- A szűrőt javasoljuk 250 órányi üzemelést követően rendszeresen tisztítani (a párátlanító fényjelzéssel figyelmeztet a tisztítás szükségességére).
- Amennyiben a készüléket fokozottan poros környezetben használják, a szűrőt még gyakrabban kell tisztítani.
- Vegye ki a víztartályt.
- Fogja meg a szűrőt és lefelé húzva vegye ki, lásd az ábrát.
- Mossa le közömbös pH-jú tisztítószeres melegvízben, öblítse le és hagyja megszáradni.
- A szűrőt és a víztartályt ezután tegye vissza a készülékbe.

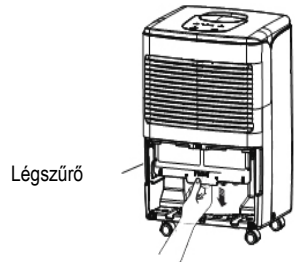

Figyelmeztetés:

- Ne használja a készüléket szűrő nélkül. Ellenkező esetben a párologtató megtelik porral, ami csökkenti a berendezés teljesítményét.
- Ne szárítsa a szűrőt hajszárítóval vagy nyílt láng fölött, hogy ne deformálódjon el ill. károsodjon.
- Ne tisztítsa a szűrőt kefével, hogy ne sérüljön meg.

A készülék használata előtt ellenőrizze:


- nem akadályozza-e valami a levegő kiáramlását,
- a csatlakozó dugó és a konnektor jó állapotban vannak-e,
- tiszta-e a légszűrő,
- nem sérült-e a lefolyócső.

Mi a teendő a készülék használata után:

- a készüléket húzza ki a hálózathoz,
- tisztítsa ki a légszűrőt,
- távolítsa el a készülékből a port,
- ürítse ki a víztartályt.

A készülék tartós tárolása

- Amennyiben a készüléket hosszabb ideje nem használja, tárolja az alábbi utasítások szerint.
- A készüléket húzza ki a hálózathoz, tisztítsa le és tekerje fel a tápkábelt, lásd az ábrát.
- Győződjön meg, hogy a víztartály üres-e és a lefolyócsövet leszerelték-e a készülékről.
- Tárolás előtt a ventilátort csomagolja be, hogy védve legyen a portól sé egyéb szennyeződéstől.
- A berendezést tárolja száraz, hűvös helyen.

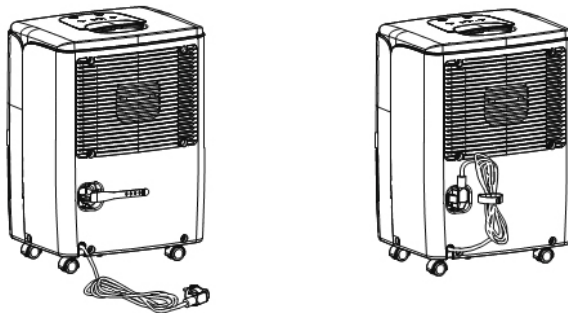

Üzemzavar táblázat

Probléma	Lehetséges ok
A készülék nem működik. A vezérlőpanel nem működik.	A készülék nem fog működni, ha a helyiségben a hőmérséklet 32 °C-nál magasabb illetve 5 °C-nál alacsonyabb. Megtelt a víztartály.
A készülék működése hirtelen hangos lett.	A készüléket nem egyenes felületre helyezték.
A páratartalom nem csökken.	Túl nagy a helyiség, amelyben a készülék el van helyezve. Nyitva van az ajtó vagy az ablak. Lehetséges, hogy a helyiségben lévő valamely berendezés párárt termel.
A párátlanítás kismértékű vagy semmilyen.	A helyiségben túl alacsony a hőmérséklet. A páratartalom szintje esetleg rosszul van beállítva. Ha a berendezést 5 - 15 °C hőmérsékletű helyiségben üzemeltetik, önműködően fagymentesíteni kezd. A kompresszor rövid időre leáll (a ventilátor magas fordulatszámmal fog működni). Amint befejeződik a fagymentesítés folyamata, a készülék az előző beállításra kapcsol át.
Első használat során a készülék kissé szokatlan szagot áraszt.	A hőmérséklet növekedése miatt a készülékből eleinte szokatlan szag jöhet ki.
A készülék működése hangos.	A készüléket fából lévő padlóra helyezték.
A készülék a szélhez hasonló hangot ad ki.	Ez normális jelenség. A zajt a ventilátor működése okozza.

Táblázat: Vízlefolyás probléma

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
Annak ellenére, hogy lefolyócsövet használ, a víztartályban víz található.	Ellenőrizze a leeresztő csatlakozóelemét.	Igazítsa helyére a leeresztő csatlakozóelemet.
	A lefolyócső rosszul van felszerelve.	Tisztítsa ki a csövet a szennyeződésekől és ismét szerelje be.

Táblázat: Probléma a párátlanító beüzemelésével

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
A be- és kikapcsolás fényjelzője akkor sem ég, ha a készülék be van kapcsolva.	Nincs áram vagy a csatlakozó kábel rosszul van bedugva.	Ellenőrizze az áramot. Ellenőrizze a csatlakozót, nem sérült-e. Ellenőrizze, nincs-e kihúzva a csatlakozó kábel. Ellenőrizze a csatlakozó kábelt, nem sérült-e.
	Kiégett a biztosíték.	Cserélje ki.
A telített víztartályt jelző dióda világít.	Megtelt a víztartály. A víztartály rosszul van behelyezve. A víztartályt kivették.	Ürítse ki a víztartályt és tegye vissza a készülékbe.

Táblázat: Problémák a párátlanítással

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
Rossz párátlanító teljesítmény.	A készüléket valami gátolja a működésben.	Győződjön meg, hogy nem gátolja-e a készüléket a működésben függöny, roló, bútor, stb.
	A légszűrő szennyezett vagy eldugult.	Tisztítsa ki a szűrőt.
	Nyitva van az ajtó vagy az ablak.	Ügyeljen arra, hogy minden ajtó és ablak csukva legyen.
	A helyiségben túl alacsony a hőmérséklet.	Az alacsony hőmérséklet a helyiségben csökkenti a párátlanítás fokát. A készüléket olyan helyre kell tenni, ahol magasabb a hőmérséklet 5 °C-nál.

Táblázat: Hibakódok

Szám	Hiba elnevezése	Kód a kijelzőn	A készülék állapota	Lehetséges ok
1	A környező hőmérséklet-érzékelő hibás	F1	A kompresszor és a ventilátor leállt. Nem működik a kapcsoló	A környező hőmérséklet-érzékelő nincs csatlakoztatva vagy hibás a csatlakozás a kijelzővel
				A kijelző valamelyik eleme zárlatos
				A környező hőmérséklet-érzékelő elromlott
				A kijelző elromlott
2	A cső hőmérséklet-érzékelője hibás	F2	A kompresszor és a ventilátor leállt. Nem működik a kapcsoló	A cső hőmérséklet-érzékelője nincs csatlakoztatva vagy hibás a csatlakozás a kijelzővel
				A kijelző valamelyik eleme zárlatos
				A cső hőmérséklet-érzékelője elromlott
3	A páratartalom szint-érzékelő hibás	L1	A kompresszor és a ventilátor leállt. Nem működik a kapcsoló	A páratartalom szint-érzékelő zárlatos
				A páratartalom szint-érzékelő elromlott
4	Hiányzik a freon-szivárgás elleni védelem.	F0	A kompresszor működése leállt, a ventilátor működik.	Folyik a hűtőközeg. A rendszer leblokkolt.
				5

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Névleges feszültségtartomány	220-240 V
Névleges frekvencia	50 Hz
Névleges teljesítmény	230 W
A víztartály űrtartalma	2 l
Üzemi hőmérséklet	5-32 °C
Hűtőközeg típusa	R-134A

A szöveg, valamint a műszaki adatok változtatásának joga fenntartva.

TANÁCSOK, INFORMÁCIÓK AZ ELHASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAG KEZELÉSÉHEZ

Az elhasznált csomagolóanyagot szállítsa a lakóhelye szerinti hulladékgyűjtő udvarra.

KISELEJTEZETT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE

A termékeken vagy azok kísérődokumentációjában található, mellékelt szimbólum azt jelenti, hogy a kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezéseket tilos a hétköznapi háztartási hulladék-tárolókba dobni. Az ilyen termékek megfelelő megsemmisítése, felújítása, újrahasznosítása érdekében helyezze azokat az arra kijelölt tárolókba. Az Európai Unió egyes tagállamaiban illetve további európai országokban olyan alternatív megoldások is léteznek, hogy az ilyen termékek – hasonló jellegű új termék vásárlásakor – eladásuk helyén begyűjtésre kerülnek. A jelen termék helyes megsemmisítésével Ön is segít az értékes természeti források megőrzésében, valamint környezetünkre és egészségünkre gyakorolt - a helytelen hulladék-likvidálásból eredő - lehetséges negatív hatások megelőzésében is.



A jelen termék megfelel az EU irányelvében leszögezett valamennyi vonatkozó alapkövetelménynek.