

Rohnson[®]

Használati útmutató

PÁRÁTLANÍTÓ

R-9012 Ionic + Air Purifier



Mielőtt a terméket használatba venné, kérjük, hogy az alábbi használati utasítással részletesen ismerkedjen meg. A terméket a jelen útmutató utasításai szerint használja. Az útmutatót az esetleges későbbi használat érdekében őrizze meg.

FIGYELMEZTETÉS

Tilos bármi módon felgyorsítani a készülék általi fagymentesítést. A berendezés karbantartását csakis a jelen útmutató utasításai szerint végezze. A készüléket nem szabad olyan berendezésekkel együtt tárolni, amelyek tűzveszélyt jelenthetnek (pl.: nyílt láng, gázberendezés vagy elektromos fűtőtest). A készüléket ne szűrálja át és ne dobja tűzbe. Vigyázat, a felhasznált hűtőközeg nincs feltétlenül szagosítva. A hűtőközeg maximális mennyisége a készülékben: 45 g. Soha ne javítsa a készüléket önállóan. A jelen készülék bárminemű javítását bízza kizárólag a márkaszervíz munkatársaira.



FIGYELMEZTETÉS: TŰZVESZÉLY

A berendezést 4 m² -nél nagyobb helyiségben kell felállítani, üzemeltetni és tárolni.



FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS ŐRIZZE MEG

- Amennyiben a jelen útmutató utasításainak be nem tartása miatt hibásodik meg a készülék, a jótállás érvényét veszti. A gyártó / importőr nem tartozik felelősséggel azon károkért, amelyek a jelen útmutatóban leírt utasítások be nem tartása miatt keletkeztek. A készülék gondatlan használata nincs összhangban a jelen útmutató feltételeivel.
- A készülék táphálózathoz való csatlakoztatását megelőzően bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék típuscímkején feltüntetett feszültség megegyezik az Ön által használni kívánt elektromos aljzat tápfeszültségével.
- A készüléket csak az előírásoknak megfelelően leföldelt aljzathoz csatlakoztassa.

FIGYELMEZTETÉS


- A jelen terméket 8 éven felüli gyermekek, illetve testileg, érzékszervileg vagy lelkileg fogyatékos vagy nem elegendő tapasztalattal, ismerettel rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak vagy a termék biztonságos kezeléséről felvilágosításban részesültek és tudatában vannak az esetleges veszélyeknek. A termék felhasználó általi tisztítását, karbantartását nem végezhetik 8 éven aluli illetve felügyelet nélküli gyermekek. A terméket és a tápvezetéket tartsa 8 éven aluli gyermekektől távol.
- Gyermekeknek tilos játszani a termékkel.
- Ne használja a terméket más célból, mint amire az előírások szerint szolgál.
- A termék nem működtethető programátor, külső termosztát vagy távirányító által.
- Amennyiben nem használja a terméket vagy annak tisztítását tervezi, minden esetben kapcsolja ki és húzza ki a hálózathoz.
- Ne használja a készüléket, amennyiben nem működik megfelelően, ha leesett a földre és károsodás érte vagy vízbe merült. A csatlakozó dugó károsodása esetén tilos a készülék használata. Semmi esetre sem végezzen javításokat a készüléken. Ne tegyen semmilyen módosításokat a terméken - áramütés veszélye áll fent. A termék mindennemű javítását és beállítását bízza a márkaszervíz munkatársaival.
- A készüléket tilos a táphálózati aljzathoz a vezetékénél fogva kihúzni – ilyen esetben a tápkábel/hálózati aljzat károsodásának veszélye áll fent.
- Ne helyezzen nehéz tárgyakat a tápkábelre. Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne érintkezzen éles és forró felületekkel.

- A jelen készüléket háztartási felhasználásra tervezték. A berendezés nem szolgál kültéri használatra. A készülék nem alkalmas üzleti, sem ipari célú felhasználásra.
- Ne hagyja a készüléket üzemelni felügyelet nélkül.
- A jelen termék nem szolgál fürdőszobában való használatra.
- Ne helyezze a készüléket hőforrás, nyílt láng közelébe, ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak.
- Ne használja a készüléket túl poros környezetben.
- Ne használja a készüléket gyúlékony vagy robbanásveszélyes anyagok közelében. A készülék közelében ne dohányozzon.
- Óvja a készüléket vízzel való közvetlen érintkezéstől. Ne nyúljon a készülékhez, sem a tápkábelhez nedves kézzel.
- Használat előtt ellenőrizze, hogy a berendezés vagy a csatlakozókábel nem sérült-e és hogy az úszó a víztartályban a helyén van-e.
- A készüléket tegye minden esetben egyenes, stabil és száraz felületre, hogy megelőzze annak rezgését, zajos üzemelését vagy a víz kifolyását.
- Csak egyenes helyzetben használja.
- A berendezés indítása előtt a víztartályt minden esetben gondosan tegye a helyére. Ne vegye ki a víztartályt, ha a készülék üzemel.
- Az optimális párátlanítás biztosítása érdekében csukja be a helyiség ablakait és ajtajait.
- Áthelyezés előtt kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a hálózatból. Ilyenkor öntse ki a vizet a kondenzvíz tartályból is.
- Ne tegyen a készülékbe idegen tárgyakat. A készülékre ne tegyen semmiféle tárgyat.
- Soha ne takarja le a készüléket. A levegő be- és kiáramlására szolgáló nyílásokat nem szabad semmivel lefedni.
- Soha ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba.
- A kondenzvíz tartályt rendszeresen ürítse ki (rendkívüli körülmények között a tartály néhány órás üzemelés alatt is megtelhet).
- A készülék 5-32 °C hőmérsékletű helyiségbe helyezhető.
- A készüléknek a környező berendezéstől vagy faltól való távolsága min. 20-30 cm legyen.
- A készülék hatékony működése érdekében tisztítsa rendszeresen a szűrőt.


- Amennyiben a készüléket áthelyezi máshová vagy tárolni kívánja, ne fordítsa oldalára vagy fejjel lefelé és kímélje az erős rázkódásoktól.
- A készüléket jól szellőztetett helyiségben tárolja, melynek nagysága megfelel a berendezés üzemelési paramétereinek.
- Úgy tárolja a készüléket, hogy ne érje mechanikus károsodás.
- Biztosítsa, hogy a levegő be- és kiáramlására szolgáló rácsot ne lepje el a por. Szükség esetén húzza ki a berendezést a hálózathoz és porszívó segítségével rendszeresen távolítsa el a port és a szennyeződést.
- Folyamatos üzemelés során meleg időben a levegő kimenet felhevülhet.
- Mielőtt a készüléket kihúzná a hálózathoz, minden esetben kapcsolja ki.

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

1. Vezérlőpanel
2. Védőrács/szűrőt védő burkolat
3. Kondenzvíz tartály
4. Fogantyú
5. Ventilátor
6. Lefolyócső kimenet

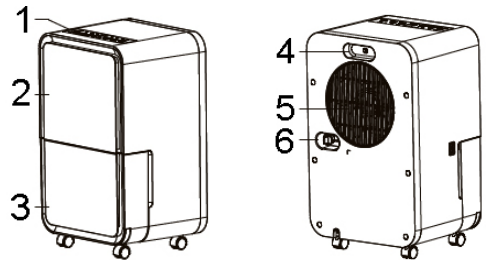

A VEZÉRLŐPANEL LEÍRÁSA

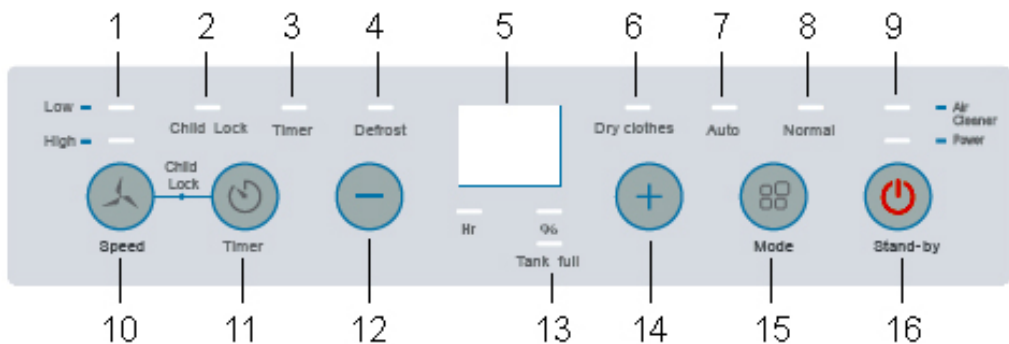

- | | |
|--|--|
| 1. Ventilátor sebességét jelző dióda | 10. A ventilátor sebességének beállítása |
| 2. Gyerekzárat jelző dióda | 11. Időzítő gomb |
| 3. Időzítést jelző dióda | 12. – gomb |
| 4. Automata fagymentesítés dióda | 13. Telített víztartályt jelző dióda |
| 5. Kijelző | 14. + gomb |
| 6. Ruhaszárítás módot jelző dióda | 15. Üzem mód beállítása |
| 7. Auto módot jelző dióda | 16. ON/OFF kapcsoló |
| 8. Normál üzemet jelző dióda | |
| 9. Légtisztítást és működést jelző szimbólum | |

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

- Használat előtt helyezze be a készülékbe a szűrőt. Ne használja a készüléket szűrő nélkül.
- Csatlakoztassa a készüléket a hálózatba. A készülék készenléti állapotban van.
- A készülék be- és kikapcsolásához nyomja meg az ON/OFF kapcsolót.

Megj.: A gombok lenyomását hangjelzés kíséri.

AZ ÜZEMMÓD BEÁLLÍTÁSA

- Az üzemmódot beállító gomb segítségével a normál, az automata, a ruhaszárítás és az ezektől független légtisztítás üzemmódok közül választhat (meggyullad a megfelelő indikátor).
- **NORMÁL ÜZEMMÓD** (Normal) – ezen módban a kívánt páratartalom és a ventilátor sebessége állítható be.
- **AUTOMATA ÜZEMMÓD** (Auto) – a készülék önműködően fenntartja a gyárilag beállított páratartalmat (55 %), a ventilátor sebessége automatikusan alkalmazkodik az aktuális relatív páratartalomhoz (70 % fölötti relatív páratartalomnál a ventilátor sebessége nagy, 70 % alatti relatív páratartalom esetén alacsony). Saját beállítás nem lehetséges. Amennyiben a helyiség páratartalma eléri a kívánt 55 %-ot, a kompresszor leáll és a ventilátor alacsony sebességen működik tovább.
- **RUHASZÁRÍTÓ ÜZEMMÓD** – ezen módban a készülék folyamatosan párátlanít, miközben a ventilátor nagy sebességen működik. Egyedi páratartalom beállítása nem lehetséges.

Figyelmeztetés: Amennyiben ezt az üzemmódot választja, a készülékre csatlakoztassa a lefolyócsövet (a csomagolás része). Ha a készülékben csak a víztartály lesz, a készülék kikapcsol, amint a víztartály megtelik.

- **FÜGGETLEN LÉGTISZTÍTÁS** (Air Cleaner) – a független légtisztítás elindításához egymás után többször nyomja le az üzemmód beállítás gombot addig, amíg a vezérlőpanelen meg nem jelenik a légtisztítást jelző indikátor. A kompresszor kikapcsol és a készülék kizárólag légtisztítást végez.

A PÁRATARTALOM BEÁLLÍTÁSA

- A + és – gombokkal normál módban beállíthatja a kívánt páratartalmat.
- Ez a beállítás 30-80 % tartományban lehetséges.

A VENTILÁTOR SEBESSÉGÉNEK BEÁLLÍTÁSA

- A sebesség beállítás gomb segítségével változtathatjuk a ventilátor sebességét kis (Low) és nagy (High) fokozatok között.

AZ IDŐZÍTŐ BEÁLLÍTÁSA

- Az Időzítő gomb a készülék be- vagy kikapcsolása idejének beállítására szolgál. Ez a beállítás 1-24 óra időközben lehetséges egész óránként.
- **Azon idő beállításához, amennyi múlva a készülék kikapcsol,** az időzítőt a készülék bekapcsolt állapotában állítsa be. Az időzítő gomb ismételt megnyomásával állítsa be a szükséges időt.
- **Azon idő beállításához, amennyi múlva a készülék bekapcsol,** az időzítőt készenléti módban állítsa be. Az időzítő gomb ismételt megnyomásával állítsa be a szükséges időt.
- Az időzítés megszüntetéséhez egymás után többször nyomja meg az időzítő gombot addig, amíg a kijelzőn meg nem jelenik: „00”.

GYEREKZÁR FUNKCIÓ

- A gyerekzár funkció be- és kikapcsolásához egyszerre nyomja meg a ventilátor sebessége beállítása gombot és az időzítő gombot (meggyullad/elalszik a gyerekzár dióda).

A BEÁLLÍTÁSOK MEGŐRZÉSE FUNKCIÓ

- A készülék áramkimaradás esetére a beállítások megőrzése funkcióval rendelkezik. Amennyiben áramkimaradásra kerül sor, a berendezés a helyreállítást követően a legutolsó beállítás szerint működik.

ANTI-FROST FUNKCIÓ

- A készülék önműködő fagymentesítő funkcióval rendelkezik. A fagymentesítés során a párátlanítás vagy a légtisztítás folyamata megszakadhat. Automatikus fagymentesítés során a készüléket ne kapcsolja ki és ne húzza ki a hálózathoz.

A fagymentesítés folyamata:

≥ 24 °C – nincs fagymentesítés

18-23 °C – 2 óra párátlanítás, 5 perc fagymentesítés (ciklikusan)

12-18 °C – 25 perc párátlanítás, 5 perc fagymentesítés (ciklikusan)

5-12 °C – 8 perc párátlanítás, 3 perc fagymentesítés (ciklikusan)

≤ 5 °C – védelmi módban van a készülék, a kompresszor és a ventilátor nem működik

A KONDENZVÍZ ELTÁVOLÍTÁSA

A VÍZTARTÁLY KIÜRÍTÉSE

- Ha a víztartály megtelt, meggyullad a teli víztartályt jelző dióda. Bekapcsol a hangjelzés és a készülék leállítja a párátlanítást.
- A víztartály kiürítése előtt a készüléket először kapcsolja ki és húzza ki a hálózathoz.
- Ne vegye ki a víztartályt közvetlenül a készülék kikapcsolása után. Ellenkező esetben csöpöghet a víz a készülékből.
- Óvatosan vegye ki a készülékből a víztartályt és ürítse ki.
- Ezután a víztartályt tisztítsa ki és a megfelelő módon tegye vissza a készülékbe. Ne használjon agresszív és abrazív tisztítószerket, hogy a víztartály ne sérüljön meg.
- Amennyiben a telített víztartályt jelző dióda nem alszik el, ellenőrizze a víztartály és az úszó elhelyezkedését.

A KONDENZVÍZ ELVEZETÉSE A LEFOLYÓCSÓ SEGÍTSÉGÉVEL (FOLYAMATOS VÍZELVEZETÉS)

- A folyamatos vízelvezetéshez használja a lefolyócsövet (a csomag része). A lefolyócső külső átmérője 1 cm, hosszúsága kb. 1 m legyen.
- Kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a hálózatról.
- A lefolyócső végét csatlakoztassa a készülék kimenetéhez úgy, hogy a másik vége egy nagyobb edénybe irányuljon (vödör, fürdőkád, stb.) vagy a lefolyóba, ahová a kondenzvíz szabadon lefolyhat. A lefolyócső a kimenethez képest lefelé irányuljon.
- Ellenőrizze, hogy a lefolyócső helyesen van-e betéve, lefelé irányul-e és nincs-e eldugulva, megtörve vagy megsérülve.
- A lefolyócső kivétele előtt készítsen ki egy edényt, amibe a víz lecsöpöghet a berendezésből.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARÁS

- Tisztítás előtt a készüléket mindig kapcsolja ki és húzza ki a hálózatról.
- A készülék felületét törölje le nedves ruhával, majd törölje szárazra. Szennyeződés esetén használjon enyhe tisztítószeres melegvízbe mártott ruhát.
- A víztartály tisztításához használjon melegvizet. A víztartályt gyakran tisztítsa, hogy meggátolja a gombák és baktériumok elszaporodását.
- Ne használjon a tisztításhoz illékony anyagokat (pl. oldószert, benzint, stb.), hogy ne károsodjon a készülék felülete. Ne használjon agresszív és abrazív tisztítószereket.
- Ne merítse a készüléket vízbe, se egyéb folyadékba.

A védőrács, a szénműtrő és ionizáló műtrő tisztítása

- Vegye ki a védőrácsot ill. a műtrőt védő burkolatot a készülékből és porszívó segítségével óvatosan tisztítsa ki.
- A szénműtrőt és ionizáló műtrőt kéthetente egyszer porszívó segítségével óvatosan tisztítsa ki.
- A műtrő élettartama kb. 1 év – a használat gyakoriságától és a környezettől függően, amelyben a készüléket használják.

Figyelmeztetés: Ne használja a készüléket műtrő nélkül. Ellenkező esetben a párologtató megtelik porral, ami csökkenti a berendezés teljesítményét.

- Amennyiben a készüléket hosszabb ideig nem használja, tárolja az alábbi utasítások szerint:

A kikapcsolt készüléket heylezze néhány napra száraz, jól szellőzött helyiségbe, hogy a berendezésben visszamaradt nedvesség eltávozzon. Ezután húzza ki a hálózathoz, távolítsa el a kondenzvizet, a víztartállyal, szűrővel együtt tisztítsa ki és tárolja eredeti csomagolásában függőleges helyzetben, jól szellőzött, száraz, hűvös helyen. Ne tegye ki a készüléket szélsőséges hőmérsékleteknek.

HEPA 13 + AKTÍV SZÉNSZŰRŐ VÁSÁRLÁSA A KÉSZÜLÉKHEZ

- A jelen modellhez vásárolhat egyben HEPA13 + aktív széniszűrőt. A szűrő a készülék elülső részén helyezhető el. A szűrő élettartama a légszennyezettség és a párátlanító használatának gyakorisága függvényében kb. 1 év. A szűrőt finom kefével vagy porszívóval tisztíthatja. A szűrő a levegőből eltávolítja a port, a penész-spórákat, polleneket, atkákat és egyéb kórokozókat.

TÁBLÁZAT A PROBLÉMÁK MEGOLDÁSÁRA

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
A készülék nem működik	A készülék nincs bedugva a konnektorba	Csatlakoztassa a készüléket a hálózathoz
	Megtelt a víztartály vagy rosszul van behelyezve	Ürítse ki a víztartályt és a megfelelő módon tegye vissza a készülékbe
	A helyiség hőmérséklete túl alacsony vagy túl magas	Az üzemi hőmérséklet-tartomány 5 °C - 32 °C
A páratartalom nem csökken	A helyiségben a hőmérséklet 20 °C-nál alacsonyabb	Az alacsonyabb hőmérséklet lelassítja a párátlanítás folyamatát
	A páratartalom helytelen beállítása	Módosítsa a páratartalom beállítását
	Valami gátolja a levegő be- vagy kiáramlását	Távolítsa el az idegen tárgyat vagy tisztítsa ki a szűrőt
	Túl nagy a tér	Csukja be az ajtókat

Folyik a víz	A készülékkel mozgatás során helytelenül bántak	A berendezés mozgatása előtt minden esetben ürítse ki a víztartályt
	A lefolyócső rosszul van felszerelve vagy meghajlott	A lefolyócsövet gondosan csatlakoztassa a készülékhez vagy egyenesítse ki
A készülék működése hangos	A készülék ferdén áll vagy nem egyenes felületre helyezték	A készüléket helyezze egyenes felületre
	A védőrács/szűrő szennyezett	Tisztítsa ki a védőrácsot/szűrőt
	A készülék vízcsobogáshoz hasonló hangot ad ki	A hangot a hűtőközeg áramlása okozza a készülékben

HIBAKÓDOK TÁBLÁZAT

Hibakód	Probléma	
E1	A páratartalom érzékelő hibája	Kérjük, forduljon márkaszervízhez
E2	A hőmérséklet érzékelő hibája	Kérjük, forduljon márkaszervízhez

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Névleges feszültségtartomány	220-240 V
Névleges frekvencia	50 Hz
Névleges teljesítmény	210 W
A víztartály űrtartalma	2,5 l
Üzemi hőmérséklet	5-32 °C
Hűtőközeg típusa	R290

A szöveg, valamint a műszaki adatok változtatásának joga fenntartva.

TANÁCSOK, INFORMÁCIÓK AZ ELHASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAG KEZELÉSÉHEZ

Az elhasznált csomagolóanyagot szállítsa a lakóhelye szerinti hulladékgyűjtő udvarra.

KISELEJTEZETT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE



A termékeken vagy azok kísérodokumentációjában található, mellékelt szimbólum azt jelenti, hogy a kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezéseket tilos a hétköznapi háztartási hulladék-tárolókba dobni. Az ilyen termékek megfelelő megsemmisítése, felújítása, újrahasznosítása érdekében helyezze azokat az arra kijelölt tárolókba. Az Európai Unió egyes tagállamaiban illetve további európai országokban olyan alternatív megoldások is léteznek, hogy az ilyen termékek – hasonló jellegű új termék vásárlásakor – eladásuk helyén begyűjtésre kerülnek. A jelen termék helyes megsemmisítésével Ön is segít az értékes természeti források megőrzésében, valamint környezetünkre és egészségünkre gyakorolt - a helytelen hulladék-likvidálásból eredő - lehetséges negatív hatások megelőzésében is.



A jelen termék megfelel az EU irányelvében leszögezett valamennyi vonatkozó alapkövetelménynek.