

Rohinson®

Návod k použití

KAPESNÍ UV-C STERILIZÉR

S-1080 Sterilife



Před použitím tohoto přístroje se prosím seznámte s návodem k jeho obsluze. Přístroj používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ**


- Pokud dojde k poškození přístroje nedodržováním pokynů v této příručce, záruka se stává neplatnou. Výrobce/dovozce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržováním pokynů psaných v manuálu. Nedbalé používání přístroje není v souladu s podmínkami tohoto návodu.

UPOZORNĚNÍ


- Tento přístroj mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání přístroje bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Přístroj a jeho napájecí kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si s přístrojem nesmějí hrát.
- Nepoužívejte přístroj k jiným účelům, než pro které je určen.
- Nepoužívejte přístroj, pokud nefunguje správně, byl upuštěn na zem, poškozen nebo ponořen do vody. V žádném případě neopravujte přístroj sami. Na přístroji neprovádějte žádné úpravy - vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Veškeré opravy a seřízení tohoto přístroje svěřte autorizovanému servisnímu středisku.
- Tento přístroj je určený pouze ke sterilizaci předmětů. Nesmí být použit na lidské tělo nebo na zvířata!
- Nikdy nemiřte UV-C lampou na pokožku nebo oči!
- Udržujte LED lampy čisté. Nedotýkejte se LED lamp.
- Nepoužívejte přístroj v blízkosti silných magnetů.
- Zabraňte přímému styku přístroje s vodou. Neponořujte přístroj ani jeho části do vody či jiné kapaliny.
- Nevystavujte přístroj povětrnostním vlivům (např. dešti, výkyvům teplot) a přímému slunečnímu záření.
- Přístroj lze nabíjet pomocí USB kabelu.

POPIS PŘÍSTROJE

1. Sv. indikace provozu
2. Sv. indikace nabíjení
3. Tlačítko zapnuto/vypnuto
4. Sterilizační UV-C LED lampy
5. Zdířka na USB kabel

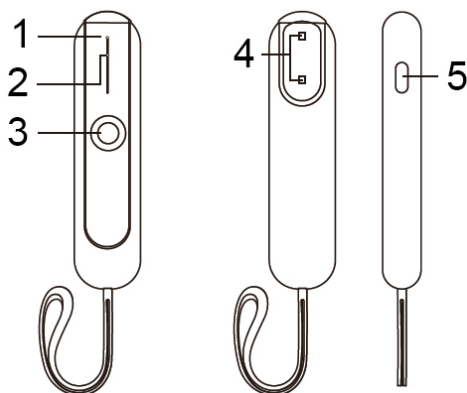**POUŽITÍ PŘÍSTROJE**

- Před prvním použitím nejprve nechte přístroj 2 hodiny nabíjet. Světelná indikace nabíjení svítí červeně, poté, co je přístroj zcela nabitý, se rozsvítí zeleně.
- Pokud je přístroj vybitý, světelná indikace provozu bliká.
- Pro zahájení sterilizace nasměrujte UV-C lampy směrem dolů na předmět, který chcete sterilizovat, a stiskněte tlačítko zapnuto/vypnuto po dobu 2 vteřin. UV-C lampy se rozsvítí. Pomalu přejíždějte přístrojem ve vzdálenosti 1 cm nad povrchem, který chcete sterilizovat.

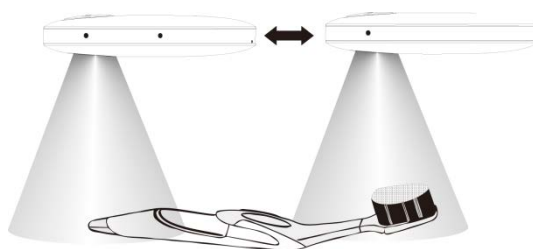

- Doba pro účinnou sterilizaci se liší dle velikosti sterilizovaného povrchu, např. klíče 5 vteřin, mobilní telefon 15 vteřin, peníze 7-10 vteřin, klávesnice 60-90 vteřin.

- Pro ukončení sterilizace a vypnutí přístroje stiskněte tlačítko zapnuto/vypnuto po dobu 2 vteřin.

Upozornění: V případě otočení UV-C lamp směrem vzhůru se lampy nevypnou. Nemiřte UV-C lampami na pokožku nebo oči!

- UV-C záření ničí DNA a RNA mikroorganismů a eliminuje tak bakterie, viry, mikroby, roztoče, plísňe aj.
- Pomocí přístroje lze sterilizovat např. mobilní telefony, notebooky, sluchátka, klávesnice, klíče, zubní kartáčky, brýle, hrnky, mince, dálková ovládání, kliky, hračky, tašky, kabelky a další předměty.

UPOZORNĚNÍ: Tento přístroj je určen pouze ke sterilizaci předmětů. Nesmí být použit na lidské tělo nebo na zvířata! Nikdy nemiřte UV-C lampou na pokožku nebo oči!

- Životnost UV-C lamp je přibližně 8000 provozních hodin.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Povrch přístroje otřete navlhčeným hadříkem a osušte.
- Nepoužívejte agresivní ani abrazivní čisticí prostředky.
- Neponořujte přístroj ani jeho části do vody či jiné kapaliny.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Napájení	DC 5 V (USB)
Maximální výkon	5 W
UV-C lampa	260-280 nm

Změny textu a technických údajů vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.