

Rohnson®

Návod k použití

MULTIFUNKČNÍ UV-C STERILIZAČNÍ BOX

S-1085 Sterilife



Před použitím tohoto přístroje se prosím seznámte s návodem k jeho obsluze. Přístroj používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ**


- Pokud dojde k poškození přístroje nedodržením pokynů v této příručce, záruka se stává neplatnou. Výrobce/dovozce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržením pokynů psaných v manuálu. Nedbalé používání přístroje není v souladu s podmínkami tohoto návodu.

UPOZORNĚNÍ

- Tento přístroj mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání přístroje bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Přístroj a jeho napájecí kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si s přístrojem nesmějí hrát.
- Nepoužívejte přístroj k jiným účelům, než pro které je určen.
- Nepoužívejte přístroj, pokud nefunguje správně, byl upuštěn na zem, poškozen nebo ponořen do vody. V žádném případě neopravujte přístroj sami. Na přístroji neprovádějte žádné úpravy - vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Veškeré opravy a seřízení tohoto přístroje svěřte autorizovanému servisnímu středisku.
- Tento přístroj je určený pouze ke sterilizaci předmětů. Nesmí být použit na lidské tělo.
- Během sterilizace musí být box vždy řádně zavřený.
- Zabraňte přímému styku přístroje s vodou. Neponořujte přístroj ani jeho části do vody či jiné kapaliny.
- Nevystavujte přístroj povětrnostním vlivům (např. dešti, výkyvům teplot) a přímému slunečnímu záření.
- Přístroj lze nabíjet pomocí USB kabelu.

POPIS PŘÍSTROJE

1. Přepínač sterilizace
2. Přepínač aromaterapie
3. UV-C trubice
4. Otvor pro přidání aroma

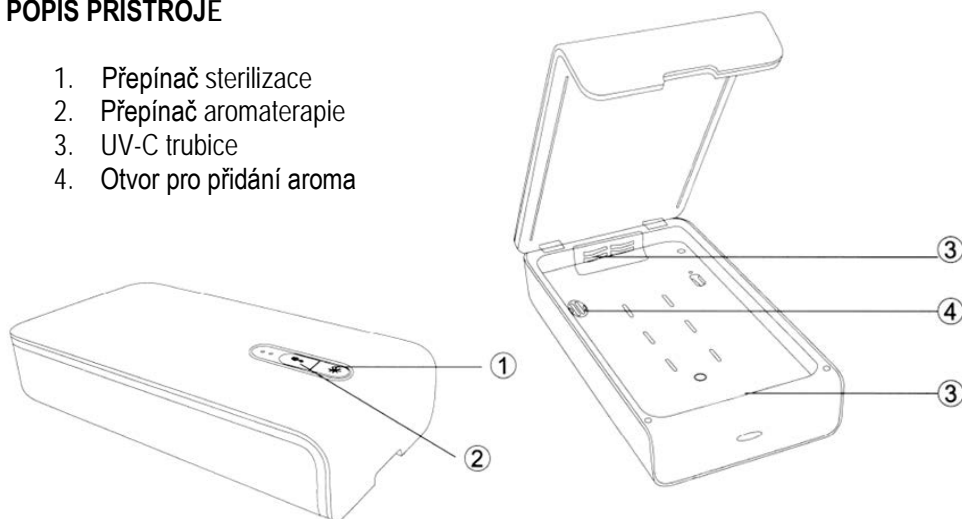

POUŽITÍ PŘÍSTROJE

- Otevřete sterilizační box. Pokud chcete využít funkci aromaterapie, nakapejte 3-6 kapek esenciálního oleje do otvoru pro přidání aroma.
- Vložte předmět, který chcete sterilizovat, do boxu a zavřete jej.

Upozornění: Během sterilizace musí být box vždy řádně zavřený.

- Pro zahájení sterilizace přepněte přepínač do pozice sterilizace. Proces sterilizace bude automaticky dokončen po 5 minutách, nebo jej můžete kdykoli ukončit opětovným přepnutím přepínače sterilizace. Zahájení a skončení sterilizace je provázeno hlasovou signalizací v anglickém jazyce "sterilization start" a "sterilization finish".
- Ultrafialové záření ničí DNA a RNA mikroorganismů a eliminuje tak bakterie, viry, mikroby aj.
- Pokud chcete na předmět aplikovat aroma, přepněte přepínač do pozice aromaterapie. Funkci aromaterapie je možné ukončit opětovným přepnutím přepínače aromaterapie nebo vyčkat 8 minut na automatické dokončení. Během funkce aromaterapie svítí světelná indikace aromaterapie. Zahájení a

skončení aromaterapie je provázeno hlasovou signalizací v anglickém jazyce "aromatherapy start" a "aromatherapy finish".

- Pokud vůně při funkci aromaterapie zeslábne, přidejte znovu esenciální olej.
- Přístroj je možné nabíjet pomocí USB kabelu nebo napájet powerbankou.

Upozornění: Tento přístroj je určen pouze ke sterilizaci předmětů. Nesmí být použit na lidské tělo!

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Povrch přístroje otřete navlhčeným hadříkem a osušte.
- Nepoužívejte agresivní ani abrazivní čisticí prostředky.
- Neponořujte přístroj ani jeho části do vody či jiné kapaliny.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Jmenovitý rozsah napětí	DC 5 V
Maximální výkon	9 W
UV-C lampa	253,7 nm

Změny textu a technických údajů vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.