

**Rohnson®**

Használati útmutató

## **MULTIFUNKCIONÁLIS UV-C FERTŐTLENÍTŐ DOBOZ**

**S-1085 Sterilife**



Mielőtt a terméket használatba venné, kérjük, hogy az alábbi használati utasítással részletesen ismerkedjen meg. A terméket a jelen útmutató utasításai szerint használja. Az útmutatót az esetleges későbbi használat érdekében őrizze meg.

## **FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS ŐRIZZE MEG**


- Amennyiben a jelen útmutató utasításainak be nem tartása miatt hibásodik meg a készülék, a jótállás érvényét veszti. A gyártó/importőr nem tartozik felelősséggel azon károkért, amelyek a jelen útmutatóban leírt utasítások be nem tartása miatt keletkeztek. A készülék gondatlan használata nincs összhangban a jelen útmutató feltételeivel.

## **FIGYELMEZTETÉS**

- A jelen terméket 8 éven felüli gyermekek, illetve testileg, érzékszervileg vagy lelkileg fogyatékos vagy nem elegendő tapasztalattal, ismerettel rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak vagy a termék biztonságos kezeléséről felvilágosításban részesültek és tudatában vannak az esetleges veszélyeknek. A termék felhasználó általi tisztítását, karbantartását nem végezhetik 8 éven aluli illetve felügyelet nélküli gyermekek. A terméket és a tápvezetékét tartsa 8 éven aluli gyermekektől távol.
- Gyermekeknek tilos a készülékkel játszani.
- Ne használja a terméket más célból, mint amire az előírások szerint szolgál.
- Ne használja a készüléket, amennyiben nem működik megfelelően, ha leesett a földre és károsodás érte vagy vízbe merült. Semmi esetre sem végezzen javításokat a készüléken. Ne tegyen semmilyen módosításokat a terméken - áramütés veszélye áll fent. A termék mindennemű javítását és beállítását bízza a márkaszervíz munkatársaira.
- A jelen készüléket kizárólag tárgyak sterilizálására tervezték. Tilos emberi testre alkalmazni.
- Sterilizálás során a boxot minden esetben jól le kell zárni.
- Óvja a terméket vízzel való közvetlen érintkezéstől. A terméket és részeit ne merítse vízbe, se egyéb folyadékba.
- Ne tegye ki a berendezést az időjárási viszonyosságoknak (pl. eső, hőmérsékletingadozás), se közvetlen napsugárzásnak.
- A készülék USB vezeték segítségével feltölthető.

## A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

1. Sterilizáció gomb
2. Aromaterápia gomb
3. UV-C cső
4. Aroma adagolónyílás

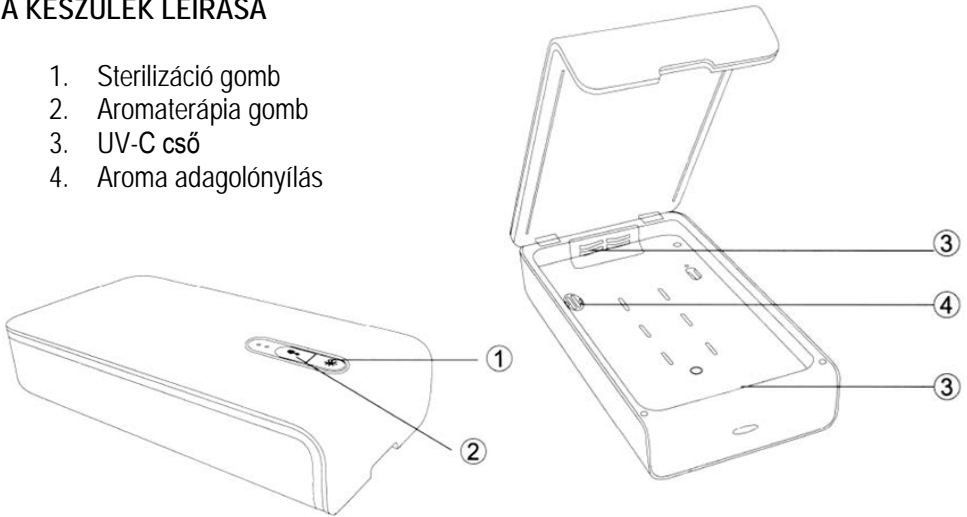

## A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

- A fertőtlenítő dobozt nyissa fel. Ha az aromaterápiát kívánja használni, csepegtessen 3-6 csepp esszenciális olajat az aromabeviteli nyílásba.
- Tegye be a dobozba, amit fertőtleníteni kíván, majd zárja le.

**Figyelmeztetés:** Sterilizálás során a dobozt minden esetben jól le kell zárni.

- A fertőtlenítés megkezdéséhez a kapcsolót állítsa sterilizálás helyzetbe. A sterilizálás folyamata 5 perc után önműködően befejeződik, vagy a sterilizálás kapcsoló ismételt használatával Ön is bármikor leállíthatja. A fertőtlenítés indítását és befejezését angol nyelvű "sterilization start" és "sterilization finish" hangjelzés szignalizálja.
- Az ultraviola sugárzás elpusztítja a mikroorganizmusok DNS-eit és RNS-eit, így eliminálja a baktériumokat, vírusokat, mikrobákat, stb.
- Ha a tárgyra aromát kíván alkalmazni, állítsa a kapcsolót aromaterápia állásba. Az aromaterápia funkció a kapcsoló ismételt használatával állítható le, vagy várjon 8 percet az önműködő leállásig. Az aromaterápia használata közben világít az aromaterápia szimbólum. A aromaterápia indítását és befejezését

angol nyelvű "aromatherapy start" és "aromatherapy finish" hangjelzés szignalizálja.

- Ha az aromaterápia során az illat enyhül, ismét adagoljon az esszenciális olajból.
- A készülék USB vezeték vagy powerbank segítségével feltölthető.

**Figyelmeztetés:** A jelen készüléket kizárólag tárgyak sterilizálására tervezték. Tilos emberi testre alkalmazni!

### TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARÁS

- A készülék felületét nedves ruhával törölje le, majd szárítsa meg.
- Ne használjon agresszív és abrazív tisztítószereket.
- A terméket és részeit ne merítse vízbe, se egyéb folyadékba.

**MŰSZAKI JELLEMZŐK**

Névleges feszültségtartomány	DC 5 V
Maximális teljesítmény:	9 W
UV-C lámpa	253,7 nm

A szöveg, valamint a műszaki adatok változtatásának joga fenntartva.

**TANÁCSOK, INFORMÁCIÓK AZ ELHASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAG KEZELÉSÉHEZ**

Az elhasznált csomagolóanyagot szállítsa a lakóhelye szerinti hulladékgyűjtő udvarra.

**KISELEJTEZETT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE**

A termékeken vagy azok kísérődokumentációjában található, mellékelt szimbólum azt jelenti, hogy a kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezéseket tilos a hétköznapi háztartási hulladék-tárolókba dobni. Az ilyen termékek megfelelő megsemmisítése, felújítása, újrahasznosítása érdekében helyezze azokat az arra kijelölt tárolókba. Az Európai Unió egyes tagállamaiban illetve további európai országokban olyan alternatív megoldások is léteznek, hogy az ilyen termékek – hasonló jellegű új termék vásárlásakor – eladásuk helyén begyűjtésre kerülnek. A jelen termék helyes megsemmisítésével Ön is segít az értékes természeti források megőrzésében, valamint környezetünkre és egészségünkre gyakorolt - a helytelen hulladék-likvidálásból eredő - lehetséges negatív hatások megelőzésében is.



A jelen termék megfelel az EU irányelvében leszögeezett valamennyi vonatkozó alapkövetelménynek.